

らくらく! かんたん設定ガイド

ワイヤレスプレゼンテーションシステム プレゼン王

GW-AP54PR

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-06-07-NW-GW-AP54PR

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙) ☐ CD-ROM(ユーザーズ・マニュアル)
- ☐ GW-AP54PR(本製品+アンテナ) ☐ 壁掛けキット
- ☐ ACアダプタ ☐ 安全に関する説明書
- ☐ 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

●別途で用意ください。

- ☐ プロジェクターまたはモニター ☐ 無線LAN接続できるコンピュータ
- ☐ VGAケーブル

※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。

STEP

1

機器の準備

本製品とプロジェクター(またはモニター)との接続方法を説明します。各機器の電源はオフにしてください。

- ① VGAケーブルをプロジェクターと本製品背面のVGA端子に接続します。
- ② 付属のACアダプタを本製品背面の電源コネクタと家庭用コンセントに挿し込みます。
- ③ プロジェクターの電源をオンにします。
- ④ 本製品背面のPOWERボタンを押して電源をオンにします。
- ⑤ プロジェクターにトップ画面が映ることを確認します。
※映らないときは、プロジェクターの入力切替などの設定を確認してください。

STEP

2

本製品に無線LAN接続する

本製品に無線LAN接続するには、本製品へ接続するコンピュータの無線LAN設定を以下のように設定する必要があります。

名称	設定値
SSID	GW-AP54PR
IPアドレス設定	自動取得

無線LAN接続できるコンピュータを用意してください。

※有線LANでは接続できません。

①

コンピュータの無線LAN設定を以下の設定値にして本製品へ無線接続します。

名称	設定値
SSID	GW-AP54PR
暗号化	なし

※無線LAN設定の変更方法は、無線LANアダプタの取扱説明書を参照してください。

②

本製品と接続するコンピュータのIPアドレス設定を「自動取得」に設定します。
以下はWindows XPでの設定手順例です。

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」を開きます。
▶「ネットワークとインターネット接続」が表示されます。
- ②「ネットワーク接続」を開きます。
▶「ワイヤレスネットワーク接続」が表示されます。
- ③「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
▶「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」が表示されます。
- ④「インターネット プロトコル(TCP/IP)」をクリックし、[プロパティ]をクリックします。
▶「インターネット プロトコル(TCP/IP)のプロパティ」が表示されます。
- ⑤「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」がチェックされていることを確認し[OK]をクリックします。
▶「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」に戻ります。
- ⑥[OK]または[閉じる]をクリックし画面を閉じます。

STEP

3

専用ソフトウェアをダウンロードする

映像を映すための専用ソフトウェアを本製品からダウンロードします。

①

WEBブラウザを起動します。

本製品の設定画面が表示されます。


設定画面が表示されないときは、以下を確認してください。

- ①STEP1の手順⑤で表示される画面の左下のIPアドレスをWEBブラウザのアドレス欄に入力し、<ENTER>を押してください。
- ②STEP2の設定に誤りがないか確認してください。

②

「ソフトウェアダウンロード」をクリックします。

ログイン画面が表示されます。

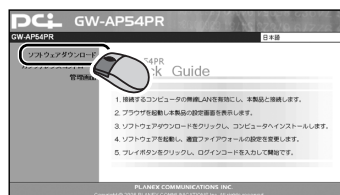

③

パスワードに半角英文字で「password」と入力し、[login]をクリックします。

「ファイルのダウンロード」が表示されます。

④

[保存]をクリックします。

⑤

保存先をデスクトップに指定して、[保存]をクリックします。

ダウンロードの完了後、表示されている画面をすべて閉じます。

⑥

デスクトップ上に「GW-AP54PR」のアイコンが表示されていることを確認します。

専用ソフトウェアのインストールと実行手順を説明します。

① デスクトップ上の「GW-AP54PR」のアイコンをダブルクリックします。



▼
インストーラが起動します。

※セキュリティの警告が表示されたときは[実行]をクリックしてください。

② [Next] をクリックします。

▼
「User Information」が表示されます。

③ [Next] をクリックします。

※「Full Name」と「Organization」の入力は任意です。

▼
「Ready to Install the Application」が表示されます。

④ [Next] をクリックします。

▼
「ハードウェアのインストール」が表示されます。Windows 2000のときは、「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示されます。

⑤ [続行] をクリックします。
Windows 2000のときは、
[はい] をクリックします。

▼
LOGIN CODEを要求する画面が表示されます。

LOGIN CODEの画面が表示されないときは、お使いのセキュリティソフトで、ソフトウェアの通信を許可するように設定変更するか、セキュリティソフトを一時止めてください。

⑥ 「LOGIN CODE」を入力します。
※LOGIN CODEはSTEP1の手順⑤で表示される画面の左上に表示されます。
LOGIN CODEは、毎回変わります。

⑦ 実行ボタンを押します。




▼
コンピュータの画面がプロジェクターに映し出されます。

通信環境によっては、表示に遅延が生じることがありますが、異常ではありません。

以上で設定は完了です。

次回以降本製品を使うときは....

① デスクトップの「P PCI」をダブルクリックします。

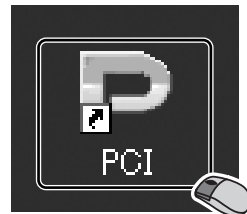

▼
LOGIN CODEを要求する画面が表示されます。

画面が「Connected」から変わらないときは、お使いのコンピュータが本製品と正しく通信できていません。STEP2を参考にコンピュータの設定を確認してください。


② 「LOGIN CODE」を入力します。

※LOGIN CODEはSTEP1の手順⑤で表示される画面の左上に表示されます。LOGIN CODEは、毎回変わります。

③ 実行ボタンを押します。

▼
コンピュータの画面がプロジェクターに映し出されます。

ソフトウェアの使い方

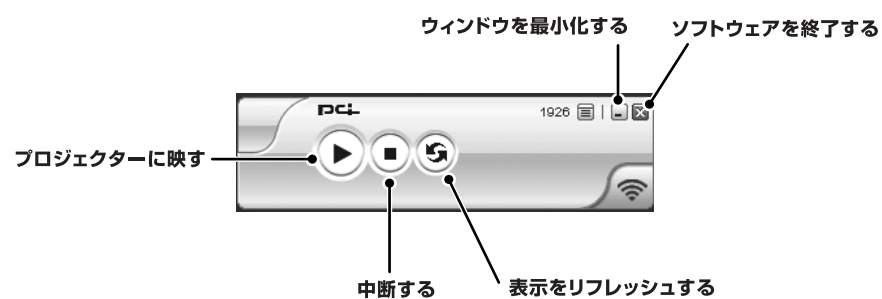

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付:24時間]



〈電話〉

フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時]

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く



〈FAX〉

ファクス番号: 03-5766-1615

[受付:24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。