

らくらく！ かんたん設定ガイド 【PDA用】

11Mbps無線LANコンパクトフラッシュアダプタ

GW-CF11X

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-04-08-TS-GW-CF11X_PDA

※本紙より詳細な情報が必要なときは、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

はじめに

● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく！かんたん設定ガイド【PDA用】（本紙）
- ☐ らくらく！かんたん設定ガイド【コンピュータ用】
- ☐ GW-CF11X（本製品）
- ☐ GW-CF11X CD-ROM（ドライバ&ユーティリティ）
- ☐ ユーザーズ・マニュアル
- ☐ 安全に関する説明書
- ☐ 保証書

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

- ☐ PDAと同期のとれるコンピュータ
- ☐ お使いのPDAのマニュアル

設定の手順

設定の手順は次のようになります。



！ ご注意

はじめる前にお読みください。

ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、本製品をPDAに接続しないでください。

本製品をPDAで使うためには、ドライバのインストール（ハードウェアを動かすためのソフトウェア）と、無線LAN設定（SSID/通信方法）と無線LANセキュリティ設定が必要になります。

STEP
1

ドライバ&ユーティリティのインストール

※コンピュータ側の操作

STEP
2

本製品の接続

※ PDA 側の操作

STEP
3

無線LAN設定

Windows CE3.0 編

※ PDA 側の操作

※ Windows CE 4.2 は OS のワイヤレスネットワークを使って設定をします。PDA のマニュアルを参照してください。

STEP
4

通信確認

※ PDA 側の操作

STEP

1

コンピュータ側の操作

ドライバ&ユーティリティのインストール

※ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、本製品をPDAに接続しないでください。

※ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、コンピュータとPDAの同期を取ってください。（PDAのマニュアルを参照してください。）

※⑦の画面はPDAと同期をとったコンピュータに表示される画面です。

※他のアプリケーションソフトは終了してください。

1

PDAと同期の取れたコンピュータのCD/DVDドライブにGW-CF11X CD-ROMを挿入します。

▼
「CDツアー」が表示されます。※「CDツアー」が表示されないときは
①GW-CF11X CD-ROMを開きます。
②start(.exe)をダブルクリックします。

2

[Windows CE3.0用]または[Windows CE4.2用]をクリックします。※お使いのPDAのOSにあわせてください。

▼
「InstallShield Wizard」が表示されます。

3

[次へ]をクリックします。

▼
インストールが開始されます。▼
確認ウィンドウが表示されます。

4

[はい]をクリックします。

▼
「アプリケーションのダウンロードが完了しました。」が表示されます。

5

PDAとコンピュータで確認をします。

①PDAの画面で必要な操作の確認をします。

②PDAの準備ができたなら[OK]をクリックします。

▼
セットアップウィザードの完了が表示されます。

6

[完了]をクリックします。



7

[CDツアーの終了]をクリックして、CD/DVDドライブからGW-CF11X CD-ROMを取り出します。

STEP

2

PDA側の操作

本製品の接続

Windows CE 3.0編

1

本製品をPDAのコンパクトフラッシュスロットに接続します。

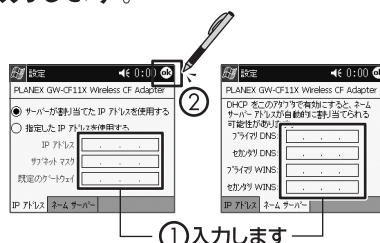
▼
「PLANEX GW-CF11X Wireless CF Adapter」が表示されます。
※2度目以降の接続のときは表示されません。

2

お使いのネットワークにあわせて設定をします。

①「IPアドレス」「サブネットマスク」「規定のデフォルトゲートウェイ」「ネームサーバー」を入力します。

②[OK]をタップします。

▼
「PLANEX GW-CF11X Wireless CF Adapter」が閉じます。

- ③ PDAをリセット（リブート）します。
- ※リセット（リブート）後、②の設定が有効になります。
- ※PDAのマニュアルを参照してください。
- ④ LEDが点滅または点灯することを確認します。

Windows CE 4.2編

- ① 本製品をPDAのコンパクトフラッシュスロットに接続します。
- ② PDAをリセット（リブート）します。
- ③ LEDが点滅または点灯することを確認します。

LEDが点滅または点灯しないときは本製品を一度PDAから取り外し、再度接続をしてください。

STEP

PDA側の操作

無線LAN設定（Windows CE 3.0）

ネットワークの設定は次のユーティリティを使います。

Windows CE 3.0	GW-CF11Xユーティリティ STEP ③ の設定をしてください。
Windows CE 4.2	OSのワイヤレスネットワークの設定 ※PDAのマニュアルを参照して設定をしてください。

○はじめるまえに

設定を始める前に、お使いの無線LANを調べてください。

※接続する無線LAN機器のマニュアルを参照してください。

	お客様記入欄	設定例
ネットワーク/無線LAN設定		
接続設定		インフラストラクチャ
SSID		planex
無線LANセキュリティ設定		
有効／無効		有効
キー入力方式		16進数
キー長		64bit
WEPキー		abcdef1239

- ① 「スタート」→「設定」をタップします。
- ▼
- 「設定」が表示されます。

- ② 「システム」タブをタップします。
- ▼
- 「システム」が表示されます。



- ③ 「GW-CF11X ユーティリティ」をタップします。
- ▼
- 「GW-CF11X ユーティリティ」が表示されます。
- ※お使いの無線LANに無線LANセキュリティ（暗号化）設定がないときは、「GW-CF11X ユーティリティ」を表示したときに通信が開始されます。

- ④ 「▶」をタップして、「接続」タブをタップします。
- ▼
- 「接続」が表示されます。



- ⑤ ①「SSIDの選択」のチェックボックスをオンにします。
- ②「planex」と入力します。
- ③「ネットワークタイプ」に「インフラストラクチャ」をオンにします。
- ④「適用」をタップします。
- ▼
- 「暗号化設定」が表示されます。

- ⑥ 「▶」をタップして、「接続」タブをタップします。
- ▼
- 「暗号化」が表示されます。



- ⑦ ①「キーフォーマット」の「64bit（16進数）」を選択します。
- ②「認証タイプ」の「共有キー」を選択します。
- ③「WEPキー」に「abcdef1234」を入力します。
- ④「適用」をタップします。
- ▼
- 設定内容が適用され、通信が始まります。

STEP

PDA側の操作

通信確認

- ① PDAからインターネットまたは他のネットワーク機器が見えることを確認します。

インターネットまたは他のネットワーク機器が見えないときは次の設定を確認してください。

ネットワーク/無線LAN設定	
IPアドレス	自動/手動はお使いのネットワークにあっていませんか？ 手動設定のときは、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイなどの各種設定がお使いのネットワークにあっていないことを確認してください。
接続設定	インフラストラクチャ（アクセスポイントと通信）／アドホック（他の無線LAN末端と通信）の方法はありますか？
SSID	無線通信する機器で同じSSID（無線LANネットワークグループ名）を設定する必要があります。
無線LANセキュリティ設定	
有効／無効	通信する機器と同じ設定ですか？
キー入力方式	通信する機器と同じ設定ですか？
キー長	通信する機器と同じ設定ですか？
WEPキー	通信する機器と同じ設定ですか？