

らくらく! かんたん設定ガイド 【コンピュータ用】

11Mbps無線LANコンパクトフラッシュアダプタ

GW-CF11X

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-04-08-TS-GW-CF11X-PC

※本紙より詳細な情報が必要なときは、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

※GW-CF11X CD-ROMをコンピュータのCD/DVDドライブに挿入すると自動的にCDツアーが起動します。CDツアーが自動起動しないときはCD-ROM内のstart (.exe)をダブルクリックしてください。

はじめに

● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- | | |
|---|---|
| ☒ らくらく!かんたん設定ガイド【コンピュータ用】(本紙) | ☐ らくらく!かんたん設定ガイド【PDA用】 |
| ☐ GW-CF11X(本製品) | ☐ ユーザーズ・マニュアル |
| ☐ GW-CF11X CD-ROM(ドライバ&ユーティリティ) | ☐ 安全に関する説明書 |
| ☐ 保証書 | |

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

- | | |
|--|--|
| ☐ PCMCIAアダプタのあるコンピュータ | ☐ CF⇄PCMCIA変換アダプタ |
|--|--|

※弊社CF⇄PCMCIA変換アダプタ CF-PCMでの動作検証保障済みです。

設定の手順

本製品を使うために、次の手順で設定をしてください。



ご注意

はじめる前にお読みください。

ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、本製品をコンピュータに接続しないでください。

本製品をコンピュータで使うためには、ドライバのインストール(ハードウェアを動かすためのソフトウェア)と、無線LAN設定(SSID/通信方法)と無線LANセキュリティ設定※が必要になります。

※本製品はOSに関係なく、WPAが使えます。

STEP 1

ドライバ&ユーティリティのインストール

STEP 2

本製品の接続 Windows XP編、Windows 2000/Me/98SE編

STEP 3

無線LANを調べる

STEP 4

本製品の設定

STEP 5

接続確認

STEP

1

ドライバ&ユーティリティのインストール

※Windows XPは「コンピュータの管理者」権限をもつユーザでログオンをしてください。

※Windows 2000は「Administrator」または「Administratorグループ」のユーザでログオンをしてください。

※Windows 98SE/98はWindows 98SE/98のCD-ROMを要求されるときがあります。Windows 98SE/98のCD-ROMをご用意ください。

※他のアプリケーションソフトは終了してください。

1

コンピュータのCD/DVDドライブに、GW-CF11X CD-ROMを挿入します。

「CDツアー」が表示されます。

※「CDツアー」が表示されないときは
①CD/DVDドライブを開きます。 ②start(.exe)をダブルクリックします。

2

[Windows XP/2000/Me/98SE用]をクリックします。

「GW-CF11Xユーティリティ」が表示されます。



3

[次へ]をクリックします。

「インストール先のフォルダ」が表示されます。

※インストール先のフォルダを変更するときは、[参照]をクリックします。



4

[次へ]をクリックします。

「プログラムフォルダ」が表示されます。

5

[次へ]をクリックします。

「InstallShield ウィザードの完了」が表示されます。

6

[完了]をクリックします。

※再起動確認のウィンドウが表示されたときは、[はい]をクリックして再起動してください。



7

「CDツアー」の[CDツアー終了]をクリックし、GW-CF11X CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出します。

これでドライバ&ユーティリティのインストールは完了です。インストールが完了するとデスクトップとプログラムファイルに「GW-CF11Xユーティリティ」のショートカットアイコンが作成されます。

STEP

2

本製品の接続

本製品をコンピュータに接続するときは、コンパクトフラッシュアダプタを接続し、コンピュータのPCカードスロットを使ってください。コンパクトフラッシュカードリーダ(通信機能なし)のスロットでは使用できません。

Windows XP編

1

本製品とコンパクトフラッシュアダプタを接続します。

2


本製品をコンピュータのPCカードスロットに挿入します。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。

3

「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、[次へ]をクリックします。


注意ウィンドウが表示されます。

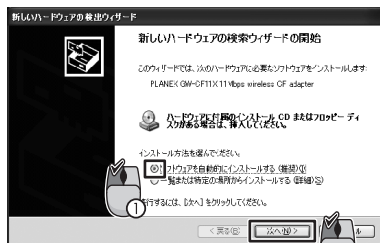

4

[続行]をクリックします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

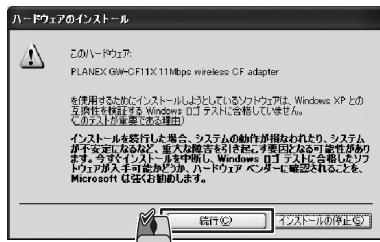

5 [完了] をクリックします。

6 デスクトップの「GW-CF11Xユーティリティ」アイコンをダブルクリックします。

▼
「GW-CF11Xユーティリティ」が表示されます。

7 「GW-CF11Xユーティリティ」の **✕** をクリックします。

8 LEDが点灯または点滅することを確認します。


Windows 2000/Me/98SE編

1 本製品とコンパクトフラッシュアダプタを接続します。

2 本製品をコンピュータのPCカードスロットに挿入します。

3 自動的に本製品の認識が始まります。

※「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示されるときがあります。[はい]をクリックします。

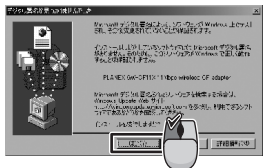

4 デスクトップの「GW-CF11Xユーティリティ」アイコンをダブルクリックします。

▼
「GW-CF11Xユーティリティ」が表示されます。

5 「GW-CF11Xユーティリティ」の **✕** をクリックします。

6 LEDが点灯または点滅することを確認します。

LEDが点灯または点滅しないときは

- ① 本製品をコンピュータから取り外します。 ② 本製品をコンピュータに再接続します。

STEP 3

無線LANを調べる

無線LANで通信するために必要な情報（無線LAN設定/無線LANセキュリティ設定）を調べます。無線LANの電波は誰でも受信できるため、無線LANセキュリティ設定をしてください。

設定を始める前に、お使いの無線LANを調べてください。

お使いの無線LAN ※通信する無線LAN機器のマニュアルを参照してください。

	お客様記入欄	設定例
無線LAN設定		
接続方法		インフラストラクチャ
SSID		planex
無線LANセキュリティ設定		
暗号化の有効または無効		有効
暗号化 (WEP/WPA)		WEP
暗号化設定内容 (WEPのとき)		
キー入力方式		16進数
キー長		64bit
WEPキー		abcdef1239
暗号化設定内容 (WPAのとき)		
認証モード		
暗号化	TKIP	
暗号化内容		

STEP 4

本製品の設定

設定例です。実際の設定はお使いの無線LANネットワークに合わせてください。

Windows XPをお使いの方へ

Windows XPをお使いのときは、「Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」のチェックを必ずしてください。詳細はユーザーズ・マニュアルを参照してください。

1 タスクトレイの「GW-CF11Xユーティリティ」をダブルクリックします。




※タスクトレイに「GW-CF11Xユーティリティ」が表示されていないときはデスクトップの「GW-CF11Xユーティリティ」をダブルクリックします。
※無線LAN通信をしているときは右のアイコン、無線LAN通信をしていないときは左のアイコンになります。

▼
「GW-CF11Xユーティリティ」が表示されます。

2 「設定」の設定をします。

- ① 「SSID」に「planex」と入力します。
② [暗号化設定] をクリックします。

▼
「暗号化設定」が表示されます。

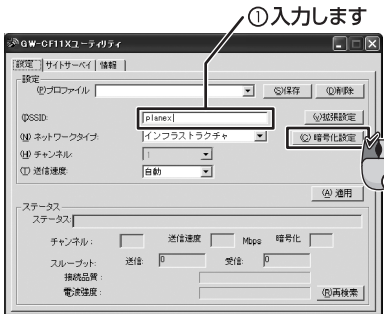

3 「暗号化」の設定をします。

- ① 「暗号化有効」にチェックを入れます。
② 「認証モード」の「共有キー」を選択します。
③ 「暗号化」の「WEP」を選択します。

▼
「WEPキー」が入力できる状態になります。



4 「WEPキー」を設定します。

- ① 「キー入力方式」の「16進数」を選びます。
② 「キー長」の「64bit」を選択します。
③ 「WEPキー」に「abcdef1239」と入力します。
④ [OK] をクリックします。

▼
「暗号化設定」が終了します。



5 「GW-CF11Xユーティリティ」の [適用] をクリックします。

▼
設定内容が適用され、通信が始まります。



STEP 5


接続確認

1 ① 「ステータス」に通信したいアクセスポイントが表示されていることを確認します。

※「<接続モード>-SSID名-通信先のMACアドレス」の表示になります。

② [X] をクリックして、「GW-CF11Xユーティリティ」の表示を終了します。

※「GW-CF11Xユーティリティ」を再度表示したいときは、タスクトレイの「GW-CF11Xユーティリティ」をダブルクリックします。

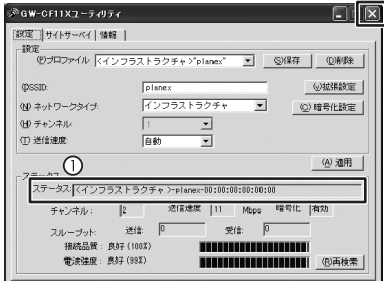

2 WEBブラウザを起動します。

3 「アドレス」に「http://www.planex.co.jp」と入力し、<Enter>を押します。

※インターネットに接続できる環境がある例です。インターネットに接続していないときは、「マイネットワーク」から他のコンピュータを参照してください。

4 ホームページが表示されることを確認します。

5 WEBブラウザを終了します。

ホームページが表示されないときは本製品の設定を確認してください

- ① 無線LAN設定：通信方法 (インフラストラクチャ/アドホック)、SSID ② 暗号化の設定