

らくらく! かんたん設定ガイド

IEEE802.11b/g 無線LAN PCIバスアダプタ

GW-DS54SGX

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-05-11-TS-GW-DS54SGX

※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

はじめに

● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

☒ らくらく!かんたん設定ガイド (本紙)

☐ GW-DS54SGX (本製品)

☐ ダイポールアンテナ

☐ 卓上ダイポールアンテナ (ケーブル長1m)

☐ ロープロファイルブラケット

☐ CD-ROM (ドライバ & ユーティリティ & ユーザーズ・マニュアル)

☐ 安全に関する説明書

☐ 保証書

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

☐ コンピュータ：利用可能なPCIスロット

STEP
1

ドライバ&ユーティリティのインストール

本製品を使うために次の手順で設定してください。

ご注意

ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、本製品をコンピュータに取り付け
ないでください。

- ※ 作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション (ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど) はすべて終了してください。
- ※ セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。詳細は、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- ※ Windows XPご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
- ※ Windows 2000ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。

Windows XPの画像を使って説明します。Windows XP以外の設定については、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

① コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

※Windows XP SP2をお使いのお客様へ
「アクティブコンテンツは、コンピュータに問題を引き起こしたり～」の画面が表示されることがあります。その場合は、[はい]をクリックしてください。

CDツアーが表示されます。

※CDツアーが表示されないときは

- ① マイコンピュータを開きます。 ② CD/DVDドライブを開きます。 ③ tour.html をダブルクリックします。

2

[ユーティリティインストール] をクリックします。

「setup」フォルダが表示されます。



3

[Setup.exe] をダブルクリックします。

[InstallShield Wizard] が表示されます。



4

[次へ] をクリックします。

[インストール先の選択] が表示されます。

5

[次へ] をクリックします。

※インストール先のフォルダを変更するときは [参照] をクリックします。

[BroadLannerWave] が表示されます。

6


[次へ] をクリックします。

インストールが開始され、インストール中に「ソフトウェアのインストール」が表示されます。

7

[続行] をクリックします。

[Install Shield ウィザードの完了] が表示されます。

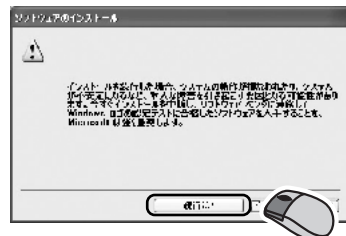

8

[完了] をクリックします。

9

CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出します。

STEP
2

本製品の取り付け

Windows XPの画像を使って説明します。Windows XP以外の設定については、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

1

本製品をコンピュータのPCIスロットに取り付けます。

取り付け方法の詳細については、ご利用のコンピュータのマニュアルかCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。
本製品がコンピュータのPCIスロットに取り付けられていることを確認し、コンピュータの電源を入れます。

「新しいハードウェアの検出ウィザードの開始」が表示されます。

2

Windows Update接続を求めるメッセージが表示されたときは (Windows XP SP2のとき)

① 「いいえ、今回は接続しません」を選びます。

② [次へ] をクリックします。



3

① 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選びます。


② [次へ] をクリックします。

「ハードウェアのインストール」が表示されます。



4 [続行]をクリックします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

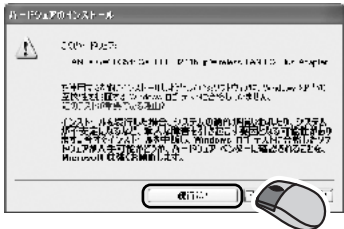

5 [完了]をクリックします。

6 コンピュータを再起動します。

7 システムトレイにユーティリティアイコンが表示されることを確認します。



STEP

3

無線LANを調べる

無線LAN接続をするときは、下記設定を入力する必要があります。
お使いのアクセスポイントの現在の設定内容を確認して、以下の表を埋めます。

	名称	アクセスポイントの設定内容
(イ)	SSID	
(ロ)	認証方式	
(ハ)	キー長	
(ニ)	入力方法	
(ホ)	キー	
(ヘ)	デフォルトキー	

※アクセスポイントの設定内容を確認する方法は、アクセスポイント側のマニュアルを参照してください。

ご注意!!

無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効に設定すると、無線LANの通信を傍受、不正利用されることがあります。
また、情報漏洩、データ改ざん、システム破壊、コンピュータウイルス配布やDoS攻撃の踏み台などがおこなえる危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
お客様の利益を守るためにも、暗号化は必ず設定してください。

STEP

4

本製品の設定

STEP 3 で作成した表を使って、以下の手順で設定します。

※以下の手順はWEPの例です。アクセスポイントの設定内容によっては、手順が異なる場合があります。詳細は、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

1 システムトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

ユーティリティが起動します。



2 「設定」タブをクリックします。



3 [追加する]をクリックします。

「設定」が表示されます。

4 ①「設定名」に任意の設定名を入力します。
②[次へ]をクリックします。

「ネットワーク名」の入力が表示されます。

5 ①「SSID」に表の(イ)と同じ設定内容を入力します。
②「ネットワーク種類」で「インフラストラクチャ」を選びます。
③[次へ]をクリックします。

「認証」の選択画面が表示されます。

6 ①「認証方式」で表の(ロ)と同じ設定内容を選びます。
②「暗号化」で表の(ハ)と同じ設定内容を選びます。
③[次へ]をクリックします。

暗号化設定の画面が表示されます。

7 ①「入力の方法」で表の(ニ)と同じ設定内容を選びます。
②「キー」に表の(ホ)と同じ設定内容を入力します。
③「デフォルトキー」で表の(ヘ)と同じ設定内容を選びます。
④[次へ]をクリックします。

「IPアドレス設定」の選択画面が表示されます。

8 ①「IPアドレスを設定」で「使用しない」を選びます。※
②[完了]をクリックします。

※「使用しない」を選ぶとWindowsが設定するIPアドレスが設定されます。
ご利用の無線LAN環境に合わせてIPアドレスを設定するときは、「使用する」を選んで「次へ」をクリックし、IPアドレスを設定します。(詳細はユーザーズ・マニュアルを参照してください。)

9 画面右上の「×」をクリックしてユーティリティを閉じます。

STEP

5

接続の確認

1 WEBブラウザを起動します。

2 アドレスに「<http://www.planex.co.jp>」と入力し<Enter>キーを押します。※インターネットに接続できる環境があるときです。

3 ホームページが表示されることを確認してください。

4 WEBブラウザを終了します。

ホームページが表示されないときは STEP 3 と STEP 4 に間違いがないか再度確認してください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付:24時間]



〈電話〉

フリーダイヤル: 0120-415977

[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時]

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く



〈FAX〉

ファクス番号: 03-5766-1615

[受付:24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。