

らくらく! かんたん設定ガイド

無線LANマルチファンクション アクセスポイント

GW-MF54G

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.1 PMN-05-08-TS-GW-MF54G

※ 本紙より詳細な情報が必要となる場合は、GW-MF54G CD-ROM 内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。GW-MF54G CD-ROM を CD/DVD ドライブに挿入すると自動的にユーザーズ・マニュアルが表示されます。(Windows のみ) 表示されないときは、GW-MF54G CD-ROM 内の index.html を開いてください。
※ 開発中の画面を使用しているため、手順および画面が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

はじめに

● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- ☐ 付録 ネットワーク設定の調べ方
- ☐ GW-MF54G(本製品)
- ☐ キャリーケース
- ☐ 専用ACアダプタ
- ☐ LANケーブル(ストレート 60cm)
- ☐ GW-MF54G CD-ROM(ユーザーズ・マニュアル)
- ☐ 安全に関する説明書
- ☐ 保証書

※ 同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

- ☐ 有線LANアダプタのあるコンピュータ
- ※ 設定は有線LANを使います。
- ☐ 通信をするアクセスポイントのマニュアルとセキュリティ設定情報

らくらく!かんたん設定ガイドの記号


	キーボードを使用して入力します。
	確認します。
	クリック
	ダブルクリック
	右クリック
	設定する順番

操作に必要な部分だけ表示していることがあるため、実際に表示される画面と違うことがあります。


WEBブラウザの画面は、Internet Explorerを使用しています。



各部の名称とはたらき

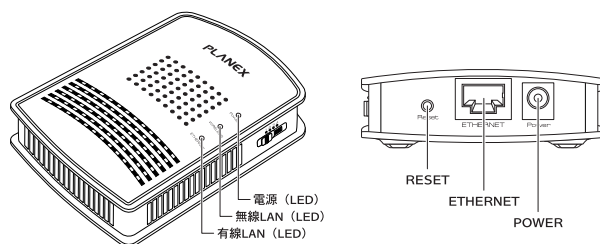

名称	はたらき
有線LAN(LED)	点灯:有線リンク中
無線LAN(LED)	点灯:無線使用可/点滅:通信中
電源(LED)	点灯:電源オン
スイッチ	モードを切り替えます。 1 APモード 2 AP&ルータモード 3 設定モード 4 コンバータモード
POWER	専用ACアダプタを接続します。
ETHERNET	LANケーブルを接続します。
RESET	設定を工場出荷時の状態に戻します。

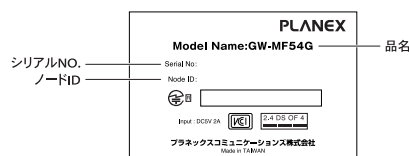

名称	説明
Model Name	製品名です。
Serial No	GW-MF54GのシリアルNoです。
Node ID	本体のMACアドレスです。

本製品の特長

本製品の使用例です。本製品は、色々な場面で無線LANを手軽に楽しむことができます。

モード	使用例	設定事項
AP&ルータ	インターネット ADSL/CATVモデム GW-MF54G GW-US54GZ	無線LANと無線LANセキュリティの設定 ※詳細設定は、GW-MF54G CD-ROMのユーザーズ・マニュアルを参照してください。 無線LANのアクセスポイント & ルータ 会社の会議室、家庭内の拡張に!
AP	インターネット 有線ルータ GW-MF54G GW-US54GZ	無線LANと無線LANセキュリティの設定 無線LANのアクセスポイント ホテル、貸し会議室に!
コンバータ	インターネット AP & ルータ GW-MF54G	お使いのアクセスポイントに合わせた本製品の無線LAN設定 ※詳細設定は、GW-MF54G CD-ROMのユーザーズ・マニュアルを参照してください。 無線LANの端末 家庭内、会社の会議室に!

らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)では、APモードの設定について説明します。

設定の手順

本製品をお使いいただくために、次の設定が必要になります。

本紙はAPモードとしてお使いになる時の設定方法について説明します。AP&ルータモードまたはコンバータモードの設定についてはCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

■無線LANのAP&ルータまたは無線LANのAPとしてお使いになるときは無線LAN設定と無線LANセキュリティ設定が必要です。本製品の設定と同じ設定を無線LAN端末（コンピュータ、ゲーム機など）の設定にも必要になります。

※お使いのコンピュータの無線LAN設定については、コンピュータ（または無線LAN端末機器）のマニュアルを参照してください。

■無線LANの端末としてお使いになるときは本製品を、お使いの無線LANネットワークと同じ設定にします。

●設定の手順は次のようになります。

STEP 1

ネットワークを調べる

- ・無線LANの設定
- ・設定用コンピュータのネットワーク設定

STEP 2

設定用コンピュータの準備

STEP 3

機器の接続

STEP 4

本製品の設定

STEP 5

接続確認

STEP 1

ネットワークを調べる

設定を始める前に、現在の設定を調べます。

■無線LANの設定

無線LANで通信をするときは、次の設定内容を決めます。

※無線LANの電波は誰でも受信できるため、セキュリティ設定をお勧めします。セキュリティ設定をすることで第三者から情報を守ることができます。

項目	実際の設定	例
SSID		PLANEX
暗号化方式		WEP
WEPキー長		64bit
入力方法		16進数
WEPキー		abcdef1239

■設定用コンピュータのネットワーク設定

※ネットワーク管理者がいるときは、管理者に問い合わせてください。
※「付録 ネットワーク設定の調べ方」を参照してください。

■メモ欄（現在のネットワークの設定をメモしてください。）

IPアドレス取得方法	自動取得	手動（固定）
------------	------	--------

手動（固定）IPアドレスのとき

IPアドレス	
サブネットマスク	
デフォルトゲートウェイ	
優先DNSサーバー	
代替DNSサーバー	

STEP 2

設定用コンピュータの準備

コンピュータのIPアドレスを設定します。

※Mac OSについてはGW-MF54G CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

Windows XP/2000 編

※画面はWindows XPを使用しています。

1 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を表示します。

※「付録 ネットワーク設定の調べ方」を参照してください。

2 ①「IPアドレスを自動的に取得する」を選びます。
②[OK]をクリックします。

「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が閉じます。

3 「ローカルネットワーク接続のプロパティ」の[OK]をクリックします。

「ローカルネットワーク接続のプロパティ」が閉じます。

4 コンピュータを終了（シャットダウン）します。



Windows Me/98SE/98編

※画面はWindows Meを使用しています。

1 「TCP/IPのプロパティ」を表示します。

※「付録 ネットワーク設定の調べ方」を参照してください。

2 ①「IPアドレス」タブをクリックします。
②「IPアドレスを自動的に取得する」を選びます。
③[OK]をクリックします。

「ネットワーク」が表示されます。


3 「ネットワーク」の[OK]をクリックします。

「システム設定の変更」が表示されます。

4 [はい]をクリックし、コンピュータを再起動します。

自動的にコンピュータが再起動します。

5 コンピュータを終了（シャットダウン）します。

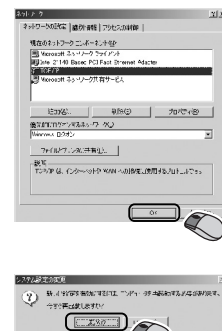


STEP 3


機器の接続

※設定のときは本製品とコンピュータを有線LANで接続します。
 ※機器の接続のときは、本製品と設定用コンピュータだけをLANケーブルで接続します。


- 1 本製品のスイッチを「3」（設定モード）にします。

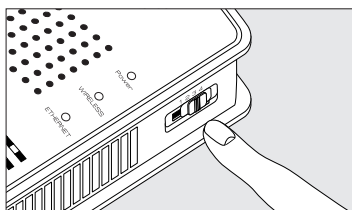


- 2 本製品の「ETHERNET」ポートにケーブルを接続します。

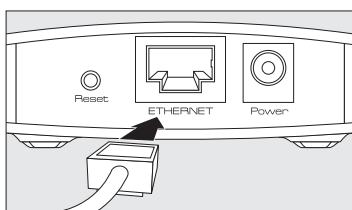


- 3 設定用コンピュータのLANポートにLANケーブルの反対側を接続します。

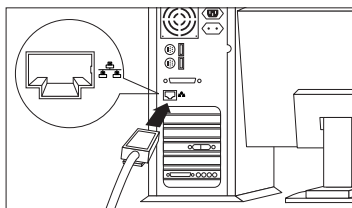


- 4 本製品の電源コネクタに専用ACアダプタを接続します。

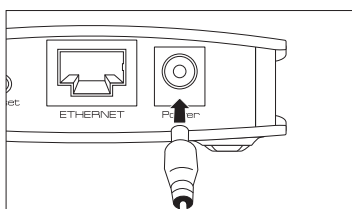

- 5 ACアダプタをAC100Vコンセントに接続し、「電源」LEDが点灯することを確認します。

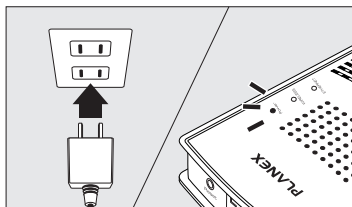

- 6 コンピュータを起動します。

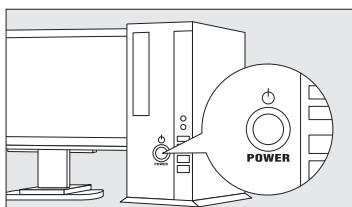

STEP 4

本製品の設定

- 1 WEBブラウザを起動します。



「アドレス」に「192.168.1.100」と入力し、<Enter>を押します。



困ったときは



- 「192.168.1.100に接続」が表示されないときは


→ コンピュータの順に電源をオンにします。

※それでも表示されないときは、設定用コンピュータのIPアドレスを手動設定で「192.168.1.101」、サブネットマスクを「255.255.255.0」にしてください。

- 2 ①「ユーザー名」に「admin」、「パスワード」に「password」と入力します。
 ②[OK]をクリックします。



- 3 「APモード」の[設定]をクリックします。

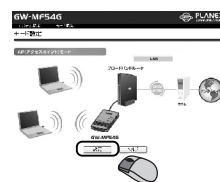


「APモード設定」が表示されます。

- ①「SSID」に「PLANEX」と入力します。
 ②「暗号化設定」をクリックします。



- 4 ①「暗号化タイプ」の「WEP」を選択します。
 ※「WEP」を選択後、画面が変わります。
 ②「認証」の「自動」を選択します。
 ③「WEPキー長」の「64ビット(16進数10文字)」を選択します。
 ④「WEPキー1」に「abcdef1239」と入力します。
 ⑤[設定]をクリックします。
 ⑥[閉じる]をクリックします。

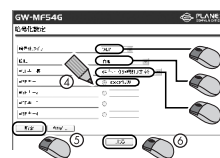

※①～④の設定は、設定例です。お使いの無線LANに合わせてください。

「暗号化設定」が閉じます。

- 5 「APモード設定」の[設定]をクリックします。

