

プラネックス セットアップ ガイド

11Mbps 無線LAN PCカード


GW-NS11X

プラネックスコミュニケーションズ株式会社


Version:1.2 PMN-04-12-TY-GW-NS11X

ドライバのインストール、ユーティリティの
セットアップをしましょう。


1. コンピュータの電源を投入します。
2. コンピュータの起動完了を確認してから、本製品を
コンピュータのPCカードスロットに挿入します。

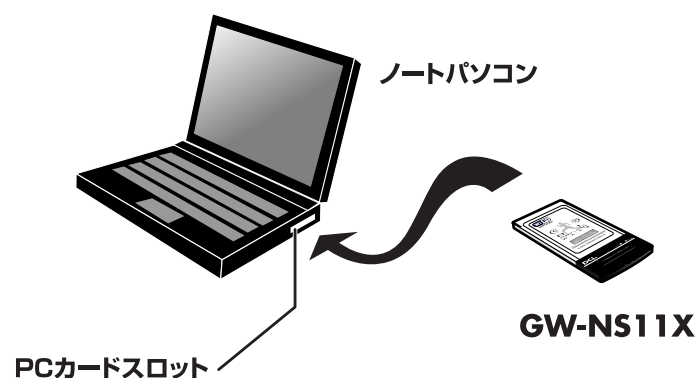


3. 本製品が自動的に認識され、「新しいハードウェアの
検出ウィザード」が起動します。

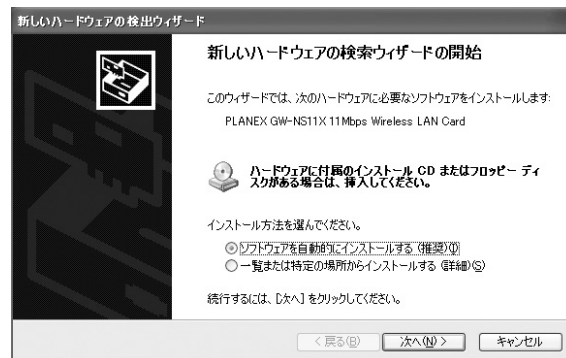

4. 本製品に付属のCD-ROMを挿入します。

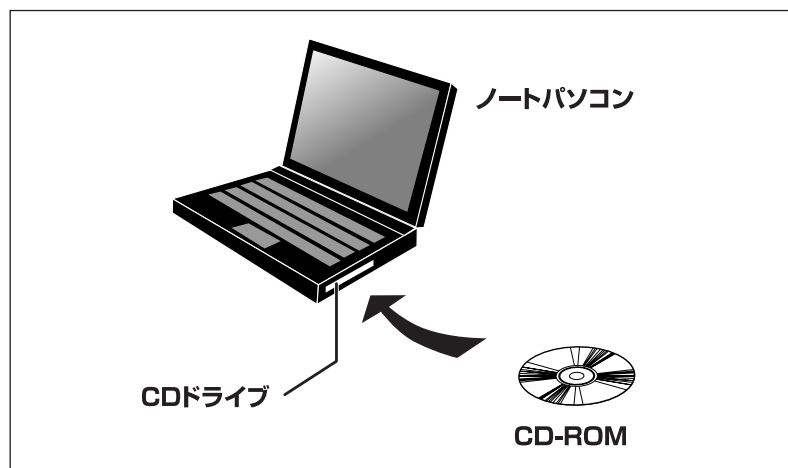

5. 起動している「新しいハードウェアの検出ウィザード」
の画面からインストール方法を選びます。

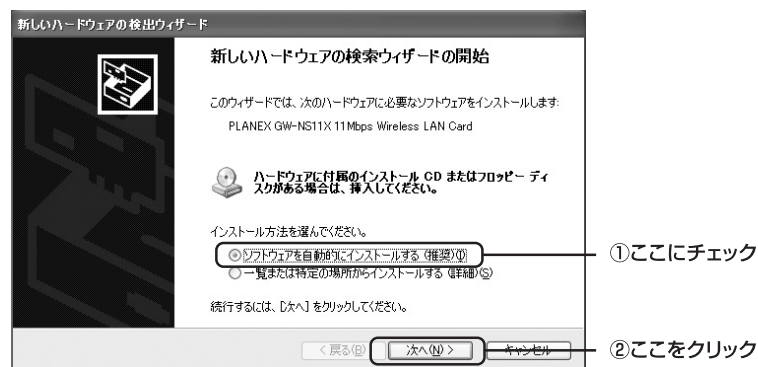

⚠ ご注意


Windows 98 (Second Editionではありません) でご利用される
場合は、「検索場所の指定」をチェックし「E:¥WIN98」(CD-ROM
ドライブがEドライブの場合)と入力して「次へ」をクリックします。



6. 自動的に検索が進み、ソフトウェアのインストールが
始まります。



7. Windows XP/2000でご利用される場合、インス
トールの途中でインストールの続行を確認する画
面が表示されます。「続行」または「はい」ボタンを
クリックしてインストールを続行します。

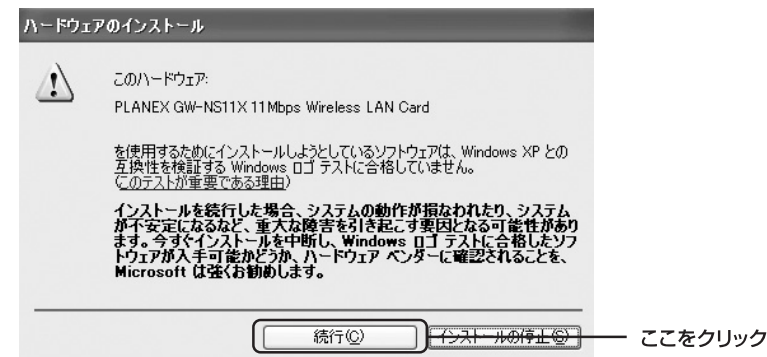


⚠ 説明

本製品は弊社にて動作確認は行っております。これらの画面はマイ
クロソフト社による確認がおこなわれていない場合に表示されます。

裏面へ


8. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面が表示されます。「完了」ボタンをクリックして画面を終了します。

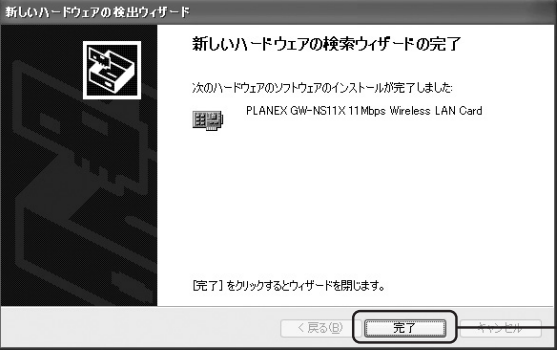

ここをクリック

⚠ ご注意

Windows Me/98SE/98でご利用される場合、「完了」ボタンをクリック後にシステムの再起動を要求する画面が表示されることがあります。その場合は画面の指示に従ってシステムを再起動してください。

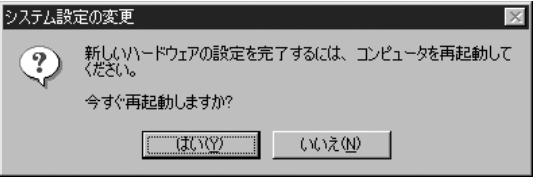

9. 続いてユーティリティのインストールをおこないます。

<Windows XP/2000の場合>


「セットアップウィザードの開始」が表示されます。「次へ」をクリックしてユーティリティソフトをインストールします。 → 10. へ

⚠ ご注意

自動的に「セットアップウィザード」が起動しない場合は、「スタート」→「ファイル名を指定して実行」を起動します。「名前」に「E:¥WLsetup.exe」と入力し「OK」をクリックしてください。 → 10. へ

<Windows Me/98SEの場合>

「スタート」→「ファイル名を指定して実行」を起動します。「名前」に「E:¥WLsetup.exe」と入力し「OK」をクリックしてください。 → 10. へ

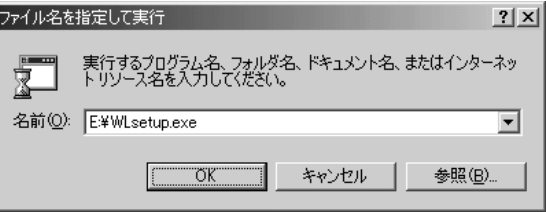

<Windows 98の場合>


「スタート」→「ファイル名を指定して実行」を起動します。「名前」に「E:¥WIN98¥WLsetup.exe」と入力し「OK」をクリックしてください。

→ 10. へ


10. 「セットアップウィザード」に従って、ユーティリティソフトをインストールします。



ここをクリック

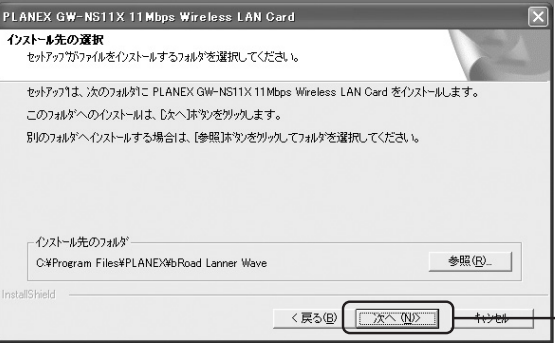

ここをクリック

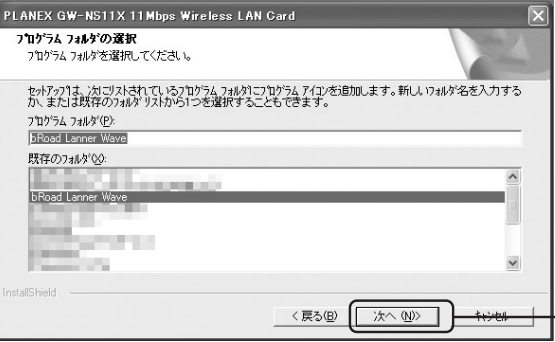

ここをクリック



ここをクリック



ここをクリック

コンピュータを再起動します。

⚠ 説明

「完了」ボタンをクリックすると、自動的に再起動する場合もあります。

以上でドライバのインストール、ユーティリティのセットアップは終了です。

◆セットアップがうまくいかない？

●アダプタを取り付けてコンピュータを立ち上げたが、アダプタが検出されない場合は...

- 本製品はPCカードスロット用アダプタカードです。PCカードスロットが正常にインストールされていない場合は、検出されません。デバイスマネージャの「PCMCIAソケット」の中にあるデバイスが正常に動作しているか確認してください。「!」マークなどが付いて正常に動作していない場合はご使用のコンピュータのメーカーにお問い合わせください。
- デバイスマネージャの「その他のデバイス」の中に「PLANEX GW-NS11X Wireless PC Card」が入っていないか確認してください。入っている場合は削除してからコンピュータを再起動してください。

●Windowsのデバイスマネージャでアダプタに「!」マークが表示される場合は...

- リソースの競合の可能性があります。デバイスマネージャからアダプタのプロパティを開き、「リソース」タブを開きます。リソースが競合している場合は、競合しているデバイスのリソースを変更してください。また、取り付けられているスロットを変更した場合に競合が解消される場合もありますので、取り付けスロットを変えてみてください。
- ドライバのインストールが正常に終了していない可能性があります。
- 一旦、デバイスを削除してからコンピュータを再起動して、ドライバをインストールしなおしてください。

弊社へのお問い合わせ

■弊社製品の追加購入

弊社製品のご購入は、販売店様またはPCIダイレクトまで。ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。

PCIダイレクト <http://direct.planex.co.jp/>

■技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

お問い合わせフォーム <http://www.planex.co.jp/support/techform.htm>
受付:24時間

電話 フリーダイヤル:0120-415977
受付:月～金曜日、10～12時、13～17時 *祝祭日および弊社指定の休業日を除く

FAX ファクス番号:03-5614-1018
受付:24時間

◇お問い合わせ前のご留意

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。

- お客様の協力をお願いいたします。
- ・弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
 - ・ご利用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
 - ・ご利用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
 - ・ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

■その他

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからご確かめください。
プラネックスコミュニケーションズ
<http://www.planex.co.jp/>

(注) 上記内容は2004年3月現在の情報です。内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。