

らくらく! かんたん設定ガイド

IEEE802.11b+g 無線LANカード

GW-NS54SGX

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-05-10-TY-GW-NS54SGX

※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

はじめに

● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

✓ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)

☐ GW-NS54SGX(本製品)

☐ CD-ROM(ドライバ & ユーティリティ & ユーザーズ・マニュアル)

☐ 安全に関する説明書

☐ 保証書

※同梱品に破損または欠品があるときは、販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

☐ 利用可能なPCカードスロット(Type II)があるコンピュータ

らくらく!かんたん設定ガイドの記号

	キーボードを使用して入力します。		ダブルクリック
	確認します。		右クリック
	クリック		設定する順番

各部の名称とはたらき

GW-NS54SGX前面



PCカード
インターフェイスコネクタ

状態	色	説明
LinkとPowerが同時点滅	緑	接続が確立されています。
LinkとPowerが交互に点滅	緑	接続が確立されていません。
Powerが消灯	緑	電源が供給されていません。

設定の手順



ご注意

はじめる前にお読みください。

ドライバ&ユーティリティをインストールする前に、本製品をコンピュータに取り付けしないでください。

●本製品を使うために次の手順で設定してください。

STEP 1

ドライバ&ユーティリティのインストール



STEP 2

本製品の接続



STEP 3

無線LANを調べる



STEP 4

本製品の設定

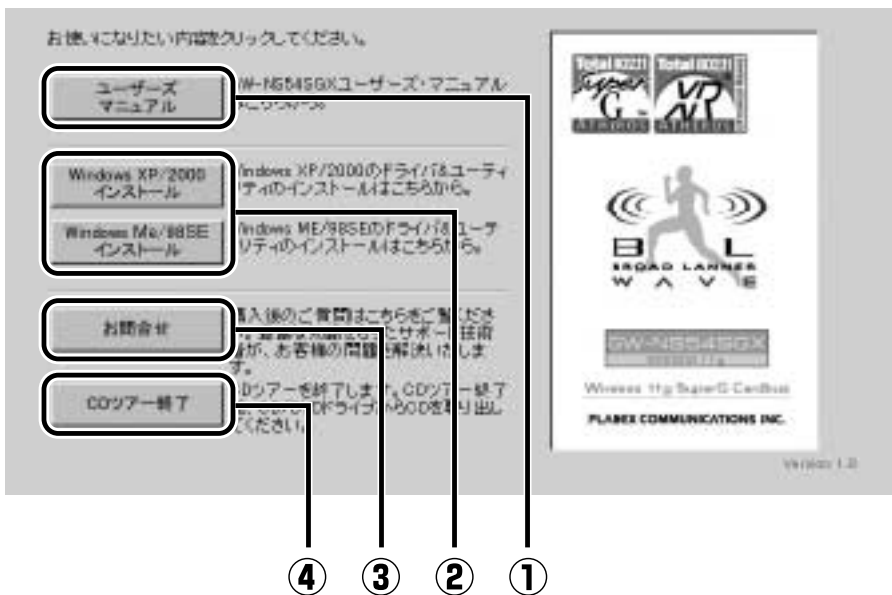


STEP 5

接続の確認

CDツアー画面について

本製品に同梱されているCD-ROMには、ドライバ&ユーティリティやユーザーズ・マニュアルなどが収録されています。CD-ROMをコンピュータのCD/DVD-ROMドライブに挿入するとCDツアー画面が表示されます。



①ユーザーズマニュアル

ユーザーズ・マニュアルが起動します。詳細な設定に関しては、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

②Windows XP/2000インストール/ Windows Me/98SEインストール

本製品をご使用するためのドライバ&ユーティリティソフトウェアのインストールが開始します。本紙2ページにおいて、インストール手順を記載しています。

③お問い合わせ

弊社サポートセンターに関する情報をご覧いただくことができます。製品に関するお問い合わせはこちらからご覧ください。

④CDツアー終了

CDツアーが終了します。CDツアー終了後、CD/DVDドライブからCDを取り出します。

本紙では、Windows XPの画面を使って操作の説明を行います。

STEP

1

ドライバ&ユーティリティのインストール

※ 作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）はすべて終了してください。
※ セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。詳細は、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
※ Windows XPをご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
※ Windows 2000をご利用のときは、「Administrator（アドミニストレータ）」またはAdministratorsグループのユーザ名でログオンしてください。

1 コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

▼
CDツアーが表示されます。

※ CDツアーが表示されないときは

- ① マイコンピュータをダブルクリックして開きます。
- ② CD/DVD-ROMアイコンをダブルクリックします。
- ③ tour.htmlをダブルクリックします。

2 [Windows XP/2000インストール]をクリックします。

■ Windows Me/98SEをお使いのとき
[Windows Me/98SEインストール]をクリックします。

3 「Setup」をダブルクリックします。

▼
「PLANEX GW-NS54SGX
インストールプログラム」が表示されます。

4 [次へ]をクリックします。

▼
「セットアップの選択」が表示されます。

5 [次へ]をクリックします。

▼
「問い合わせ」が表示されます。

6 [はい]をクリックします。

▼
「インストール先の選択」が表示されます。

7 [次へ]をクリックします。

▼
「プログラムフォルダーの選択」
が表示されます。

※インストール先を変更するときは[参照]を
クリックし、インストール先を選択してください。

8

[次へ]をクリックします。

▼
「PLANEX GW-NS54SGX
インストールプログラム」が表示されます。

■ Windows 2000/Me/98SEをお使いのとき
[次へ]をクリックすると、「このセットアップは自動的に
クライアントドライバを～」が表示されます。手順11
へお進みください。

9

[次へ]をクリックします。

▼
「ツールの選択」が表示されます。

10

[次へ]をクリックします。

▼
「このセットアップは自動的にクライアント
ドライバを～」が表示されます。

11

[OK]をクリックします。

▼
インストールが開始され、インストール中に
「ソフトウェアのインストール」が表示されます。

■ Windows2000をお使いのとき
「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示され
ます。

■ Windows Me/98SEをお使いのとき
「インストールプログラムはインストールの～」が表
示されます。CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出し、
[OK]をクリックするとコンピュータが再起動します。
起動が完了したら、STEP 2へ進んでください。

12

[続行]をクリックします。

▼
「InstallShield Wizardの完了」が
表示されます。

■ Windows2000をお使いのとき
[はい]をクリックします。

13

CD-ROMをCD/DVDドライブから取り
出し、[完了]をクリックします。

▼
コンピュータが自動的に再起動します。

14

コンピュータの起動が完了したら、イン
ストールは終わりです。

STEP2

本製品の接続

- 1

本製品をコンピュータのPCカードスロットに差し込みます。

「新しいハードウェアの検出ウィザードの開始」が表示されます。

■ Windows 2000をお使いのとき
「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示されます。「はい」をクリックして、手順6へお進みください。

■ Windows Me/98SEをお使いのとき
本製品が自動的に認識されます。手順6へお進みください。「ファイルコピーのエラー」が表示されたときは、画面の指示にしたがって、操作をおこなってください。


- 2

Windows Update接続を求めるメッセージが表示されたときは

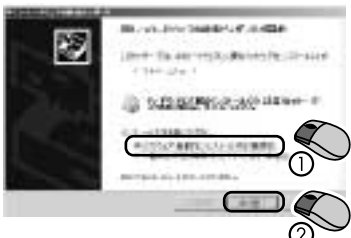
①「いいえ、今回は接続しません」を選びます。

②「次へ」をクリックします。


- 3

「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選び「次へ」をクリックします。

インストールが開始され、インストール中に「ハードウェアのインストール」が表示されます。


- 4

「続行」をクリックします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。


- 5

「完了」をクリックします。


- 6

デスクトップ画面右下のシステムトレイにユーティリティアイコンが表示されます。
※表示されるまで時間がかかることがあります。



STEP3

無線LANを調べる

本製品を設定する前に、お使いのアクセスポイントに現在、設定されている内容を確認して、以下の表に記入します。※

	名称	アクセスポイントの設定内容
(イ)	SSID	
(ロ)	暗号化方式	
(ハ)	キー長	
(ニ)	入力方法 (16進数または文字列)	
(ホ)	キー	
(ヘ)	デフォルトキー	

※アクセスポイントの設定内容を確認する 방법은、アクセスポイント側のマニュアルを参照してください。

ご注意!!

無線LAN接続時には、必ずセキュリティを設定してください。セキュリティを無効に設定すると、無線LANの通信を傍受、不正利用されることがあります。また、情報漏えい、データ改ざん、システム破壊、コンピュータウイルス配布やDoS攻撃の踏み台などがおこなえる危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。お客様の利益を守るためにも、セキュリティは必ず設定してください。

STEP4

本製品の設定

- 3

で作成した表を使って、以下の手順で設定します。
- 1

デスクトップ上の「PLANEX GW-NS54SGX ユーティリティ」アイコンをダブルクリックします。

設定画面が表示されます。


- 2

「管理」タブをクリックし、「新規」をクリックします。

「プロファイル管理」が表示されます。

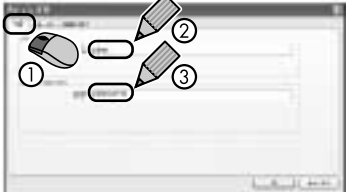

- 3

SSIDを設定します。

①「全般」タブをクリックします。

②「プロファイル設定」の「プロファイル名」に任意のプロファイル名を入力します。

③「ネットワーク名 (SSID)」の「SSID」に表の(イ)と同じものを入力します。

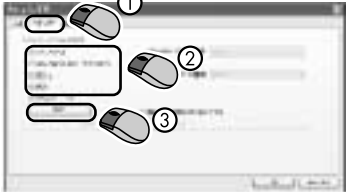

- 4

暗号化方式を設定します。

①「セキュリティ」タブをクリックします。

②表の(ロ)と同じ暗号化方式を選択します。

③「設定」をクリックします。


- 5

キーを設定します。

■ WEPを設定するとき

①「キー入力」を表の(ニ)と同じものを選択します。

②「WEPキーサイズ」を表の(ハ)と同じものを選択します。

③表の(ヘ)と同じ番号の入力欄に表の(ホ)と同じものを入力します。

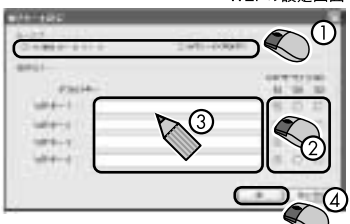
④「OK」をクリックします。

■ WPA-PSKを設定するとき

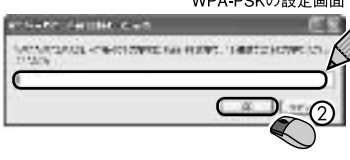
①表の(ホ)と同じものを入力します。

②「OK」をクリックします。

「プロファイル管理」に戻ります。



WEPの設定画面

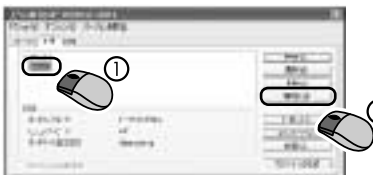


WPA-PSKの設定画面
- 6

「OK」をクリックし、「プロファイル管理」を閉じます。


- 7

手順③の②で作成したプロファイル名を選択し、「有効化」をクリックします。


- 8

デスクトップ画面右下のシステムトレイにユーティリティアイコンが表示されます。
※表示されるまで時間がかかることがあります。
ユーティリティアイコンに×印がついているときは、手順①からやり直し、設定に誤りがないか確認してください。



STEP5

接続の確認

1

WEBブラウザを起動します。

2

アドレスに「<http://www.planex.co.jp>」と入力し<Enter>を押します。
※インターネットに接続できる環境があるときです。

3

ホームページが表示されることを確認してください。

4

WEBブラウザを終了します。

ホームページが表示されないとき

無線LAN設定、無線LANセキュリティ設定が本製品と接続先の無線ネットワーク機器とで違うときは通信できません。設定が接続先の無線ネットワーク機器と同じであることを確認してください。

STEP3とSTEP4に間違いがないか再度確認してください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>
[受付：24時間]



〈電話〉

サポートダイヤル:0570-064-707
[受付：月～金曜日、10～12時、13～17時]
*祝祭日および弊社指定の休業日を除く



〈FAX〉

ファクス番号:0570-088-194
[受付：24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様のご協力をお願いいたします。

☐ 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー

☐ ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名（Windows XP/Meなど）

☐ ご使用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など）

☐ ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください）

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

M E M O