

らくらく! かんたん設定 ガイド

54Mbps 無線LAN USBアダプタ

GW-US54GZ-WO

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

バージョン:1.0 PMN-04-07-BS-CS-GW-US54GZ-WO

準備しよう

各種設定を始める前に、次の同梱物が全て揃っていることをご確認ください。
同梱物に破損または欠品があるときは、お手数ですが販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)

☐ GW-US54GZ-WO本体 ☐ USBケーブル(1m)

☐ GW-US54GZ-WO CD-ROM

☐ 安全に関する説明書 ☐ 保証書

別途ご用意いただくもの:USBポートのあるコンピュータ

らくらく!かんたん設定ガイドの読み方

■ 本紙の記号例

「○○○」:「ウィンドウ名」、「記入欄」などです。

「○○○」:「ボタン名」です。

<○○○>: キーボードのキーです。



←キーボードを使用して入力します。

■ マウス操作に関する記号

クリック

ダブルクリック

右クリック



番号は設定する順番

■ 図について

実際に表示される画面と違うことがあります。(右図参照)

ウィンドウ内のアイコン/ボタンなど
設定するものだけ表示。

※GW-US54GZ-WOの設定で本紙より詳細な情報が必要なときは、
付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

本製品の紹介

■ 各部の名称とはたらき

GW-US54GZ-WO本体

コンピュータのUSBポートに
接続する無線LANアダプタです。
(IEEE802.11g 対応)

キャップ

USBコネクタを保護する為の
キャップです。

USBコネクタ

コンピュータのUSBポートに
この部分を接続します。

LEDランプ(LINK/ACT)

点灯: 電源ON
消灯: 電源OFF
点滅: データ送受信中

■ 付属ソフト

ドライバ


コンピュータで本製品を使うようにするソフトです。

ユーティリティ(PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ)

接続できるアクセスポイントの表示/接続状況の表示/本製品の設定(セキュリティなど)ができます。
このソフトを使って無線LANの設定をします。

設定の順番

手順は次のようになります。 ※本製品をコンピュータに接続する前に、必ずドライバ&ユーティリティをインストールして下さい。

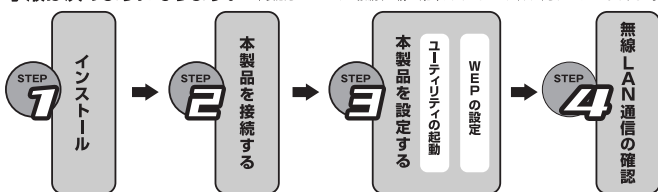

STEP 1

インストール



! ご注意


インストールが完了するまでは
コンピュータにGW-US54GZ-WOを
接続しないでください。

※ドライバ&ユーティリティをインストールする前にGW-US54GZ-WOを
接続したときは、裏面のワンポイントをご参照してください。

1 コンピュータのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMを挿入します。



「CDツアー」が表示されます。

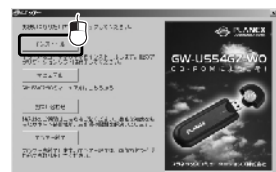

CDツアーが表示されないときは

- ① 「マイコンピュータ」を開きます。
- ② 「CD/DVDドライブ」を開きます。
- ③ 「start(.exe)」をダブルクリック
します。

2 「インストール」をクリックします。

InstallShield Wizardが表示されます。



3 「次へ」をクリックします。


「インストール先の選択」が表示されます。




4 「次へ」をクリックします。

インストールが始まります。しばらくお待ちください。

注意ウィンドウが表示されたときは

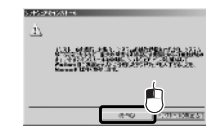


「続行」をクリックしてください。

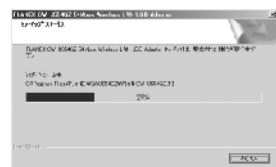

「インストール完了」が表示されます。



5 「完了」をクリックします。

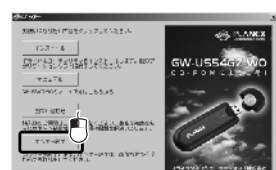

6 「CDツアー終了」をクリックします。

「CDツアー」が終了します。
CD/DVDドライブからCD-ROMを取り出します。

STEP



本製品を接続する

STEP 1 が終わるまで、本製品をコンピュータから取り外さないでください。

1 本製品を起動しているコンピュータのUSBポートに接続します。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。




2 「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択し、[次へ]をクリックします。

「検索しています。お待ちください」が表示されます。そのままお待ちください。



「ハードウェアのインストール」の注意ウィンドウが表示されることがあります。[続行]をクリックします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

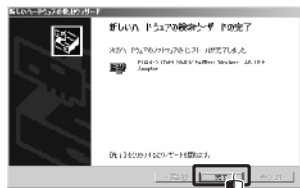

3 [完了]をクリックします。

ワンポイント 本製品がコンピュータで使える状態の確認方法、ドライバのアンインストール方法はワンポイントを参照してください。

「新しいハードウェアの検索」が始まらないとき

本製品のLEDランプは点灯していますか？

- ① 点灯していないとき: コンピュータのUSBポートにしっかり差し込まれていますか？
- ② 差し込まれているとき: 本製品を一度取り外し、コンピュータの他のUSBポートに接続してください。
- ③ ②の操作後、LEDが点灯しないときは、弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

STEP



本製品を設定する

ユーティリティの起動

デスクトップの「PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ」をダブルクリックします。



「PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ」が表示されます。



2 利用できる無線LAN一覧にお使いのアクセスポイントが表示されることを確かめます。

お使いのOSによっては「ワイヤレスネットワーク接続」が表示されることがあります。本製品は専用ユーティリティで設定します。「ワイヤレスネットワーク接続」は閉じてください。



WEPの設定

第三者から情報を守るため、WEPの設定をお勧めします。お使いのアクセスポイントの設定にあわせてください。

設定例

SSID	PLANEX
キー長	64bit
デフォルトキー	#1
キーフォーマット	16進数
キーインデックス	Abcdef1239 (a~f, 0~9英数字半角10文字)

メモ欄 (お使いのアクセスポイントの設定内容をメモするのにお使いください。)

SSID	
キー長	
デフォルトキー	
キーフォーマット	
キーインデックス	

1 「PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ」の「設定」タブをクリックします。

「設定」が表示されます。



2 [変更]をクリックします。

各項目が変更できます。




3

- ①「SSID」の「ANY」のチェックをはずします。
- ②「SSID」に「PLANEX」と入力します。
- ③「暗号化」を「WEP有効」にします。
- ④「認証方式」を「自動」にします。
- ⑤「適用」をクリックします。

4

「暗号化」をクリックします。


「暗号化設定」が表示されます。

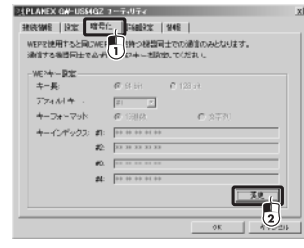

5

「変更」をクリックします。

各項目が変更できます。

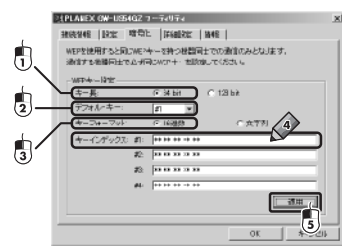

6

- ①「キー長」の「64bit」を選びます。
- ②「デフォルトキー」の「#1」を選びます。
- ③「キーフォーマット」の「16進数」を選びます。
- ④「キーインデックス」の「#1」に「abcdef1239」と入力します。

ワンポイント

「キー長」、「キーフォーマット」の組み合わせで以下の「キーインデックス」が使えます。

	64bit	128bit
16進数 (a~f, 0~9)	10	26
文字列 (a~z, 0~9)	5	13

- ⑤「適用」をクリックします。

7

「OK」をクリックして「PLANEX GW-US54GZ ユーティリティ」を閉じます。

STEP 4

無線LAN通信の確認

1

本製品を接続したコンピュータから他のコンピュータまたはインターネットが表示できることを確かめてください。

他のコンピュータが表示できない、インターネットが表示できないとき

- WEPの設定はアクセスポイントと同じですか？
以下の内容が同じことを確かめてください。
※アクセスポイントの確認はアクセスポイントの説明書を参照してください。

SSID
キー長
デフォルトキー
キーフォーマット
キーインデックス

- コンピュータでTCP/IPが使えますか？
- コンピュータのIPアドレスが正しく取得できていますか？

ワンポイント

■ 本製品を取り外すときの注意事項

本製品を取り外すときには、コンピュータを終了（シャットダウン）の後、本製品を抜いてください。

■ コンピュータでの本製品の確認方法と、ドライバのアンインストール方法


Windows XP/2000編

1

以下の手順でシステムのプロパティを開きます。


Windows XPのとき

「スタート」をクリック→「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューから「プロパティ」をクリックします。

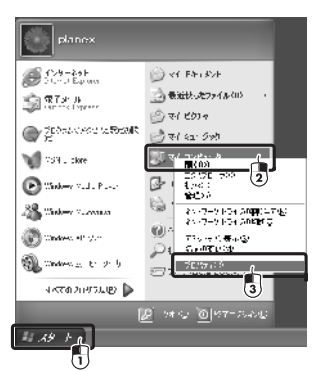

Windows 2000のとき

デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューから「プロパティ」をクリックします。

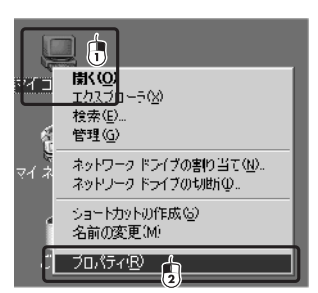

2

「システムのプロパティ」が表示されます。



3 「ハードウェア」のタブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックします。


「デバイスマネージャ」が表示されます。



コンピュータで本製品が使えるときは、「ネットワークアダプタ」の田をクリックすると「GW-US54GZ-WO」が表示されます。
使えないときは、「?その他のデバイス」に「USB2.0 WLAN」が表示されます。
使えないときは 4 ～ 6 を参照してドライバをアンインストールしてください。


4 「デバイスマネージャ」の「USB2.0 WLAN」を右クリックし、メニューの「プロパティ」をクリックします。

「USB2.0 WLANのプロパティ」が表示されます。

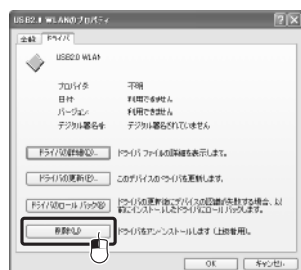

5 「ドライバ」のタブをクリックし、[削除]をクリックします。


「デバイスの削除の確認」が表示されます。

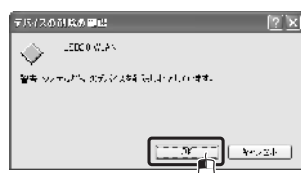

6 [OK]をクリックします。削除後、STEP1 から設定します。

Windows Me/98編

1 デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューから「プロパティ」をクリックします。

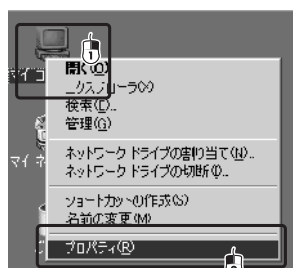

「システムのプロパティ」が表示されます。

2 「デバイスマネージャ」のタブをクリックします。

コンピュータで本製品が使えるときは、「ネットワークアダプタ」の田をクリックすると「GW-US54GZ-WO」が表示されます。
使えないときは、「?その他のデバイス」に「USB2.0 WLAN」が表示されます。
使えないときは 3 ～ 5 を参照してドライバをアンインストールしてください。




3 「デバイスマネージャ」の「USB2.0 WLAN」を選び、[削除]をクリックします。

「デバイスの削除の確認」が表示されます。



4 [OK]をクリックします。

「再起動の確認」が表示されます。



5 [はい]をクリックし、再起動をします。削除後、STEP1 から設定します。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

お問い合わせフォーム

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

受付:24時間

電話

フリーダイヤル:0120-415977

受付:月～金曜日、10～12時、13～17時

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

FAX

ファクス番号:03-5614-1018

受付:24時間

問い合わせ前のご留意

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様のご協力をお願いいたします。

- ☐ 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ☐ ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Me など)
- ☐ ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ☐ ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-7 プラネックスビル

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSはプラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意:ご使用の際は必ず商品付属の取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。