

らくらく! かんたん設定 ガイド

54Mbps 無線LAN USBアダプタ

GW-US54Mini

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

バージョン:1.1 PMN-05-08-BS-GW-US54Mini

※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

準備しよう

各種設定を始める前に、次の同梱物が全て揃っていることをご確認ください。
同梱物に破損または欠品があるときは、お手数ですが販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)

☐ GW-US54Mini 本体

☐ USB延長ケーブル(1m)

☐ GW-US54Mini CD-ROM(ドライバ&ユーティリティ&マニュアル)

☐ 安全に関する説明書

☐ 保証書

別途ご用意いただくもの:USBポートのあるコンピュータ

らくらく!かんたん設定ガイドの読み方

■ 本紙の記号例

「○○○」:「ウィンドウ名」、「記入欄」などです。

「○○○」:[ボタン名]です。

<○○○>: キーボードのキーです。



←キーボードを使用して入力します。

■ マウス操作に関する記号

クリック

ダブルクリック

右クリック



番号は設定する順番

■ 図について

実際に表示される画面と違うことがあります。(右図参照)

ウィンドウ内のアイコン/ボタンなど
設定するものだけ表示。



※GW-US54Miniの設定で本紙より詳細な情報が必要なときは、付属
CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

各部の名称と働き

USBコネクタ

コンピュータのUSBポートに
この部分を接続します。

GW-US54Mini本体

コンピュータのUSBポートに
接続する無線LANアダプタです。
(IEEE802.11b/g 対応)

キャップ

USBコネクタを保護する為の
キャップです。

PLANEX

LED

点灯:電源ON
消灯:電源OFF
点滅:データ送受信中

■ 付属ソフト

ドライバ


コンピュータで本製品を使うようにするソフトです。

ユーティリティ(PLANEX GW-US54Mini ユーティリティ)

接続できるアクセスポイントの表示/接続状況の表示/本製品の設定(セキュリティなど)ができます。このソフトを使って無線LANの設定をします。

設定の順番

手順は次のようになります。 ※本製品をコンピュータに接続する前に、必ずドライバ&ユーティリティをインストールして下さい。

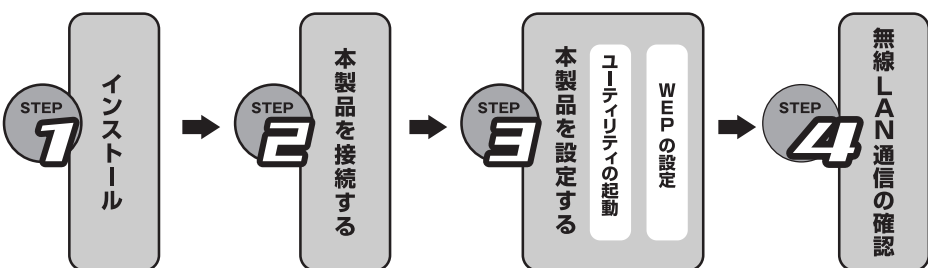

STEP

1

インストール




！ ご注意

インストールが完了するまでは
コンピュータにGW-US54Miniを
接続しないでください。

※ドライバ&ユーティリティをインストールする前にGW-US54Miniを
接続したときは、裏面のワンポイントご参照してください。

1

コンピュータのCD/DVDドライブ
に付属のCD-ROMを挿入します。

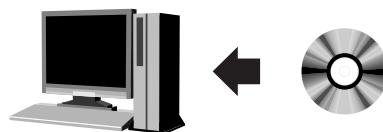

「CDツアー」が表示されます。

※CDツアーが表示されないときは

- ① 「マイコンピュータ」を開きます。
- ② 「CD/DVDドライブ」を開きます。
- ③ 「index (.html)」をダブルクリックします。

2

「インストール」をクリックします。



InstallShield Wizardが表示されます。

3

「次へ」をクリックします。



「インストール先の選択」が表示されます。

4


「次へ」をクリックします。



インストールが始まります。
しばらくお待ちください。


5

「完了」をクリックします。

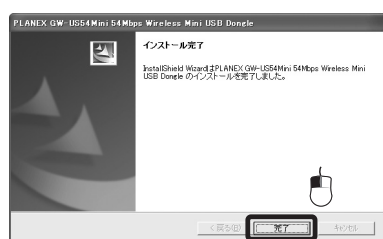

「インストール完了」が表示されます。

※注意ウィンドウが表示されたときは

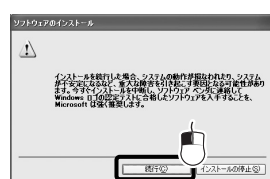

[続行]をクリックしてください。

6

「CDツアー終了」をクリックします。



「CDツアー」が終了します。
CD/DVDドライブからCD-ROMを取り出します。

続く ➡

STEP



本製品を接続する

STEP 4

が終わるまで、本製品をコンピュータから取り外さないでください。

1


本製品を起動しているコンピュータのUSBポートに接続します。



「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。

2

「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択し、[次へ]をクリックします。

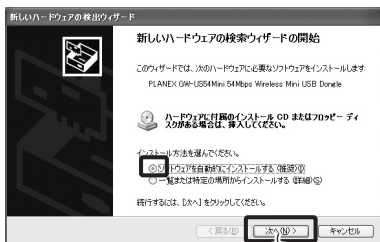

※注意ウィンドウが表示されたときは




[続行]をクリックしてください。



「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

3

[完了]をクリックします。

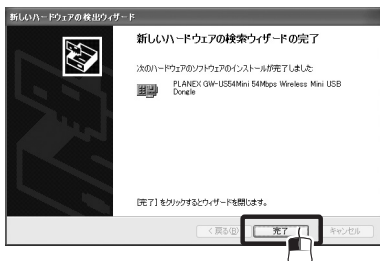

「新しいハードウェアの検索」が始まらないとき

本製品のLEDランプは点灯していますか？

- ① 点灯していないとき: コンピュータのUSBポートにしっかり差し込まれていますか？
- ② 差し込まれているとき: 本製品を一度取り外し、コンピュータの他のUSBポートに接続してください。
- ③ ②の操作後、LEDが点灯しないときは、弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

STEP



本製品を設定する

ユーティリティの起動

1

「スタート」→「すべてのプログラム」→「BROAD LANNER WAVE」→「PLANEX GW-US54Miniユーティリティ」をクリックします。



「PLANEX GW-US54Miniユーティリティ」が表示されます。



2

利用できる無線LAN一覧にお使いのアクセスポイントが表示されることを確かめます。

※お使いのOSによっては「ワイヤレスネットワーク接続」が表示されることがあります。本製品は専用ユーティリティで設定します。「ワイヤレスネットワーク接続」は閉じてください。



WEPの設定

第三者から情報を守るため、WEPの設定をお勧めします。お使いのアクセスポイントの設定にあわせてください。

設定例

SSID	planex	
キー長	64bit	
デフォルトキー	#1	
キーフォーマット	16進数	
キーインデックス	1223334444 (a~f, 0~9英数半角10文字)	
16進数 (a~f, 0~9)	10文字/64bit	26文字/128bit
文字列 (a~z, 0~9)	5文字/64bit	13文字/128bit

メモ欄 (お使いのアクセスポイントの設定内容をメモするのにお使いください。)

SSID	
キー長	
デフォルトキー	
キーフォーマット	
キーインデックス	

1

①「PLANEX GW-US54Miniユーティリティ」の「設定」タブをクリックします。



「設定」が表示されます。

②[変更]をクリックします。



各項目が変更できます。



2


①「SSID」の「ANY」のチェックをはずします。

②「SSID」に「planex」と入力します。

③「認証方式」を「自動」にします。

④「暗号化」を「WEP有効」にします。

⑤[適用]をクリックします。

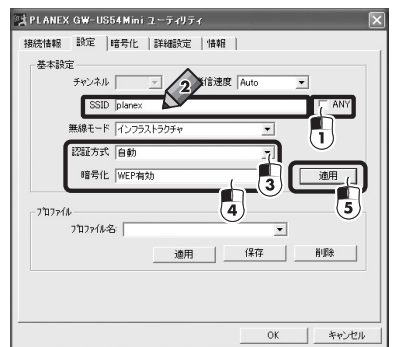

3

①「暗号化」タブをクリックします。




「暗号化設定」が表示されます。


②[変更]をクリックします。



各項目が変更できます。

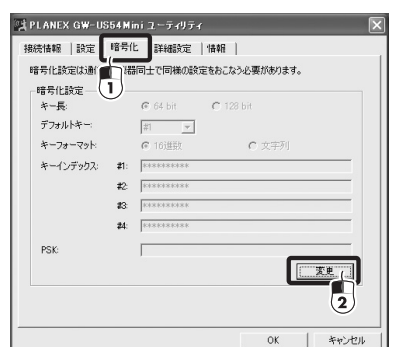

- ④ ①「キー長」の「64bit」を選びます。
- ②「デフォルトキー」の「#1」を選びます。
- ③「キーフォーマット」の「16進数」を選びます。
- ④「キーインデックス」「#1」に「1223334444」と入力します。
- ⑤ [適用]をクリックします。

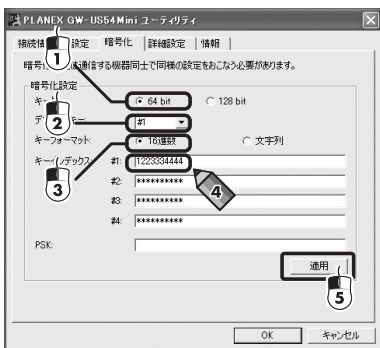

- ⑤ [OK]をクリックして「PLANEX GW-US54Mini ユーティリティ」を閉じます。

STEP

4

無線LAN通信の確認

- ① 本製品を接続したコンピュータから他のコンピュータまたはインターネットが表示できることを確かめてください。

他のコンピュータが表示できない、インターネットが表示できないとき

- WEPの設定はアクセスポイントと同じですか？
以下の内容が同じことを確かめてください。
※アクセスポイントの確認はアクセスポイントの説明書を参照してください。
SSID
キー長
デフォルトキー
キーフォーマット
キーインデックス
- コンピュータでTCP/IPが使えますか？
- コンピュータのIPアドレスが正しく取得できていますか？

インストールを間違えたときは次の手順でドライバを削除します。

Windows XP/2000編

- ① 以下の手順でシステムのプロパティを開きます。

■Windows XPのとき

「スタート」をクリック→「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューから「プロパティ」をクリックします。


「システムのプロパティ」が表示されます。



■Windows 2000のとき


デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューから「プロパティ」をクリックします。

「システムのプロパティ」が表示されます。

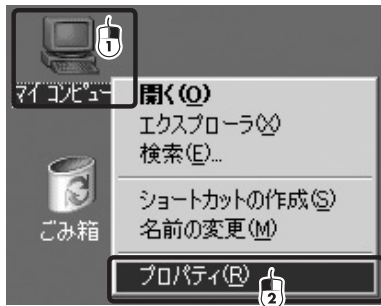


- ② 「ハードウェア」タブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックします。

「デバイスマネージャ」が表示されます。

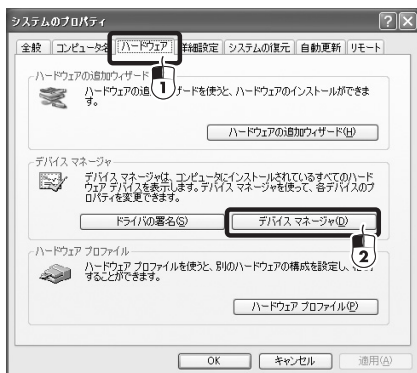

- ③ 「デバイスマネージャ」の「USB2.0 WLAN」を右クリックし、メニューの「プロパティ」をクリックします。

「USB2.0 WLANのプロパティ」が表示されます。

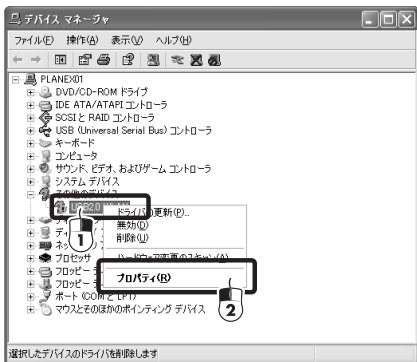

コンピュータで本製品が使えるときは、「ネットワークアダプタ」の⊕をクリックすると「GW-US54Mini」が表示されます。

使えないときは、「?その他のデバイス」に「USB2.0 WLAN」が表示されます。

使えないときは ④ ～ ⑤ を参照してドライバをアンインストールしてください。

- ④ 「ドライバ」タブをクリックし、[削除]をクリックします。

「デバイスの削除の確認」が表示されます。




- ⑤ [OK]をクリックします。削除後、STEP 1から設定します。




続く ➡

1 デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューから「プロパティ」をクリックします。

▼
「システムのプロパティ」が表示されます。

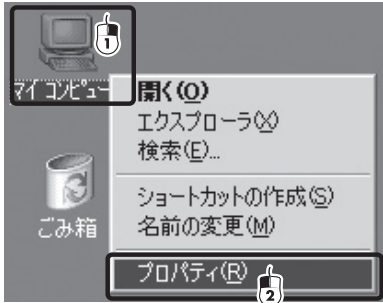


2 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。

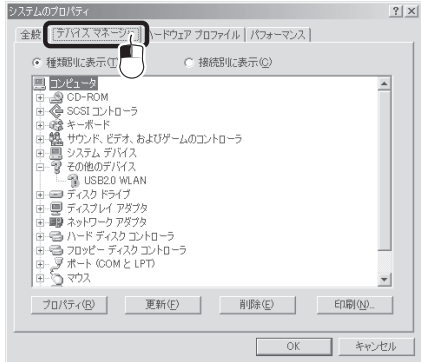

コンピュータで本製品が使えるときは、「ネットワークアダプタ」の田をクリックすると「GW-US54Mini」が表示されます。
使えないときは、「?その他のデバイス」に「USB2.0 WLAN」が表示されます。
使えないときは 3 ～ 5 を参照してドライバをアンインストールしてください。


3 「デバイスマネージャ」の「USB2.0 WLAN」を選び、[削除]をクリックします。

▼
「デバイスの削除の確認」が表示されます。

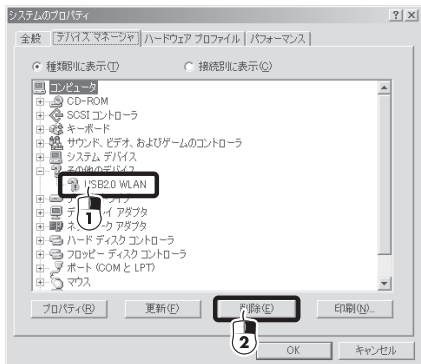


4 [OK]をクリックします。

▼
「再起動の確認」が表示されます。

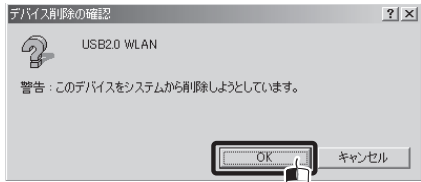

5 [はい]をクリックし、再起動をします。削除後、STEP1から設定します。

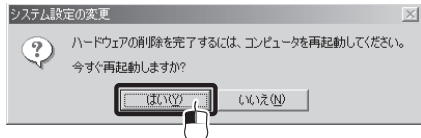

Memo

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

お問い合わせフォーム
http://www.planex.co.jp/support/techform/
受付:24時間

電話
サポートダイヤル:0570-064-707
受付:月～金曜日、10～12時、13～17時
*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

FAX
ファクス番号:0570-088-194
受付:24時間

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様のご協力をお願いいたします。

- ☐ 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ☐ ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Me など)
- ☐ ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ☐ ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

東京都渋谷区東3丁目16番3号エフ・ニッセイ恵比寿ビル2F

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSはプラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意:ご使用の際は必ず商品付属の取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。