

らくらく！ かんたん設定 ガイド

IEEE802.11b+g 無線LAN USBアダプタ

GW-US54SG

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

バージョン:1.0 PMN-05-11-NW-GW-US54SG

※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

STEP

1

ドライバ&ユーティリティのインストール

！ご注意

インストールが完了するまではコンピュータに
GW-US54SGを接続しないでください。

- ※ 作業をはじめる前にご使用中のアプリケーションをすべて終了してください。
- ※ セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。
- ※ 詳細は、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- ※ Windows XP ご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
- ※ Windows 2000 ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」または Administrators グループのユーザ名でログインしてください。
- ※ Windows XP SP2 ご利用のときは、警告メッセージ、または情報バーが表示される場合があります。許可をしてそのまま実行してください。

1 コンピュータのCD/DVDドライブに CD-ROMを挿入します。

「CDツアー」が表示されます。

2 [ドライバ&ユーティリティ]を クリックします。

「Setup」フォルダが開きます。

3 「setup(.exe)」をダブルクリック します。

「PLANEX GW-US54SG IEEE802.11bg
LAN USB Adapter セットアップへようこそ」
が表示されます。

4 [次へ]をクリックします。

「インストール先の選択」が表示されます。

5 [次へ]をクリックします。

※インストール先のフォルダを変更するときは、
「参照」をクリックします。

「プログラムフォルダの選択」が表示
されます。



6 [次へ]をクリックします。

警告メッセージが表示される場合が
あります。

7 警告メッセージが表示されたときは、 [続行] (Windows 2000の ときは[はい]) をクリックします。

「InstallShield Wizardの完了」が
表示されます。

CDツアーが表示されないときは
① 「マイコンピュータ」を開きます。
② 「CD/DVDドライブ」を開きます。
③ 「tour (.html)」をダブルクリックします。

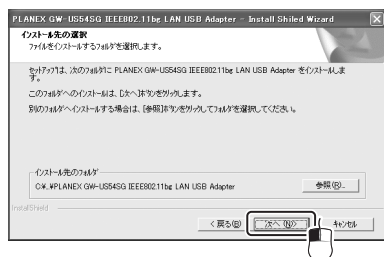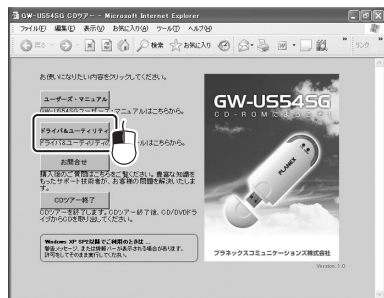

8

「完了」をクリックします。

再起動を求めるメッセージが
表示されます。

9

① 「はい、今すぐコンピュータを
再起動します。」を選びます。
② [完了]をクリックします。

コンピュータが再起動します。




STEP

2

本製品の接続

！ご注意

STEP 1が終わるまで、本製品をコンピュータ
から取り外さないでください。

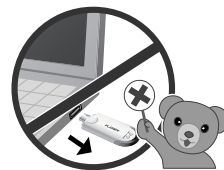


本製品を接続します。

※Windows 2000のときは、付属CD-ROMマニュアルを参照してください。

1


本製品を起動しているコンピュータの
USBポートに接続します。
※本製品はUSBハブには対応していません。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」
が表示されます。

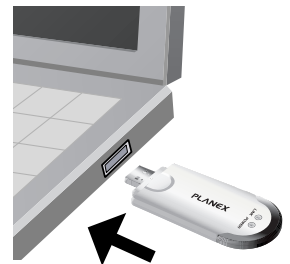

2

Windows Update接続を求める
メッセージが表示されたときは、
① 「いいえ、今回は接続しません」
を選びます。
② [次へ]をクリックします。

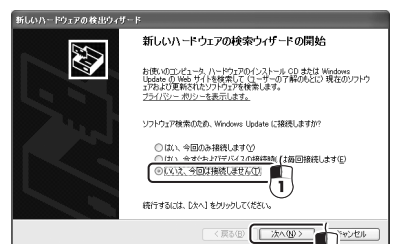

(Windows XP SP2以降のとき)

3

① 「ソフトウェアを自動的にインス
トールする (推奨)」を選びます。
② [次へ]をクリックします。

4

「注意」ウィンドウが表示された
ときは、[続行]をクリックします。


「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」
(Wireless predator...)が表示されます。



5

「完了」をクリックします。

再度、「新しいハードウェアの検索
ウィザードの開始」が表示されます。

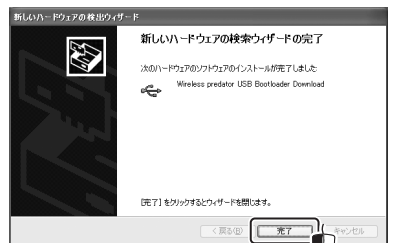

6

Windows Update接続を求める
メッセージが表示されたときは、
① 「いいえ、今回は接続しません」
を選びます。
② [次へ]をクリックします。

7

① 「ソフトウェアを自動的にイン
ストールする (推奨)」を選びます。
② [次へ]をクリックします。


8

「注意」ウィンドウが表示された
ときは、[続行]をクリックします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」
(GW-US54SG)が表示されます。

9

【完了】をクリックします。

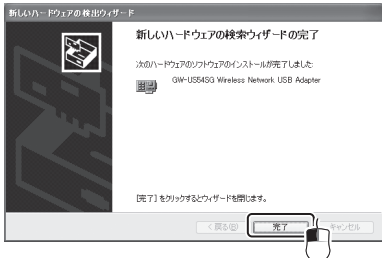

「新しいハードウェアの検索」が始まらないときは...

- ① コンピュータのUSBポートにしっかり差し込まれていますか？
- ② 差し込まれているときは、本製品を一度取り外し、コンピュータの他のUSBポートに接続してください。
- ③ ②の操作後、認識しないときは、USB延長ケーブルを使い接続してください。

STEP

3

無線LANを調べる

無線LAN接続をするときは、下記設定を入力する必要があります。

お使いのアクセスポイント（無線LANルータ、または無線アクセスポイント）の現在の設定内容を確認して、以下の表を埋めます。

	名称	アクセスポイントの設定内容
(イ)	SSID	
(ロ)	認証	
(ハ)	キー長	
(ニ)	入力方法	
(ホ)	キー	

※アクセスポイントの設定内容を確認する方法は、アクセスポイント側のマニュアルを参照してください。

ご注意!

無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効に設定すると、無線LANの通信を傍受、不正利用されることがあります。また、情報漏えい、データ改ざん、コンピュータウィルスの配布はDoS攻撃の踏み台などがおこなえる危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
お客様の利益を守るためにも、暗号化は必ず設定してください。

STEP

4

本製品の設定

STEP

で作成した表を使って、以下の手順で設定します。

※以下の手順は例です。

1

システムトレイの「GW-US54SG」アイコンをダブルクリックします。

※システムトレイにアイコンが表示されていないときは、「スタート」→「すべてのプログラム」(または「プログラム」)→「BroadLannerWave」→「GW-US54SG ユーティリティ」をクリックします。

「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」が表示されます。



「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」が表示されたときは...

- ①「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックします。
- ②「Windowsでワイヤレス...」のチェックをオフにします。
- ③「OK」をクリックします。
- ④再度、システムトレイの「GW-US54SG ユーティリティ」アイコンをダブルクリックします。


2

- ①【サイトサーベイ】をクリックします。
- ②【利用可能なネットワーク】から表の(イ)と同じ設定内容を選びます。
- ③【接続】をクリックします。

※表示されないときは...

- ①【再検索】をクリックします。
- ②SSIDが隠れている可能性があります。アクセスポイントの設定を確認後、SSIDが隠れているときの設定方法は、付属CD-ROMのマニュアルを参照してください。


「接続<SSID>」が表示されます。

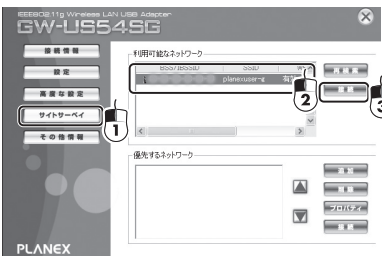

3

- ①「SSID」に(イ)の表示を確認します。
- ②「認証方法」で「自動」を選びます。
- ③「入力方式」で(ニ)と同じ設定内容を選びます。
- ④「ネットワークキー1」の「暗号化ビット長」で(ハ)と同じ設定内容を選びます。
- ⑤「ネットワークキー1」に(ホ)と同じ設定内容を入力します。
- ⑥「デフォルトキー」で「1」を選びます。
- ⑦【適用】をクリックします。

接続状態が表示されます。

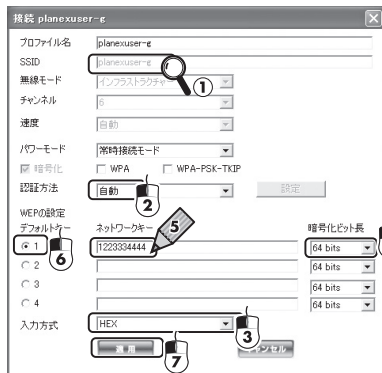

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291