

らくらく! かんたん設定 ガイド

54Mbps 無線LAN USBアダプタ

GW-US54S

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-04-07-KN-GW-US54S

本紙より詳細な情報が必要なときは、GW-US54S CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。
GW-US54S CD-ROMはCD/DVDドライブに挿入すると自動的にCDツアーが起動します。

はじめに

● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)

☐ GW-US54S(本製品)

☐ 専用USBコード(約120cm)

☐ スタンド

☐ GW-US54S CD-ROM
(ドライバ&ユーティリティ&ユーザーズ・マニュアル)

☐ 安全に関する説明書


☐ 保証書

※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

らくらく!かんたん設定ガイドの読み方

■ 本紙の記号例

「○○○」:「ウィンドウ名」、「記入欄」などです。

[○○○]:  のように独立した[ボタン名]です。

<○○○>: キーボードの<キー名>です。

 ←キーボードを使用して入力します。

 ←確認すること。

マウス操作に関する記号



クリック



ダブルクリック



右クリック



1



2



3

設定する順番

■ 図について

・実際に表示される画面と違うことがあります。(右図参照)
ウィンドウ内のボタン/アイコン。必要なものだけ表示しています。

ウィンドウ内のアイコン/ボタンなど



表示されるウィンドウ

各部の名称と働き

本製品前面

Act LED

点灯: 無線LAN通信中
定期的に点滅:
本製品電源ONで他の無線LAN端末と
通信していないとき

スタンド

本製品底面

専用USBコード接続

シリアルシール: 本製品背面にあります



商品名

シリアルナンバー

設定の手順


本製品を使うために、次の手順で設定をしてください。



！ ご注意
はじめる前にお読みください。

ドライバ&ユーティリティ
をインストールする前に
本製品を接続しないでく
ださい。

- STEP 1 無線LANセキュリティを調べる
- STEP 2 ドライバ & ユーティリティのインストール
- STEP 3 本製品の接続
- STEP 4 本製品の設定
- STEP 5 通信確認

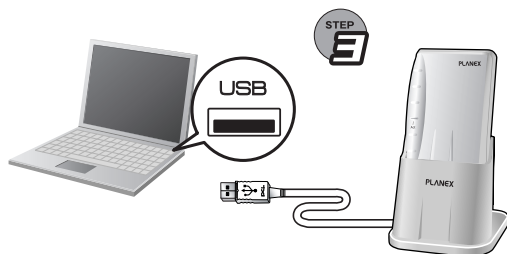

続く ➡

STEP

1

無線LANセキュリティを調べる

設定を始める前に、お使いのアクセスポイントの無線 LAN セキュリティについて調べます。無線 LAN の電波は誰でも受信できるため、第三者から情報を守るためセキュリティ設定が必要になります。

① 接続するアクセスポイントの無線 LAN セキュリティを調べます。

	お使いの無線LANセキュリティ設定（メモ欄）
SSID	
セキュリティタイプ	
キー長	
入力方式	
キー	

※アクセスポイントのユーザズ・マニュアルを参照してください。

※セキュリティ設定内容が同じときのみ無線 LAN 通信ができます。大文字小文字など注意してください。

本紙での設定例を次のようにします。
実際の設定はお使いのアクセスポイントにあわせてください。

	お使いの無線LANセキュリティ設定（メモ欄）
SSID	planex
セキュリティタイプ	WEP
キー長	64bit
入力方式	16進数
キー	abcdef1239

補足説明

SSID	無線LANネットワークのグループ名です
セキュリティタイプ	WEPまたはWPAがあります。WPAの方が堅固ですが、お使いのアクセスポイントが対応している必要があります。 ※本製品はOSに関係なく専用ユーティリティを使うことによってコンピュータでWPAを使えます。
キー長（WEP）	64bitまたは128bit
入力方式（WEP）	16進数（a～f、0～9）または文字列（a～z、0～9）
入力文字数（WEP）	16進数：64bit-10桁、128bit-26桁 文字列：64bit-5桁、128bit-13桁
キー	通信をする機器同士のパスワードです。

STEP


2

ドライバ&ユーティリティのインストール

- ※ドライバをインストールする前に本製品をコンピュータに接続しないでください。
- ※ Windows XP は「コンピュータの管理者」権限をもつユーザでログインをしてください。
- ※ Windows 2000 は「Administrator」または「Administrator グループ」のユーザでログインをしてください。
- ※他のアプリケーションソフトは終了してください。

① GW-US54S CD-ROM をコンピュータの CD/DVD ドライブに挿入します。

- ▼ 「CD ツアー」が表示されます。

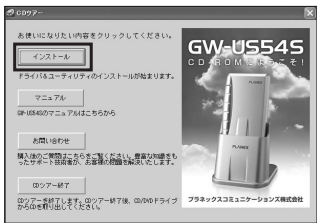

困ったときは



「CD ツアー」が表示されないときは

- ① CD/DVD ドライブを開きます。 ② start (.exe) をダブルクリックします。

② [インストール] をクリックします。

- ▼ 「PLANEX GW-US54S ユーティリティセットアップ InstallShield Wizard ウィザードへようこそ」が表示されます。




STEP

3

「次へ」をクリックします。

- ▼ 「使用許諾契約」が表示されます。

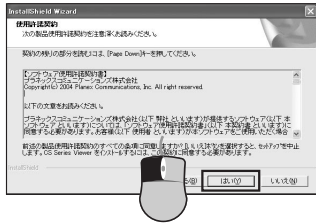

STEP

4

「はい」をクリックします。

- ▼ インストールが始まり、途中「問い合わせ」が表示されます。




STEP


5

「はい」をクリックします。

- ※「ソフトウェアのインストール」（Windows XP）が表示されたときは「続行」をクリックします。

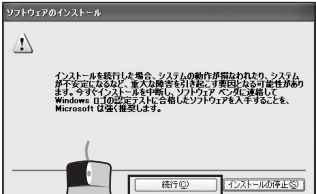

- ※「デジタル署名が見つかりませんでした」（Windows 2000）が表示されたときは、「はい」をクリックします。

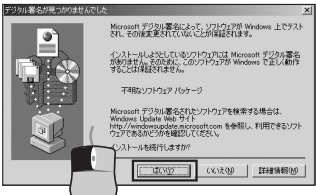

- ▼ 「InstallShield の完了」が表示されます。




STEP

6

「完了」をクリックし、コンピュータを再起動します。

- ※「InstallShield の完了」で再起動をきかれたときは（Windows Me/98SE）「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選び、「完了」をクリックします。

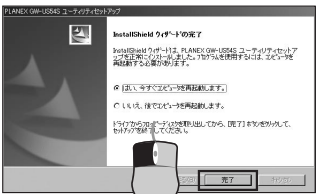

STEP

3

本製品の接続


Windows XP編

STEP

1

再起動をしたコンピュータの USB ポートに本製品を接続します。

- ▼ 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。

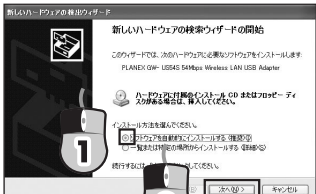

STEP


2

「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックします。

- ▼ 「検索しています。お待ちください」が表示されます。そのままお待ちください。



- ※「ハードウェアのインストール」の注意ウィンドウが表示されることがあります。「続行」をクリックします。

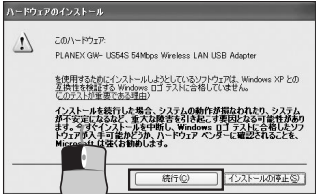

▼
「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。



3 [完了] をクリックします。

4 タスクトレイの「PLANEX GW-US54S 54Mbps Wireless LAN USB Adapter」を確認します。

※無線 LAN 通信ができるときは左のアイコン。無線 LAN 通信ができないときは右のアイコン (×がついている) になります。




Windows 2000/Me/98SE編

※ Windows 98SE は Windows 98SE の CD-ROM を要求されることがあります。
Windows 98SE の CD-ROM をご用意ください。

1 再起動をしたコンピュータの USB ポートに本製品を接続します。

▼
「新しいハードウェアが見つかりました」が表示されます。




▼
「新しいハードウェア」が表示され、自動的にインストールが始まります。



※ Windows 98SE の CD-ROM を要求されたら
Windows 98SE の CD-ROM を CD/DVD ドライブに挿入して [OK] をクリックします。

- 「ファイルのコピー元」の入力を求められたら
- ① 「参照」をクリックします。
 - ② 「マイコンピュータ」をダブルクリックします。
 - ③ 「CD/DVD ドライブ」をダブルクリックします。
 - ④ 「Win98」をクリックし、[OK] をクリックします。

※ 「バージョンの競合」が表示されることがあります。
[はい] をクリックします。

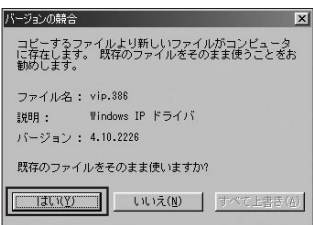

これでGW-US54Sのインストールは完了です。

2 タスクトレイの「PLANEX GW-US54S 54Mbps Wireless LAN USB Adapter」を確認します。

※無線 LAN 通信ができるときは左のアイコン。無線 LAN 通信ができないときは右のアイコン (×がついている) になります。



困ったときは



タスクトレイの「PLANEX GW-US54S 54Mbps Wireless LAN USB Adapter」が表示されないときは

- ① 本製品の LED は点灯していますか？
→ 点灯していないとき
一度本製品をコンピュータからはずし、コンピュータの違う USB ポートに接続してください。
- ② 違う USB ポートに接続しても点灯しないとき
→ ウィルスチェックソフト・ファイアウォールソフトをインストールしていますか？
インストールしているときはウィルスチェックソフト・ファイアウォールソフト側で一時的に機能の停止または一時的にアンインストールをします。
- ③ それでも点灯しないときは
弊社カスタマサポートにお問い合わせください。

STEP

4

本製品の設定

設定方法は OS の種類によって異なります。お使いの OS に合わせて設定を進めてください。

Windows XP のとき

1 ~ 8 の設定をします。

Windows 2000/Me/98SE のとき


5 ~ 8 の設定をします。

※本製品は専用ユーティリティを使って無線 LAN の設定をします。

Windows XP はここから

1 タスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」をクリックします。

※無線 LAN 接続ができないときは、アイコンに×が入っています。

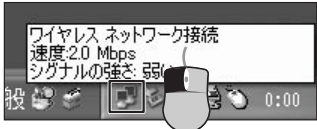


▼
「ワイヤレスネットワーク接続」が表示されます。



2 [プロパティ] をクリックします。

▼
「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」が表示されます。

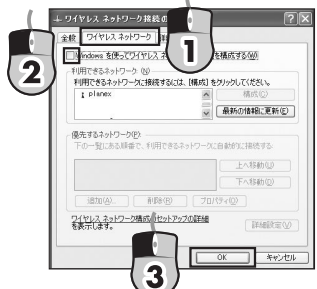

3 ① 「ワイヤレスネットワーク」のタブをクリックします。

② 「Windows を使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」のチェックをはずします。

③ [OK] をクリックします。

▼
「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」が終了します。



4 「ワイヤレスネットワーク接続」の [閉じる] をクリックします。

▼
「ワイヤレスネットワーク接続」が終了します。


全ての OS 共通 (Window 2000/Me/98SE はここから)

5 タスクトレイの「PLANEX GW-US54S 54Mbps Wireless LAN USB Adapter」をダブルクリックします。

※無線 LAN 通信ができるときは左のアイコン、無線 LAN 通信ができないときは右のアイコン (×がついている) になります。




▼
「PLANEX GW-US54S ユーティリティ」が表示されます。

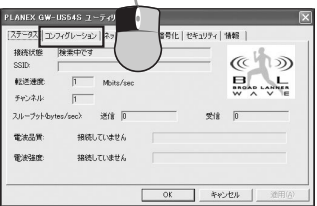

続く

6 「**コンフィグレーション**」をクリックします。


▼
「**コンフィグレーション**」が表示されます。

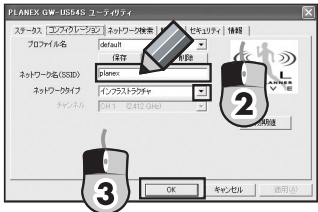

- 7
- ①「**SSID**」に「**planex**」と入力します。
 - ②「**ネットワークタイプ**」の「**インフラストラクチャ**」を選びます。
 - ③「**暗号化**」のタブをクリックします。

※①は設定例です。
お使いのアクセスポイントの無線 LAN と同じ SSID を入力してください。
※②はアクセスポイントと通信をするときの方法です。
直接他のコンピュータと無線 LAN 接続するときは「アドホック」を選んでください。

▼
「**暗号化**」が表示されます。

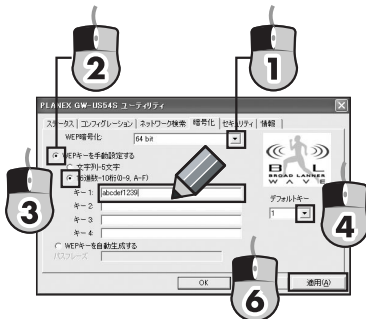

- 8
- ①「**WEP 暗号化**」の「**64bit**」を選びます。
 - ②「**WEP キーを手動設定する**」をクリックします。
 - ③「**16 進数 - 13 桁 (0-9,A-F)**」をクリックします。
 - ④「**キー 1**」に「**abcdef1239**」と入力します。
 - ⑤「**デフォルトキー**」の「**1**」を選びます。
 - ⑥「**適用**」をクリックします。

※①、③、④は設定例です。
お使いのアクセスポイントの無線 LAN セキュリティ設定にあわせてください。

これで設定は終了です。


STEP



通信確認

- 1 「**ステータス**」のタブをクリックします。

▼
「**ステータス**」が表示されます。

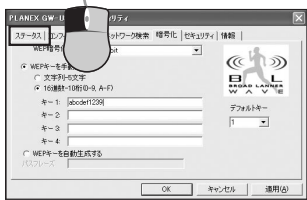

- 2 「**接続状態**」が「**認証済です - XX:XX:XX:XX:XX:XX**」と表示されることを確認します。

※ XX:XX:XX:XX:XX:XX はお使いのアクセスポイントの MAC アドレスです。



- 3 「**OK**」をクリックします。

▼
「PLANEX GW-US54S ユーティリティ」が終了します。

困ったときは



「**接続状態**」が「**検索中です**」のままのときは

無線 LAN セキュリティの内容を確認してください。同じ設定のときのみ通信ができます。

コンフィグレーション

- ①「**SSID**」は接続する機器と同じですか？
- ②「**ネットワークタイプ**」はありますか？
アクセスポイントと通信：インフラストラクチャ
コンピュータなどの無線 LAN 末端：アドホック

暗号化

- ①「**WEP 暗号化**」の方式は接続する機器と同じですか？
- ②「**キー 1**」に入力したキーは接続する機器と同じですか？
- ③「**デフォルトキー**」は「**1**」になっていますか？

※ WPA をお使いのときは、GW-US54S CD-ROM 内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

聞きたいことがある!困った!

●技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>
受付：24時間

〈電話〉

フリーダイヤル：0120-415977

受付：月～金曜日、10～12時、13～17時

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号：03-5614-1018

受付：24時間



問い合わせ前お願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

- ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSはブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびそのほかの国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品付属の取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。