

らくらく! かんたん設定ガイド

USB2.0対応 マルチプロトコルプリントサーバ

Mini-101U

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-06-07-TY-Mini-101U

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- ☐ Mini-101U(本製品)
- ☐ ACアダプタ
- ☐ LANケーブル
- ☐ USBケーブル
- ☐ CD-ROM(ドライバ & ユーザーズ・マニュアル)
- ☐ かんたん取付テープ
- ☐ 安全に関する説明書
- ☐ 保証書


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途用意してください。

- ☐ USBポートのあるプリンタ
- ☐ 設定用コンピュータ


※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照してください。

らくらく!かんたん設定ガイドの記号

	クリック		キーボードを使用して入力します。
	ダブルクリック		確認します。
	右クリック		設定する順番

設定の手順

●本製品を使うために次の手順で設定してください。

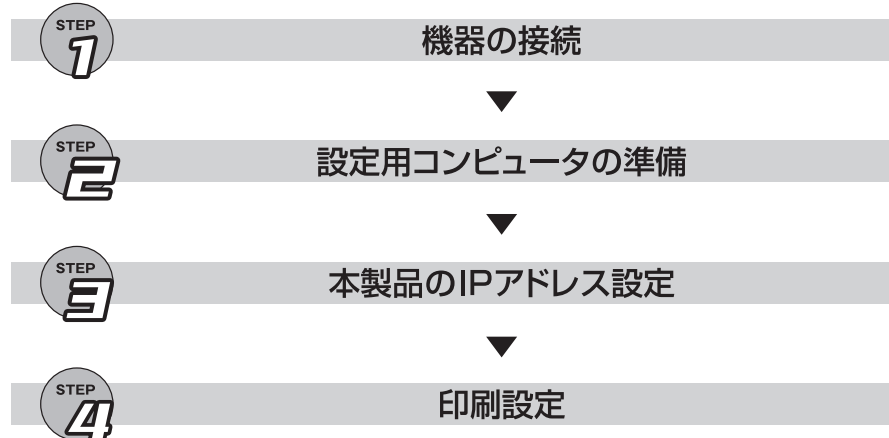

STEP

1

機器の接続

- 1 コンピュータ、プリンタの機器の電源を切ります。
- 2 本製品とプリンタをUSBケーブルで接続します。
- 3 LANケーブルの一端を本製品背面のLANポートへ接続します。
- 4 LANケーブルのもう一端をコンピュータのLANポートに接続します。
- 5 プリンタの電源を入れます。
- 6 本製品背面の電源コネクタに付属のACアダプタを接続します。



ご注意!

ACアダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外のACアダプタの使用は、製品の故障、誤動作などの原因となります。付属以外のACアダプタを使用したときの故障は保証の範囲外となります。

- 7 ACアダプタを家庭用コンセントに接続します。
- 8 コンピュータの電源を入れます。

設定用コンピュータの準備

◎設定用コンピュータのIPアドレスを設定します。

ここではWindows XPの操作を説明します。他のOSをお使いのときは、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「設定」の「3.設定用コンピュータの準備をする」を参照してください。

▲ご注意!

- ・この作業をおこなうには「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つユーザでログインする必要があります。
- ・以下の操作手順および表示画面はWindows XPの初期状態のときです。Windows XPの設定によって異なる場合があります。

1 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

- ▶「ネットワークとインターネット接続」が表示されます。

2 「ネットワーク接続」をクリックします。

- ▶「ネットワーク接続」が表示されます。

3 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

- ▶「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。




4 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、【プロパティ】をクリックします。

- ▶「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されます。

5 「次のIPアドレスを使う」を選択し、IPアドレスに「192.168.1.x」(xは1～199、201～254の任意の値)、サブネットマスクに「255.255.255.0」と入力して、【OK】ボタンをクリックします。

- ▶「ローカルエリア接続のプロパティ」に戻ります。

6 【閉じる】をクリックします。

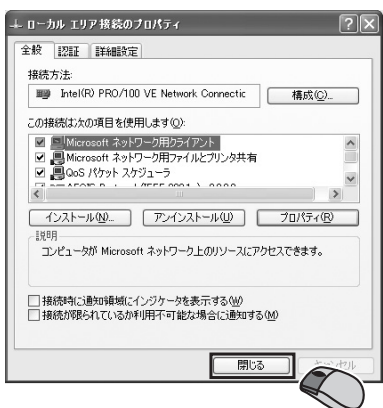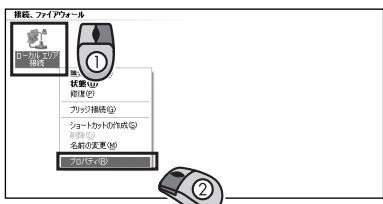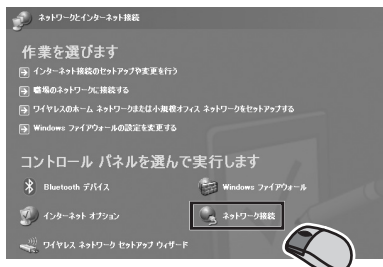

本製品のIPアドレス設定

◎WEBブラウザを使って、本製品のIPアドレスを設定します。

1 WEBブラウザを起動します。



2 WEBブラウザのアドレスに「192.168.1.200」と入力し、<Enter>を押します。

- ▶ログイン画面が表示されます。



3 ① ユーザー名に「admin」と半角小文字で入力します。 ② パスワードに「0000」(ゼロ4つ)と半角数字で入力します。 ③ 【OK】をクリックします。


- ▶設定画面が表示されます。



4 ① 「セットアップウィザード」をクリックします。 ② 「TCP/IP」をクリックします。



5 ① 「次のIPアドレスを使う」を選択します。 ② 本製品のIPアドレスを「192.168.1.200」と半角数字で入力します。 ③ 【Save & Next】をクリックします。 ④ 【保存&再起動】をクリックします。

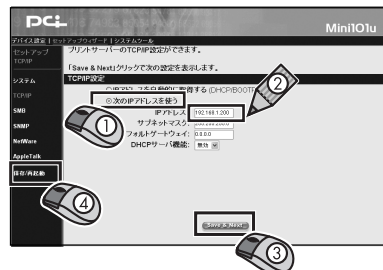

▲ご注意!

本製品の工場出荷時設定のIPアドレス「192.168.1.200」のときの入力例です。このとき、お使いのネットワーク内にてIPアドレスが「192.168.1.200」の他のネットワーク機器があるとき、同じにならないように先頭から4ブロック目の200の値に任意の値を割り当てます。また、お使いのネットワークのIPアドレスが「192.168.0.xx」などのときには、先頭から3ブロック目までお使いのネットワークに合わせて、4ブロック目を他のネットワーク機器と同じにならないように任意の値を割り当てます。詳細はCD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「付録」の「IPアドレスについて」を参照してください。

6 【OK】を2回クリックし、本製品を再起動します。

7 【OK】をクリックします。

8 WEBブラウザを閉じます。

◎コンピュータを使って印刷設定をします。

この設定では、TCP/IPプロトコルを使用します。設定を始める前に、お使いのプリンタのドライバをインストールしてください。（すでにドライバのインストールが済んでいるときは必要ありません。）以下の設定は、Windows XPの操作手順です。他のOSをお使いのときは、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「設定」の「6.印刷設定をする」を参照してください。

1 「スタート」から「プリンタとFAX」をクリックします。

▶「プリンタとFAX」が表示されます。



2 接続するプリンタアイコンを右クリックして、「プロパティ」をクリックします※。

※お使いのプリンタ名のアイコンが表示されていないときは、プリンタドライバがインストールされていません。プリンタのマニュアルを参照し、ドライバをインストールしてください。

▶「<プリンタ名>のプロパティ」が表示されます。



3 「ポート」をクリックします。




4 「双方向サポートを有効にする」をオフにし、「ポートの追加」をクリックします。

▶「プリンタポート」が表示されます。




5 「Standard TCP/IP Port」を選択し、「新しいポート」をクリックします。

▶「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザードの開始」が表示されます。

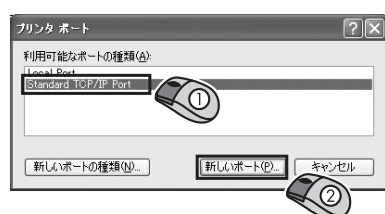

6 「次へ」をクリックします。

▶「ポートの追加」が表示されます。

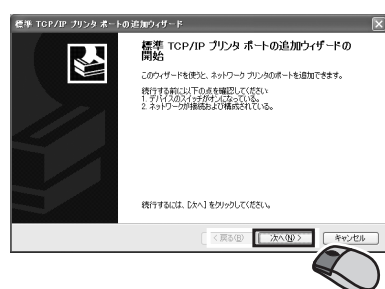


7

- ①「プリンタ名またはIPアドレス」に「192.168.1.200」と半角数字で入力します※。
- ②「ポート名」は①で入力した値から自動生成されますが、任意に入力することもできます（画面例ではMini-101Uと入力しています）。
- ③「次へ」をクリックします。

※本製品の工場出荷時設定のIPアドレス「192.168.1.200」のときの入力例です。本製品のIPアドレスを変更したときは、STEP3の手順⑥で設定したIPアドレスを入力します。


▶「ポート情報がさらに必要です。」が表示されます。

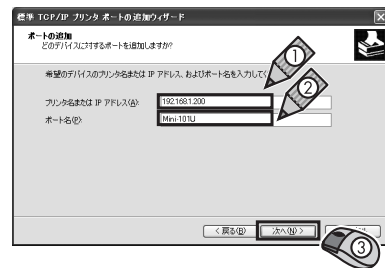

8

- ①「デバイスの種類」で「カスタム」を選択し、「設定」をクリックします。

▶「標準TCP/IPポートモニタの構成」が表示されます。

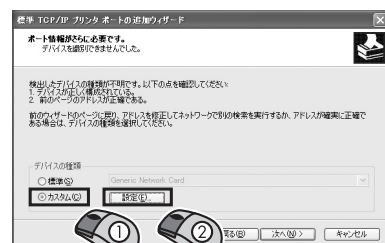

9

- ①「プロトコル」の「LPR」を選びます。
- ②「LPR設定」の「キュー名」に「lpt1」（“エルピーティーいち”）を小文字の半角英数字で入力します。
- ③【OK】をクリックします。

▶「ポート情報がさらに必要です。」に戻ります。



10

- ①「次へ」をクリックします。


▶「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザードの完了」が表示されます。



11

- ①「完了」をクリックします。

▶「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード」が終了し、「プリンタポート」に戻ります。

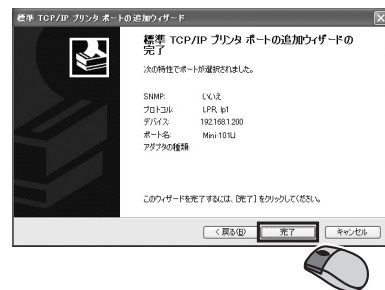

12

- ①「閉じる」をクリックします。




13 手順7で設定したポート名が表示されていて、チェックボックスにチェックマークがついていることを確認します。チェックマークが入っていることを確認したら、[適用]をクリックします。



14 「全般」をクリックして、[テストページの印刷]をクリックします。



15 テストページの印刷を確認し、[OK]をクリックします。

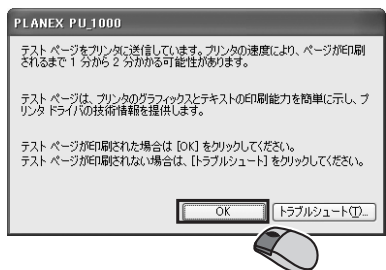

これで本製品の設定は終了です。
設定が終わったら、以下の作業をおこなってください。

- STEP2の⑤で変更したコンピュータのIPアドレスを元に戻します。
- 本製品とコンピュータをお使いのネットワークに接続します。
- 印刷確認ができたなら、同じネットワークに接続している他のコンピュータもSTEP4の設定をおこないます。

⚠ ご注意!

うまく印刷ができないときは、セキュリティ関係のソフトウェア（アンチウィルスやファイアウォールなど）を一時停止または一時的にアンインストールしてください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付：24時間]



〈電話〉

フリーダイヤル：0120-415977

[受付：月～金曜日、10～12時、13～17時]

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く



〈FAX〉

ファクス番号：03-5766-1615

[受付：24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名（Windows XP/Meなど）
- ご使用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など）
- ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください）

M E M O

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintoshは、Apple Computer, Inc.の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA060714-Mini-101U