

らくらく! かんたん設定ガイド

パラレルポートプリントサーバ

Mini100s2

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-05-12-TY-Mini100s2

※本紙より詳細な情報が必要なときはCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

※開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照してください。

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。(要確認)

☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)

☐ Mini100s2(本製品)

☐ ACアダプタ

☐ LANケーブル(クロス・1m)

☐ CD-ROM(ユーティリティ & ユーザーズ・マニュアル)

☐ 安全に関する説明書

☐ 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途用意してください。

☐ パラレルポートのあるプリンタ


☐ 設定用コンピュータ

らくらく!かんたん設定ガイドの記号

	クリック		キーボードを使用して入力します。
	ダブルクリック		確認します。
	右クリック		設定する順番

設定の手順

●本製品を使うために次の手順で設定してください。

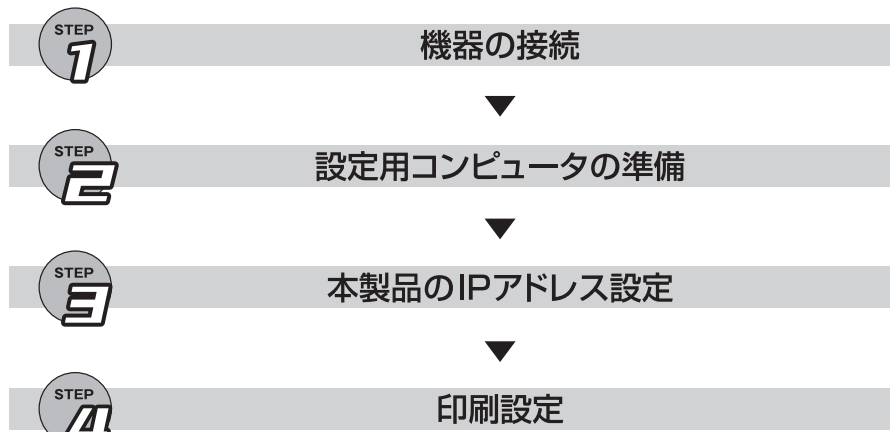

STEP


1

機器の接続


1 コンピュータ、プリンタの機器の電源を切ります。

2 本製品のパラレルポートをプリンタのパラレルポートへ接続します。


- 必ずツメをかけて固定してください。
- 本製品がプリンタの一部に当たって取り付けできないときは、パラレル延長ケーブルをご購入ください。

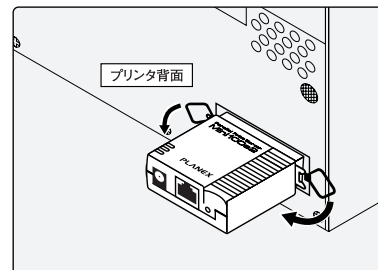

3 付属のLANケーブルの一端を本製品背面のLANポートへ接続します。

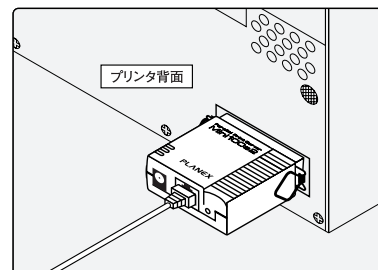


4 LANケーブルのもう一端をコンピュータのLANポートに接続します。

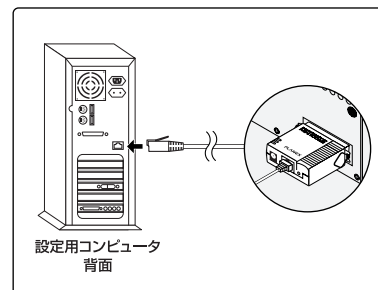

5 プリンタの電源を入れます。


6 本製品背面の電源コネクタに付属のACアダプタを接続します。

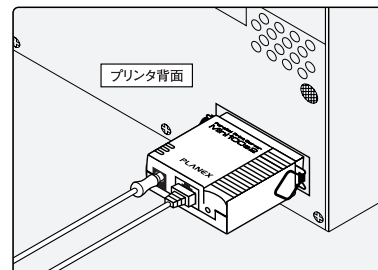

▲ご注意!

ACアダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外のACアダプタの使用は、製品の故障、誤動作などの原因となります。付属以外のACアダプタを使用したときの故障は保証の範囲外となります。

7 ACアダプタをAC100Vコンセントに接続します。

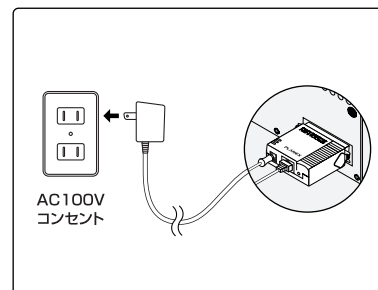

8 コンピュータの電源を入れます。

設定用コンピュータの準備

◎設定用コンピュータのIPアドレスを設定します。

ここではWindows XPの操作を説明します。他のOSをお使いのときは、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「設定」の「3.設定用コンピュータの準備をする」を参照してください。

▲ご注意!


- ・この作業をおこなうには「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つユーザでログインする必要があります。
- ・以下の操作手順および表示画面はWindows XPの初期状態のときです。Windows XPの設定によって異なる場合があります。

1 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

- ▶「ネットワークとインターネット接続」が表示されます。


2 「ネットワーク接続」をクリックします。

- ▶「ネットワーク接続」が表示されます。

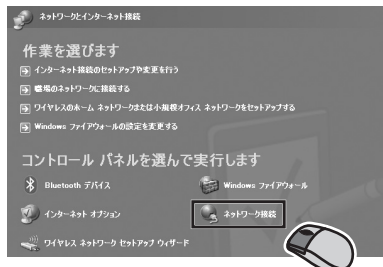

3 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

- ▶「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。

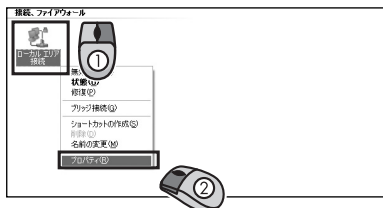


4 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

- ▶「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されます。




5 「次のIPアドレスを使う」を選択し、IPアドレスに「192.168.1.x」(xは1~149、151~254の任意の値)、サブネットマスクに「255.255.255.0」と入力して、「OK」ボタンをクリックします。

- ▶「ローカルエリア接続のプロパティ」に戻ります。

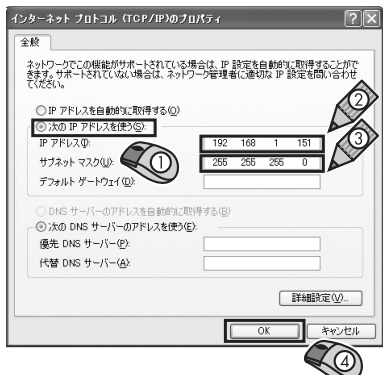

6 「閉じる」をクリックします。

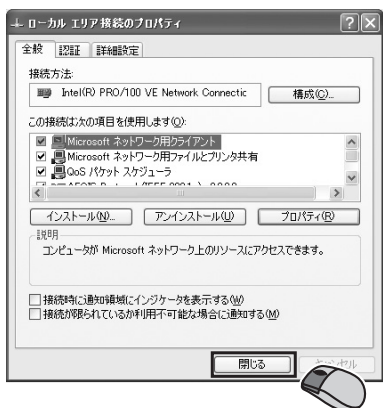

本製品のIPアドレス設定

◎WEBブラウザを使って、本製品のIPアドレスを設定します。

1 WEBブラウザを起動します。



2 WEBブラウザのアドレスに「192.168.1.150」と入力し、<Enter>を押します。

- ▶ログイン画面が表示されます。




3 ①ユーザー名に「admin」と半角小文字で入力します。


②「password」と半角小文字で入力します。

③ [OK] をクリックします。

- ▶設定画面が表示されます。

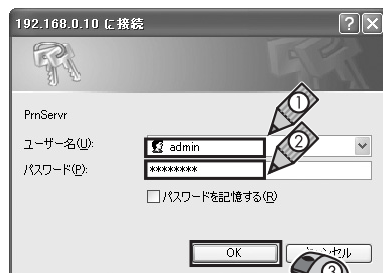

4 「セットアップ」をクリックします。

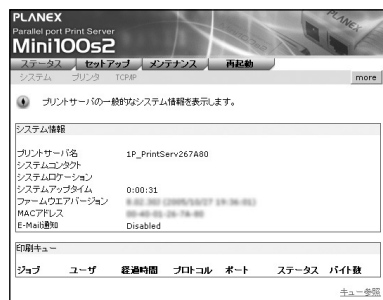

5 「TCP/IP」をクリックします。



6 ①「IPアドレス手動設定」を選択します。

②本製品のIPアドレスを「192.168.1.150」と半角数字で入力します。

③ [保存&再起動] をクリックします。

- ▶「プリントサーバ再起動中です。しばらくお待ちください。」がしばらく表示された後、設定画面に戻ります。



▲ご注意!

本製品の工場出荷時設定のIPアドレス「192.168.1.150」のときの入力例です。このとき、お使いのネットワーク内にてIPアドレスが「192.168.1.150」の他のネットワーク機器があるとき、同じにならないように先頭から4ブロック目の150の値に任意の値を割り当てます。

また、お使いのネットワークのIPアドレスが「192.168.0.xx」などのときには、先頭から3ブロック目までお使いのネットワークに合わせて、4ブロック目を他のネットワーク機器と同じにならないように任意の値を割り当てます。

詳細はCD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「付録」の「IPアドレスについて」を参照してください。

7 WEBブラウザを閉じます。

印刷設定

◎コンピュータを使って印刷設定をします。

この設定では、TCP/IPプロトコルを使用します。設定を始める前に、お使いのプリンタのドライバをインストールしてください。（すでにドライバのインストールが済んでいるときは必要ありません。）以下の設定は、Windows XPの操作手順です。他のOSをお使いのときは、CD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「設定」の「6.印刷設定をする」を参照してください。

① 「スタート」から「プリンタとFAX」をクリックします。

▶ 「プリンタとFAX」が表示されます。



② 接続するプリンタアイコンを右クリックして、「プロパティ」をクリックします※。

※お使いのプリンタ名のアイコンが表示されていないときは、プリンタドライバがインストールされていない可能性があります。プリンタのマニュアルを参照し、ドライバをインストールしてください。ステータスになります。

▶ 「<プリンタ名>のプロパティ」が表示されます。



③ 「ポート」をクリックします。




④ 「双方向サポートを有効にする」をオフにし、[ポートの追加]をクリックします。

▶ 「プリンタポート」が表示されます。




⑤ 「Standard TCP/IP Port」を選択し、[新しいポート]をクリックします。

▶ 「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザードの開始」が表示されます。

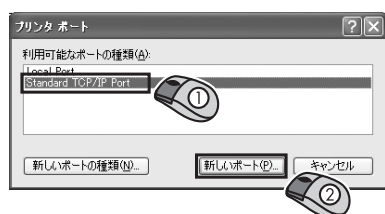

⑥ 「次へ」をクリックします。

▶ 「ポートの追加」が表示されます。

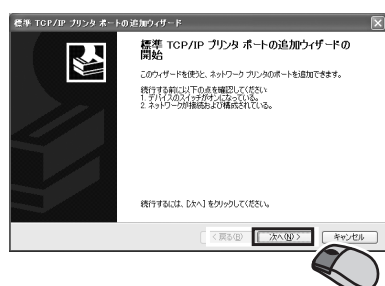

7


① 「プリンタ名またはIPアドレス」に「192.168.1.150」と半角数字で入力します※。

② 「ポート名」は①で入力した値から自動生成されますが、任意に入力することもできます（画面例ではMini100s2と入力しています）。

③ [次へ]をクリックします。

※本製品の工場出荷時設定のIPアドレス「192.168.1.150」のときの入力例です。本製品のIPアドレスを変更したときは、STEP3の手順⑥で設定したIPアドレスを入力します。


▶ 「ポート情報がさらに必要です。」が表示されます。

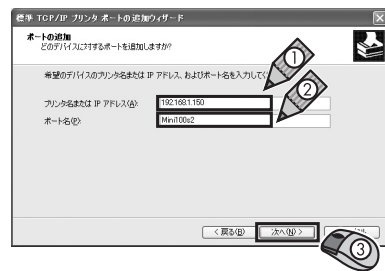

8

④ 「デバイスの種類」で「カスタム」を選択し、[設定]をクリックします。

▶ 「標準TCP/IPポートモニタの構成」が表示されます。

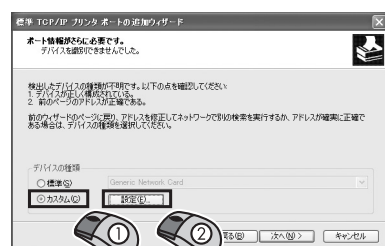

9

① 「プロトコル」の「LPR」を選びます。

② 「LPR設定」の「キュー名」に「lp1」（“エルピーいち”）を半角英数字で入力します。

③ [OK]をクリックします。


▶ 「ポート情報がさらに必要です。」に戻ります。



10

[次へ]をクリックします。


▶ 「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザードの完了」が表示されます。

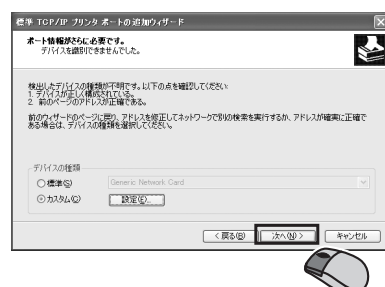

11

[完了]をクリックします。

▶ 「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード」が終了し、「プリンタポート」に戻ります。

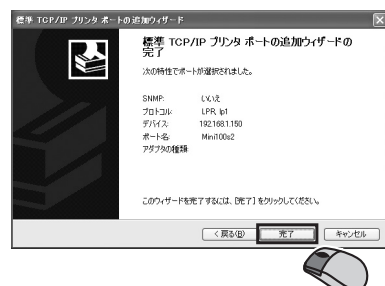

12


[閉じる]をクリックします。




- 13** 手順7で設定したポート名が表示されていて、チェックボックスにチェックマークがついていることを確認します。チェックマークが入っていることを確認したら、[適用]をクリックします。



- 14 「全般」をクリックして、[テストページの印刷]をクリックします。

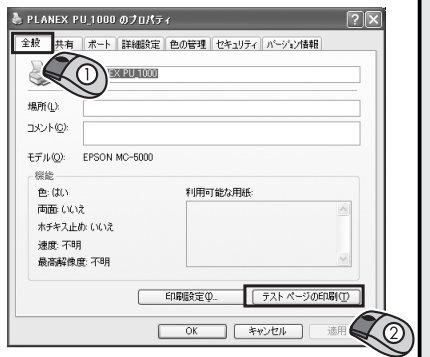

- 15** テストページの印刷を確認し、[OK]
をクリックします。

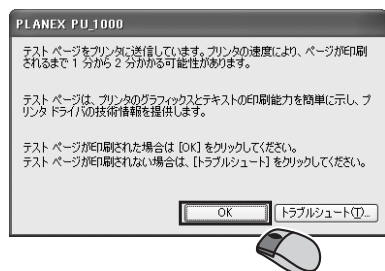

これで本製品の設定は終了です。
設定が終わったら、以下の作業をおこなってください。

- ① コンピュータのIPアドレスを元に戻します。
- ② 本製品とコンピュータをお使いのネットワークに接続します。
- ③ 印刷確認ができれば、同じネットワークに接続している他のコンピュータもSTEP4の設定をおこないます。

⚠ ご注意!

うまく印刷ができないときは、セキュリティ関係のソフトウェア（アンチウィルスやファイアウォールなど）を一時停止または一時的にアンインストールしてください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付:24時間]



〈電話〉

フリーダイヤル：0120-415977

[受付：月～金曜日、10～12時、13～17時]

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く



<FAX>

ファクス番号：03-5766-1615

[受付:24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

M E M O

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ブラックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintoshは、Apple Computer, Inc.の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA051206-Mini100s2