

らくらく! かんたん設定ガイド

BitTorrent対応 Gigabit LAN接続ハードディスク

NAS-01G HDD搭載モデル

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.1 PMN-07-02-HS-NAS-01G-HDD

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙) ☐ ACアダプタ
☐ NAS-01G(本製品) ☐ 安全に関する説明書
☐ CD-ROM (ユーティリティ、ユーザーズ・マニュアル) ☐ 保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。


●別途ご用意ください。

- ☐ 有線LANアダプタのあるコンピュータ
☐ LANケーブル

※最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。

各部の名称と働き


■本体前面

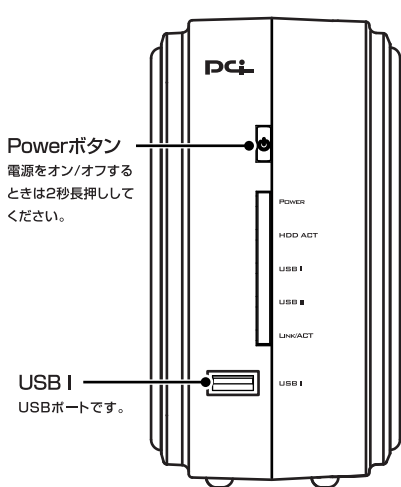

Powerボタン
電源をオン/オフする
ときは2秒長押しして
ください。

USB I
USBポートです。

■本体背面

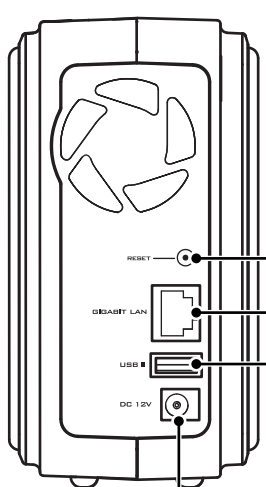

Resetボタン
本製品を外部から初期化
したいときに使います。
4秒間長押しするとLEDが
点滅し初期化処理が始まります。

LANポート
LANケーブルを接続します。

USB II ポート
USBポートです。

電源端子
付属ACアダプタを接続します。

LEDの点灯/点滅は以下のように動作します。

LED		
POWER	緑点灯	電源オン
	緑点滅	システム起動中/終了中
	消灯	電源オフ
HDD ACT	橙点滅	HDDアクセス中
USB I	緑点灯	USB Iポート接続中
USB II	緑点灯	USB IIポート接続中
LINK/ACT	緑点灯	1000BASE-Tでリンク
	緑点滅	1000BASE-Tでリンク&データ送受信中
	橙点灯	10/100BASE-TXでリンク
	橙点滅	10/100BASE-TXでリンク&データ送受信中
	消灯	LANポートがリンクしていません

STEP 1

セットアップユーティリティのインストール

1 コンピュータのCD/DVDドライブに付属CD-ROMを挿入します。

CDツアーが表示されます。

※表示されないときは

- ① マイコンピュータを開きます。 ② CD/DVD-ROMドライブをダブルクリックします。 ③ 「tour.html」をダブルクリックします。

2 [セットアップユーティリティ] をクリックします。

「Setup」フォルダが表示されます。

3 「Setup.exe」をダブルクリックします。

インストール画面が表示されます。

4 [次へ] をクリックします。

5 ユーザー名と会社名を入力し、[次へ] をクリックします。
※通常は「すべてのユーザ」を選びます。


6 [次へ] をクリックします。

7 [完了] をクリックします。

インストールが終了すると、デスクトップにユーティリティのアイコンが表示されます。

8 ユーティリティのアイコンをダブルクリックします。

セットアップユーティリティが表示されます。

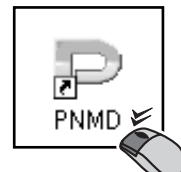

9 [NAS更新] をクリックします。

本製品のアイコンが表示されます。

10 本製品のアイコンをクリックし、[設定] をクリックします。




11 「以下の様なIPアドレスを使用」を選び、IPアドレス※・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイをご使用のネットワーク環境に合わせて入力します。
ユーザー名とパスワード欄に、「admin」「password」と入力し、[OK] をクリックします。

※必ず他の機器と重複しないIPアドレスにしてください。

※2ページの「ワンポイント」もご覧ください。

ユーティリティが自動的に本製品を再検索します。

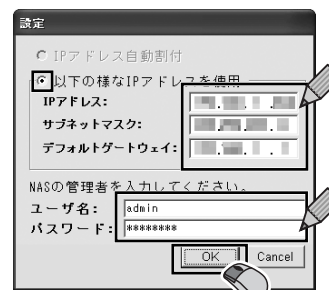

STEP2

本製品の初期設定

- 1
- 本製品のアイコンをクリックし、
「Web UIを開く」をクリックします。

▼
認証画面が表示されます。




- 2
- ユーザー名とパスワード欄に、
「admin」「password」と入力し、
「OK」をクリックします。

▼
Web設定画面が表示されます。

- 3
- ①メニューの「システム」をクリックします。
②「時刻設定」タブをクリックします。



- 4
- ①タイムゾーンで地域を設定します。
②「時刻の同期」をクリックします。

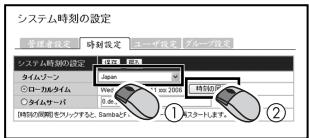

▼
お使いのコンピュータの時刻に補正され
ます。

- 5
- 「保存」をクリックします。

以上で、本製品の初期設定は完了です。

本製品の使い方

本製品の共有フォルダへのアクセス

- 1
- 「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

- 2
- STEP 7 の 11 で設定したIPアドレスを「¥¥IPアドレス」のように入力
して「OK」をクリックします。(例) ¥¥192.168.1.254

▼
本製品が表示されます。

- 3
- 「Share」フォルダをダブルクリックします。

▼
認証画面が表示されます。

- 4
- ユーザー名とパスワード欄に、「admin」「password」と入力し、
「OK」をクリックします。

▼
共有フォルダ内が表示されます。

以上で、本製品をNASとしてご利用いただけます。

その他に、本製品ではサーバ機能やプリンタ共有、ユーザ管理な
どの設定も行えます。
詳細な設定方法はCD-ROM内のマニュアルを参照してください。

ワンポイント

■IPアドレスの決め方

弊社のブロードバンドルータをお使いのお客様:

- STEP 7 の 11 で、
- | | |
|-------------|-----------------|
| IPアドレス | : 192.168.1.254 |
| サブネットマスク | : 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | : 192.168.1.1 |
- と入力してください。

他社製のブローバンドルータをお使いのお客様:

お使いのルータの取扱説明書を参照するか、以下の例を参考
にしてください。(例はWindows XPのとき)

- 1
- 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインター
ネット接続」→「ネットワーク接続」をクリックします。


▼
「ローカルエリア接続」アイコンが表示されます。

- 2
- 「ローカルエリア接続」アイコンをクリックします。

▼
「ローカルエリア接続の状態」が表示されます。

- 3
- 「サポート」タブをクリックします。

▼
IPアドレス、サブネットマスク、デフォル
トゲートウェイの数字が表示されます。
※①～③の手順でネットワーク上の
機器のIPアドレスを調べます。

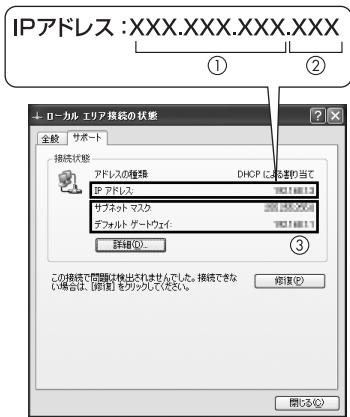

- 4
- STEP 7 の 11 で、
IPアドレス: ①はそのまま入力し、②の数字は変更して入力し
ます。

※②は1～254のうち、他の機器と重複しない数字を選べます。
220～253から選ぶことをお勧めします。

サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ: ③の数字を入力し
ます。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉
<http://www.planex.co.jp/support/techform/> [受付:24時間]

〈電話〉
フリーダイヤル: 0120-415-977 [受付: 月～金曜日、10～12時、13～17時]
* 祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉
ファクス番号: 03-5766-1615 [受付:24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意: ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。