

らくらく! かんたん設定ガイド

ギガビット SOHO NAS

NAS-01G

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.1 PMN-06-09-NW-NAS-01G

はじめに

● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙) ☐ ACアダプタ
☐ NAS-01G(本製品) ☐ 安全に関する説明書
☐ CD-ROM ☐ 保証書
 (ユーティリティ、ユーザズ・マニュアル)

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。


● 別途ご用意ください。

- ☐ 有線LANアダプタのあるコンピュータ ☐ フォーマット可能なハードディスク
☐ LANケーブル


※最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。

各部の名称と働き

■本体前面

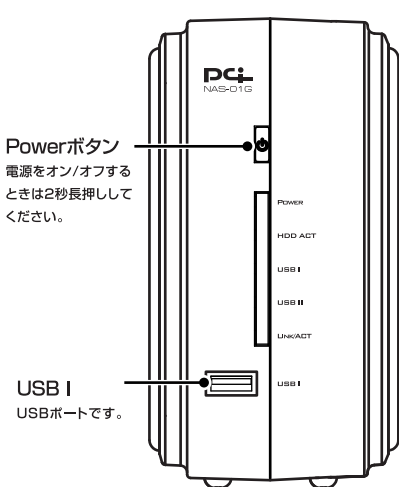

■本体背面

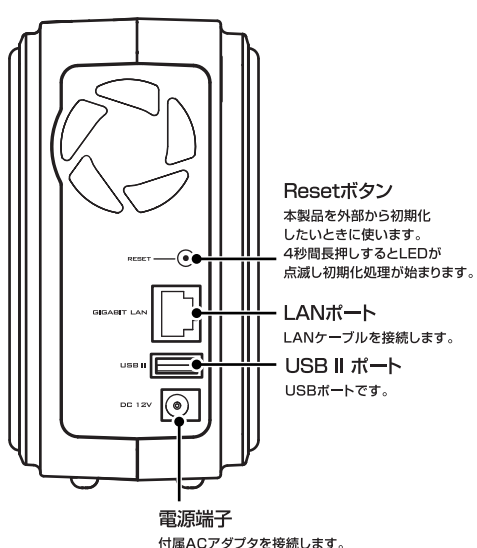

LEDの点灯/点滅は以下のように動作します。

LED		
POWER	緑点灯	電源オン
	緑点滅	システム起動中/終了中
	消灯	電源オフ
HDD ACT	橙点滅	HDDアクセス中
USB I	緑点灯	USB Iポート接続中
USB II	緑点灯	USB IIポート接続中
LINK/ACT	緑点灯	1000BASE-Tでリンク
	緑点滅	1000BASE-Tでリンク&データ送受信中
	橙点灯	10/100BASE-TXでリンク
	橙点滅	10/100BASE-TXでリンク&データ送受信中
	消灯	LANポートがリンクしていません

STEP
1

HDD取り付け方法



フォーマット可能なハードディスクを用意してください。



右側面が上になるように機器を横にし、ネジ(4カ所)を外してケースを開けます。



HDDのジャンパピンをマスターに設定します。
 ※設定についてはHDD本体のラベルか取扱説明書を参照してください。



ケース内のIDEケーブルと電源ケーブルへHDDを取り付けます。
 ※端子の向きに注意して取り付けてください。



付属ネジを使いHDDを固定(4カ所)します。



ケースを閉めて、ネジで固定(4カ所)します。



LANケーブルを本製品とハブに接続します。



ACアダプタのプラグを本製品に接続し、ACアダプタをコンセントに接続します。



本製品の前面のパワーボタンを押して電源をオンにします。

STEP
2

セットアップユーティリティのインストール



コンピュータのCD/DVDドライブに付属CD-ROMを挿入します。

▼
 CDツアーが表示されます。

※表示されないときは

- ① マイコンピュータを開きます。 ② CD/DVD-ROMドライブをダブルクリックします。 ③ 「tour.html」をダブルクリックします。



[セットアップユーティリティ]をクリックします。

▼
 「Setup」フォルダが表示されます。



「Setup.exe」をダブルクリックします。

▼
 インストール画面が表示されます。



[次へ]をクリックします。



ユーザー名と会社名を入力し、[次へ]をクリックします。
 ※通常は「すべてのユーザ」を選びます。



[次へ]をクリックします。



[完了]をクリックします。

▼
 インストールが終了すると、デスクトップにユーティリティのアイコンが表示されます。

- ⑧ ユーティリティのアイコンをダブルクリックします。

▼
セットアップユーティリティが表示されます。



- ⑨ [NAS更新] をクリックします。

▼
本製品のアイコンが表示されます。




- ⑩ 本製品のアイコンをクリックし、[設定] をクリックします。

- ⑪ 「以下の様なIPアドレスを使用」を選び、IPアドレス※・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイをご使用のネットワーク環境に合わせて入力します。ユーザー名とパスワード欄に、「admin」「password」と入力し、[OK] をクリックします。

※必ず他の機器と重複しないIPアドレスにしてください。

▼
ユーティリティが自動的に本製品を再検索します。

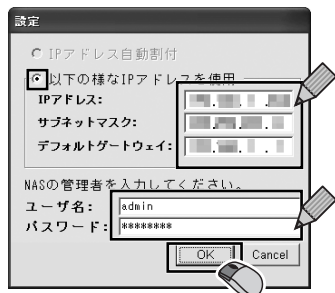

STEP
3

ハードディスクのフォーマット

- ! **本製品を使用する前に、必ずハードディスクをフォーマットしてください。**

- ① 本製品のアイコンをクリックし、[Web UIを開く] をクリックします。

▼
認証画面が表示されます。



- ② ユーザー名とパスワード欄に、「admin」「password」と入力し、[OK] をクリックします。

▼
Web設定画面が表示されます。

- ③ ①メニューの「ディスク」をクリックします。
②「ディスク」タブをクリックします。

▼
「ハードディスクフォーマット」が表示されます。



- ④ [実行] をクリックします。


- ⑤ フォーマットの確認画面が2回表示されます。それぞれ[OK] をクリックします。

▼
ハードディスクがフォーマットされます。


STEP
4

時刻設定

- ① ①メニューの「システム」をクリックします。
② [時刻設定] タブをクリックします。

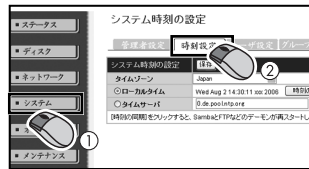

- ② ①タイムゾーンで地域を設定します。
② [時刻の同期] をクリックします。

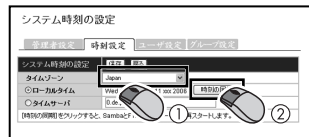

▼
お使いのコンピュータの時刻に補正されます。

- ③ [保存] をクリックします。

以上で、本製品の初期設定は完了です。

本製品の共有フォルダへのアクセス

- ① 「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

- ② STEP2の⑪で設定したIPアドレスを「¥¥IPアドレス」のように入力して[OK] をクリックします。(例) ¥¥192.168.1.254

▼
本製品が表示されます。

- ③ 「Share」フォルダをダブルクリックします。

▼
認証画面が表示されます。

- ④ ユーザー名とパスワード欄に、「admin」「password」と入力し、[OK] をクリックします。

▼
共有フォルダ内が表示されます。

その他の設定方法はCD-ROM内のマニュアルを参照してください。

- ! 本製品で日本語ファイルを使用するには、追加設定が必要です。付属CD-ROMのユーザズ・マニュアルで「設定」→「目的別使用例」を参照して、「ntx_libra.tgz」ファイルを適用してください。適用しない場合、一部の日本語を使ったファイルが保存できません。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/> [受付:24時間]

〈電話〉

フリーダイヤル: 0120-415-977 [受付:月～金曜日、10～12時、13～17時]

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号: 03-5766-1615 [受付:24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。