

ユーザーズ・マニュアル

振動機能付き 12ボタンUSBゲームパッド

PL-USGP12

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0C PMN-07-09-TN-PL-USGP12

はじめに

ご使用の際は必ず本マニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- | | |
|--|------------------------------------|
| ☒ ユーザーズ・マニュアル (本紙) | ☐ 安全に関する説明書 |
| ☐ PL-USGP12 (本製品) | ☐ 保証書 |
| ☐ CD-ROM (ソフトウェア) | |


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途用意してください。

- ☐ 利用可能なUSBポートとCD/DVDドライブがある
Windows Vista/XP/2000/Me/98SEのコンピュータ

! 困ったときは、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

各部の名称とはたらき

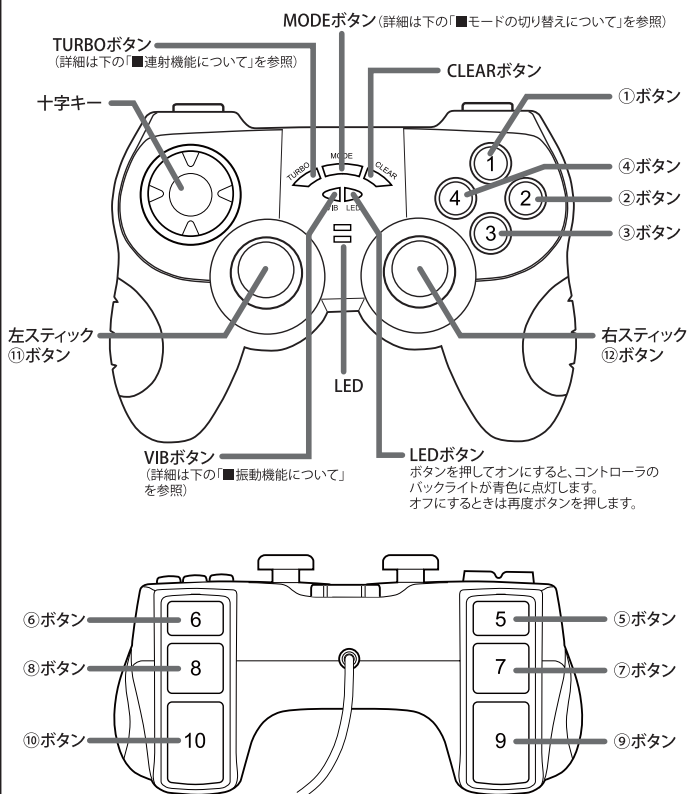

■モードの切り替えについて

[MODE] ボタンを押すたびに、「アナログモード」および「デジタルモード」が切り替わります。

アナログモード時: LED (上側) が赤色点灯

デジタルモード時: LED (上側) が緑色点灯

■連射機能について

連射を有効にする

[TURBO] ボタンを押しながら、連射を有効にしたいボタン (①～⑫) を押します。

他にも連射を有効にしたいボタンがあるときは、同様の手順を行います。

【連射の確認方法】

連射を有効にしたボタンを押したとき、LED (上側) が点滅すると、連射が有効になっています。

連射を解除する

[CLEAR] ボタンを押しながら、連射を解除したいボタンを押します。

他のボタンも解除するときは、同様の手順を行います。

■振動機能について

[VIB] ボタンを押すたびに、振動機能のオン/オフが切り替わります。

振動機能オン時: LED (下側) が緑色点灯


振動機能オフ時: LED (下側) が消灯

STEP 1

DirectXのバージョンを確認する

本製品のソフトウェアをインストールするには、DirectX (バージョン7以上) が必要です。次の手順でDirectXのバージョンを確認します。

- 「スタート」-「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- 「名前」欄に、dxdiag.exeと入力し、[OK]をクリックします。
▼
「DirectX 診断ツール」ダイアログが表示されます。
- [[はい]]をクリックします。
▼
「Direct X診断ツール」が表示されます。
- Direct Xのバージョンを確認します。

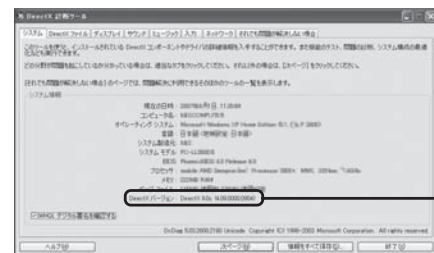

※バージョン7.0未満のときは、本製品のソフトウェアをインストールできません。
Windows Update (<http://windowsupdate.microsoft.com/>) を利用して最新のバージョンにすることをおすすめします。

STEP 2

ソフトウェアのインストール

⚠ ご注意!

ソフトウェアをインストールする前に、本製品をコンピュータに取り付けしないでください。

- 作業をはじめる前に使用中のアプリケーション (ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど) はすべて終了してください。
- セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしないと正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
- 他の周辺機器は取り付けしていない状態でインストールをお勧めします。
- USBハブやUSB延長ケーブルを通した接続については動作保証していません。
- Windows Vistaのときはコンピュータの「管理者」権限を持つユーザ名でログインしてください。
- Windows XPのときは「コンピュータの管理者」権限を持つユーザ名でログインしてください。
- Windows 2000ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。
- Windows 98SEのときは、インストール途中で、Windows 98 Second EditionのCD-ROMが必要になることがあります。

- コンピュータのCD/DVDドライブに付属CD-ROMを挿入します。
- CD-ROM内の「PL-USGP12」フォルダを開きます。

ゲームパッドの動作設定

本製品では、ゲームパッドの動作確認、振動機能の調節を行うことができます。

1 Windows Vista:
「スタート」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャ」→「ゲームコントローラ」をクリックします。


Windows XP:
「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタとその他のハードウェア」※→「ゲームコントローラ」をクリックします。
※クラシックモードのときは「ゲームコントローラ」をダブルクリックします。

Windows 2000/Me/98SE:
「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「ゲームオプション」をクリックします。

「ゲームコントローラ」画面 (Windows 2000/Me/98SEは「ゲームオプション」) が表示されます。

2 「コントローラ」から「PL-USGP12」を選び、[プロパティ]をクリックします。

「PL-USGP12のプロパティ」が表示されます。

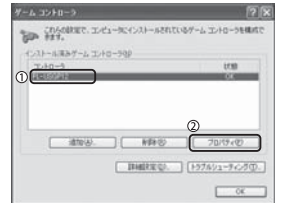

「PL-USGP12のプロパティ」では以下の設定がおこなえます。

●ゲームパッドの設定

「Function Test」タブ:
方向キー、左右のスティック、各ボタンの動作を確認できます。

「Calibration Function」タブ:
方向キー、左右のスティックの位置調整ができます。

「Vibration Test」タブ:
振動機能の強弱を調整できます。

モンスターハンター フロンティアをプレイする

1 ご注意
初期設定のボタン配置でモンスターハンターフロンティアをプレイすることはできますが、より快適にプレイするには、以下にしたがって、モンスターハンターフロンティア側でボタン配置設定を変更することをおすすめします。

■ボタン設定変更方法

モンスターハンターフロンティア側でのボタン配置変更方法を説明します。

1. モンスターハンターフロンティアを起動します。

モンスターハンターフロンティアの画面が表示されます。

2. 「オプション」をクリックします。

3. 「キー設定」をクリックします。

「キーパッド/キーボードの設定」画面が表示されます。


4. 下記の「ボタン配置の変更一覧」にしたがって、ボタン配置を変更します。
「通常アクション」、「システム」および「片手剣」や「大剣」などのすべての武器のボタン配置を変更します。

■変更例

「キーパッド/キーボードの設定」画面

通常アクション	ゲームパッド
アイテムの使用	ボタン1

設定変更したい箇所をダブルクリックします。



適用したいゲームパッドのボタンを押します。

5. すべての変更が終了すると、「戻る」をクリックして、キー設定を終了します。

ボタン配置の変更一覧

① ↓ ④	② ↓ ①	③	④ ↓ ②	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨ ↓ ⑪	⑩ ↓ ⑫	⑪ ↓ ⑨	⑫ ↓ ⑩
-------------	-------------	---	-------------	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------	-------------

3 「Setup.exe」をダブルクリックします。

セットアッププログラムが起動し、バージョン7以上のDirectXがインストールされているかを確認する画面が表示されます。

※Windows Vistaでは「ユーザーアカウントの制御」が表示されます。
[許可]をクリックしてください。

▲ご注意!

弊社において本製品の検証をおこなっており、ドライバをインストールしてもシステムに問題を発生させることはありません。

4 [OK]をクリックします。

ソフトウェアがインストールされます。

5 [Next]をクリックします。

ソフトウェアがインストールされ、「InstallShield Wizard Complete」が表示されます。

6 [Finish]をクリックします。

STEP

3

本製品の接続

Windows Vista/XP/2000/Me

1 本製品のUSBケーブルを、コンピュータ本体にあるUSBポートに接続します。

OSが本製品を認識し、ドライバのインストールが始まります。

2 「ドライバのインストールが完了しました。」と表示されます。

※Windows 2000/Meでは表示されません。

Windows 98SE

1 本製品のUSBケーブルを、コンピュータ本体にあるUSBポートに接続します。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されます。

2 [次へ]をクリックします。

「検索方法を選択してください。」が表示されます。

3 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選び、[次へ]をクリックします。

4 「CD-ROM」のみにチェックを入れ、[次へ]をクリックします。

「次のデバイス用のドライバファイルを検索します。」が表示されます。

5 [次へ]をクリックします。

「ファイルコピーのエラー」が表示されます。

6 Windows 98SEのCD-ROMを求めるメッセージが表示されるまで、[OK]をクリックします。

「ディスクの挿入」画面が表示されます。

7 Windows 98SEのCD-ROMに入れ替え、[OK]をクリックします。

※▲にはアルファベットが1文字入ります。お使いのCD/DVDドライブが「D」ドライブのときは「D」を、「E」ドライブのときは「E」をアルファベットに当てはめてください。

「ファイルのコピー」画面が表示されます。

8 「ファイルのコピー元」に「▲:¥win98」(※)と半角英数字で入力し、[OK]をクリックします。

※▲にはアルファベットが1文字入ります。お使いのCD/DVDドライブが「D」ドライブのときは「D」を、「E」ドライブのときは「E」をアルファベットに当てはめてください。

ドライバがインストールされます。

Windows 98SEのCD-ROMがないときは:

「ファイルのコピー元」に「C:¥windows¥options¥cabs」を半角で入力し、[OK]をクリックします。

9 [完了]をクリックします。


■モンスターハンターフロンティアでの操作方法

ご注意!

以下では、「ボタン配置の変更一覧」(2ページ)にしたがって、ボタン配置を変更したときの操作方法を説明します。

※詳細な操作方法については、モンスターハンターフロンティアのオンラインマニュアルをご覧ください。


●広場・街での操作

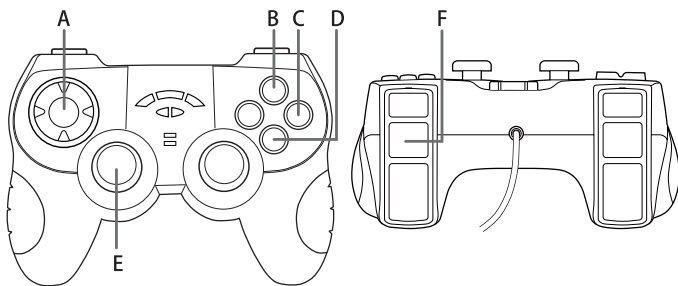

A メニューでのカーソル移動(上下)
ページ送り／戻し
B チャットウィンドウを開く／閉じる
C 項目の決定

D 項目のキャンセル
E 移動
F ダッシュ(押しながら移動)

●フィールドでの操作

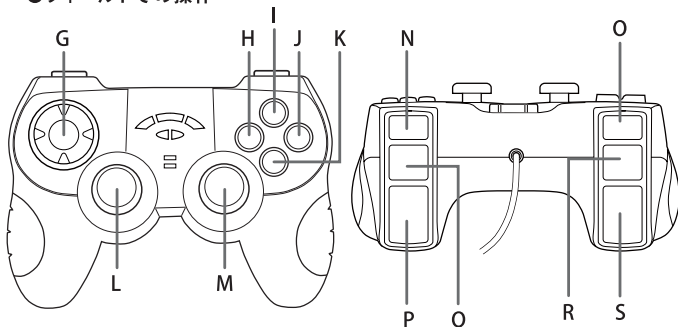

G カメラ操作／項目の選択
H アイテムの使用
アイテム切替(左)
I 弾丸切替・上
J 調べる(採取・剥ぎ取り)／段差を登る
項目の決定／アイテム切替(右)
K シャがむ／回避行動
弾丸切替・下
L 移動
サインの発信

M 攻撃
(例: 片手剣のとき)
斬り下ろす: 上
回転斬り: 左
ジャンプ攻撃: 下
キック: 武器の収納時に押す
斬り上げ: 抜刀時に押す
N ガード
O カメラリセット
P メニューを開く
Q ダッシュ(押しながら移動)
R アイテム選択モード
S マップ表示切替

ご注意!

・複数のゲームパッドをパソコン接続しているとき、PL-USGP12(本製品)が認識されないときがあります。そのときは、他の使用しないゲームパッドを取り外してください。
・左右スティックが正常に動作しないときは、「アナログスティックの設定」画面で設定変更してください。

MEMO

保証規定

この保証規定は、お客様がこの規定に同意頂けない場合、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却ください。

プランネックスコミュニケーションズ(株)は、本製品についてご購入日より本保証書に記載の保証期間を設けております。本製品は人命に関わる医療機器等の用途、または金融等の用途には使用しないで下さい。

高い信頼性が求められる用途に使用する場合はシステムの故障等の処置に万全を期してください。その場合、その結果に対する損害賠償責任について弊社は負担いたしません。

本製品がお客様の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に故障・不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応を行います。

ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。

1. 本保証書がない場合。
2. 本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改ざんされている場合。
3. 取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障及び損傷。
4. ご購入後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
5. 火災、地震、落雷、風水害、カス害、塩害、異常電圧およびその他の天変地異など、外部に原因がある故障および損傷。
6. 他の機器との接続に起因する故障・損傷。

初期不良交換

保証期間発生日より1ヶ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。

お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、初期不良品として新品と交換いたします。

ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交換サービス対象とはなりません。また、当サービスをご利用頂くには、お買い上げ商品の全ての付属品が揃っていることが条件になります。

◎初期不良・修理の手順(センドバック方式)

弊社では、センドバック(先に修理依頼品をお送りいただき、弊社より修理完了品をご返却する)方式による修理対応を行っております。

1. 本製品に故障・不具合が発生した場合、弊社サポートセンターまでご連絡ください。お送り先をご案内させていただきます。

プランネックスコミュニケーションズ(株) サポートセンター

フリーダイヤル: 0120-415-977

FAX: 03-5766-1615

<http://www.planex.co.jp/support/repair/>

2. ご案内に従って修理依頼品を弊社リペアセンターまでお送りください。
(誠に勝手ながら、リペアセンターへお送りいただく際の送料はお客様のご負担をお願いいたします)

3. 当該初期不良・修理品の到着後、初期不良の場合は交換品、修理の場合は修理完了品をお送りいたします。

免責事項

- ・お客様がご購入された製品について、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- ・お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、無償にて当該瑕疵を修理または瑕疵の無い製品に交換いたします。
- ・お客様及び第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品の使用及び不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断及び事業利益の損失、記憶装置の内容の変化、消失等)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品に装着することにより他の機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証致しません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証書

● 弊社の保証規定を必ずご覧ください。 ●

保証期間 Warranty	西暦 年 月 日より 1年間
製品名 Product Name	振動機能付き 12ボタンUSBゲームパッド
型番 Product No.	PL-USGP12
製造番号 Serial No.	

フリガナ	
会社名	
部署名	
フリガナ	
お名前	
フリガナ	
ご住所	- 都府 道県
TEL	— — 内線
FAX	— —
メールアドレス	

ご購入代理店名 所在地	
----------------	--

■お問い合わせ先について

製品についてのご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

<お問い合わせフォーム> <http://www.planex.co.jp/support/techform/> 受付:24時間

<フリーダイヤル> 0120-415-977 受付:月~金曜日、10~12時、13~17時

※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

<FAX> 03-5766-1615 受付:24時間

<ユーザー登録> <http://www.planex.co.jp/user/>

その他、最新情報などについては弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.planex.co.jp/>

本製品を安全にご利用いただくために

本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項が守られないとき、「感電」「火災」「故障」などが発生する場合があります。これによって本製品を利用される方が負傷されたり死亡につながる恐れがあります。また、万一「発火」「発煙」「溶解」などが発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サポートセンターへ連絡するように願っています。

 警告

■ 設置及び保管に関して

- ・動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。
範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで本製品をご利用にならないでください。
本製品が加熱することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・温度変化の激しい場所では本製品をご利用にならないでください。
動作範囲内の温度であっても温度変化が激しい場所でご利用することで、結露などが原因で感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・本製品の近くに液体が入った容器が置かないでください。
本製品に液体がこぼれることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは取り除いてください。
コンピュータの取り付け口に異物が混入した状態で本製品を取り付けることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・本製品を分解、改造しないでください。
本製品を分解または改造することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。また改造は法律で禁止されています。

■ 取り扱いに関して

- ・高温に注意してください。
本製品の使用中は高温になっている恐れがあります。不用意に触ると火傷の恐れがあります。
- ・湿気やほこりの多いところに保管しないでください。
湿気やほこりの多いところに保管することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・本製品を重ねて設置しないでください。
本製品を重ねて設置することで製品が加熱し、感電、火災などの発生、または本製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用にならないでください。
振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用になることで、本製品の落下、誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
- ・静電気に注意してください。
本製品は精密機器です。静電気の影響によって、製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。本製品を取り付ける際は、コネクタや取り付け部分を触れないなどの注意をしてください。
- ・落下や衝撃に注意してください。
本製品に落下や衝撃を与えることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。

■ その他

- 本製品は日本国内でご利用ください。
- 本製品は日本の国内法のもとで利用可能な製品です。海外での利用はできません。また、本製品ご利用の際は、各地域の法令や政令などによって利用の禁止や制限がなされていないかご確認ください。
- ①.ご利用のコンピュータのデータのバックアップを取得してください。
- 本製品のご利用にかかわらず、コンピュータのデータのバックアップを定期的に取得してください。万が一不測の事態が発生し不意なデータの消失や復旧が不可能な状態に陥ったときを回避策になります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障害が発生しても、弊社では保証いたしなめることをあらかじめご了承ください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

■サポートO&A情報(FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

■Q&Aコミュニティサイト

ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない…でも、人に聞くのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決するQ&Aコミュニティ「OKWeb Community」です。

<http://community.planex.co.jp/>

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。

<http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml>

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/> [受付:24時間]

〈電話〉

フリーダイヤル: 0120-415-977

〔受付:月～金曜日、10～12時、13～17時〕 *祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号: 03-5766-1615 [受付: 24時間]

問い合わせ前のごお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様の協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- 使用するパソコンの型番とオペレーティングシステム名 (Windows Vistaなど)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示される場合はその詳細を書きとめてください)

MEMO

[illegible]

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ブラックスクコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラックスクコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。