


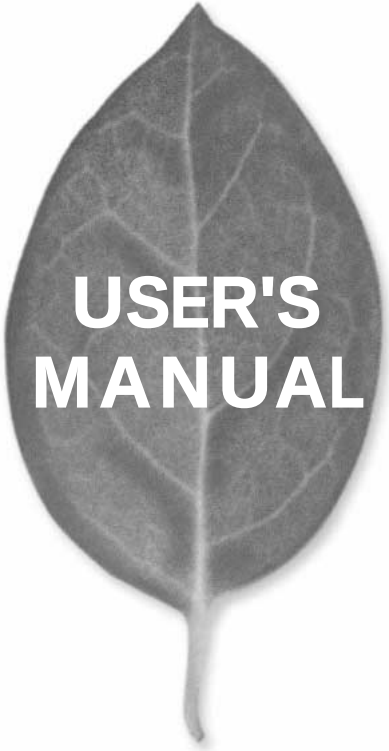

USER'S MANUAL

USBネットワークリンクケーブル

UEN-01

PLANEX COMMUNICATIONS INC.

USER'S MANUAL

USBネットワークリンクケーブル

UEN-01

本製品を安全にお使いいただくために

⚠ 警告

本製品をご利用の際は、以下の注意点を必ずお守りください。これらの事項が守られない場合、感電、火災、故障などにより使用者の重傷または死亡につながるおそれがあります。


分解・改造・修理はダメ！

各部のネジを外したり、カバーを開けたりしないでください。また製品内部の部品を改造・交換しないでください。感電や火災につながるおそれがあります。




雷のときはさわらないで！

雷が発生している間は、製品各部およびケーブルにさわらないでください。感電するおそれがあります。




正しい電圧で使用して！

指定の電圧以外で使用すると誤動作や火災につながるおそれがあります。

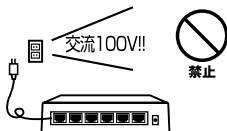


通気口をふさがないで！

内部に熱がこもり、誤動作や火災につながるおそれがあります。

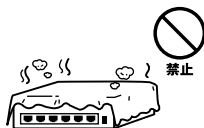

タコ足配線・無理な配線はダメ！

コンセントや電源タップの定格を超えて電気製品を接続すると、発熱し火災につながる危険があります。



電源コードをつけて移動しないで！

本製品を設置・移動する際は、必ず電源コードを前もって抜いておいてください。電源コードを入れたまま移動し、コードが傷つくと誤動作や火災につながるおそれがあります。



液体・異物は入れないで！

製品内部に液体や異物が入ると、ショートして火災が発生したり、誤動作したりする可能性があります。


万一異物や液体が入ってしまった場合は、電源コードをコンセントから外して弊社サポートセンターまでご連絡ください。



電源コードは傷つけないで！

火災・感電につながるおそれがありますので、電源やACアダプタのコードは絶対に加工したり傷つけたりしないでください。また以下の点を守ってコードを傷めないようにしてください。

- ◇コードの上に物を載せない
- ◇熱源の側にコードを置かない
- ◇コードをかじる癖のあるペットは隔離する
(かじった部分からショートし発火する危険があります)



設置・保管場所をもう一度確認して！

以下の場所での本製品のご利用や保管は避けてください。これらの場所で設置・保管を行うと誤動作や感電、火災につながる危険があります。

- ・本製品が落下する可能性のある不安定な場所
- ・直射日光のあたる場所
- ・高温または多湿の場所（暖房器具の側も含む）
- ・急激に温度変化する可能性のある場所（結露のおそれがある所）
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所
- ・静電気を帯びやすい場所（絨毯の上も含む）
- ・腐食性のガスが発生する場所



◎おねがい

本製品のお手入れ

- ・本製品のお手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。
- ・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布を浸し、かたく絞って本製品を拭いてください。また最後に乾いた布で軽く拭いてください。
- ・台所用中性洗剤以外は使わないでください。シンナーやベンジン、ワックス、アルコールが入ったものは使用できません。

このマニュアルの構成

本マニュアルは以下のような構成になっています。

■必ずお読みください

.....

第1章 はじめに

本製品の概要と各部の名称について説明します。必ずお読みください。

■ご使用方法

.....

第2章 ドライバインストール

本製品をコンピュータに取り付ける際の手順について説明します。

第3章 UEN-01の接続

本製品とコンピュータの接続について説明します。

第4章 通常のイーサネットワークとブリッジする

USBネットワークとイーサネットワークのブリッジ（繋げる）について説明します。

第5章 ドライバの削除方法

本製品のドライバ削除方法について説明します。

第6章 ネットワーク設定

各OS環境でのNetBEUI、TCP/IPのネットワーク設定について説明します。

■付録

.....

付録A トラブルシューティング

トラブルかな？ と思った時に参照して下さい。

付録B 仕様

本製品の仕様について説明します。

●マニュアル内の表記について

本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。区別が必要な場合は製品型番で表記します。

●記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

目次


本製品を安全にお使いいただくために	2
第1章 はじめに	
1.USBについて	7
2.製品概要	9
3.特長	9
4.推奨ハードウェアおよびOS	10
5.梱包内容の確認	11
6.各部の名称	11
第2章 ドライバインストール	
1.Windows 98/98 Second Edition/Me/2000へのインストール	13
第3章 UEN-01の接続	
1.2台のコンピュータを本製品を使って接続する場合	17
2.3台以上のコンピュータを本製品を使って接続する場合	17
第4章 通常のイーサネットワークとブリッジする	
1.UEN-01 USB NETWORK LINK CABLEプロトコルの確認	20
1-1.Windows 98/98 Second Edition/Meの確認	20
1-2.Windows 2000の確認	21
2.UEN-01 USB NETWORK LINK CABLEプロトコルのインストール	23
2-1.Windows 2000にPlanex UEN-01がインストールされていない場合	26
第5章 ドライバの削除方法	
1.概要	31
第6章 ネットワーク設定	
1.Windows 98/98 Second Edition/Meでのネットワーク設定	35
1-1.NetBEUIを使用したネットワークの設定	37
1-2.TCP/IPを使用したネットワークの設定	39
1-3.ユーザー情報の設定	43
2.Windows 2000でのネットワーク設定	46
2-1.NetBEUIを使用したネットワークの設定	48
2-2.TCP/IPを使用したネットワークの設定	50
2-3.ユーザー情報の設定	54
付録A トラブルシューティング	57
付録B 仕様	59

はじめに

1 USBについて

USB (ユニバーサルシリアルバス) は、マイクロソフト、インテル、IBM、コンパック、DEC、ノーザンテレコム、日本電気の7社が中心となって1995年に公開されたコンピュータと低中速機器を接続するのに適した汎用シリアルインターフェイス規格です。

USBの接続形態は、一台のホストコンピュータを頂点としたツリー状で、USBハブを介して最大127台までの機器を接続できます。一つのUSBバスツリーの中でUSBハブは5段まで接続でき、末端の機器まで含めた階層は最大6階層になります。ホストコンピュータから末端のデバイスまでの最大ケーブル総延長距離は30m、それぞれの機器間(ハブを含む)の距離は最大5mです。

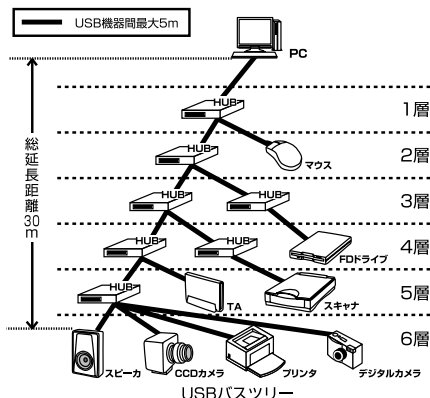

転送速度はロースピードモード (1.5Mbps) とハイスピードモード (12Mbps) の二種類をサポートしています。どのスピードを使用するかは、それぞれの機器が接続時にホスト側に伝えるようになっていて、ホストは新しい機器が接続されるたびにどの機器にどれくらいの間隔でデータの送受信を行うかのスケジュールを決定します。これによりUSBバスツリーに接続されている全ての機器が公平にデータの送受信を行う事ができるようになります。全てのUSB機器は、コンピュータの動作中にケーブルの抜き差しができるホットスワップ機能と、接続後パソコンを再起動せずに使用する事が可能なプラグアンドプレイの機能を備えているので使用したい機器を使用したい時に接続して利用する事ができます。USB機器には、接続ミスを防ぐ為にダウンストリームポート (タイプBコネクタ) とアップストリームポート (タイプAコネクタ) と呼ばれる、二種類の形状の異なるポート (コネクタ) があります。

USB機器を接続する際は、ダウンストリームポートとアップストリームポートを接続します。ポートの形状さえ合えばどのポートにも接続する事が可能ですが一つのバスツリーの中で接続がループしてしまったり、ホストコンピュータ以外に他のコンピュータを接続する事はできません。

USB機器への電源の供給方法には、従来の周辺機器のようにACアダプタなどから電源を取り込む「セルフ電源方式」と、必要とする電源をUSBケーブルの電源線から取り込む「バス電源方式」があります。このバス電源方式によりマウスやキーボードなどの消費電力の少ないUSB機器は、動作に必要な電源を直接USBケーブルから取り込む事ができます。バス電源方式はさらに、100mA以下の低消費電力機器と100～500mAの高消費電力機器に分けられます。バス電源方式ではACアダプタが不要なため、簡潔に配線を行う事ができますがご使用になるUSB機器が高消費電力の場合、接続先のポートに必要な電力が供給されているかの注意が必要です。

従来のインターフェイスでは、キーボード、マウス、シリアルポート、プリンタポートなどのそれぞれの機器ごとにコンピュータのリソースを使用していましたが、USBを使用した場合は、127台までの機器を接続してもコンピュータのリソースは、一つしか使用されません。また、既存の周辺機器をUSBに対応させる事で形状の違うコネクタに仕様の異なるケーブルを何本も用意する必要もありません。

このようにUSBは、従来のさまざまな機器を接続する事ができるだけで無く、コスト、使い易さ、コンピュータのリソースの面からもメリットがある新しいインターフェイスです。

2 製品概要

本製品は、USBポートを使用して簡単にネットワークが構築出来ます。

通常のネットワークと同様に、ファイルやプリンターの共有、ファイルの転送が行えます。

3 特長

- ・USB spec.1.1に対応しています。
- ・USBバス電源を使用する為、省電力を実現しています。※1
- ・プラグアンドプレイ機能に完全互換しています。
- ・最大12MbpsのUSB高速モードに対応しています。
- ・USBハブを使う事により、最大17台のPCでネットワークを構築出来ます。
- ・ブリッジ機能によりイーサネットワークにも簡単に接続出来ます。※2
- ・NetBEUI、IPX/SPX、TCP/IPをサポートしています。

※1 USBの電源について

全てのUSBデバイスは、「セルフ電源」もしくは、「バス電源」の何れかの方法で動作に必要な電源を取り込みます。電源に接続する事無く使用出来るデバイスは、一般的に「バス電源」と呼ばれ必要とする電源を、USBケーブルの電源ラインから直接取り込みます。本製品は、バス電源を使用する為省電力設計になっています。

※2 マニュアル中の表記について

このマニュアルでは便宜上、通常のネットワークカードやHUBによって構築されたネットワークをイーサネットワークとし、本製品によって構築されたネットワークをUSBネットワークと表現しています。

4 推奨ハードウェアおよびOS

- 486DX 100MHz以上のプロセッサが使用されているDOS/V機
- 16MB以上のRAM
- オンボードUSBコネクタ又は、内蔵USBアダプタ
- Windows 98
- Windows 98 Second Edition
- Windows Me
- Windows 2000

5 梱包内容の確認

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。

- USBネットワークリンクケーブル UEN-01
- UEN-01 セットアップディスク
- このユーザズマニュアル

不足品がある場合は、販売店または弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

6 各部の名称

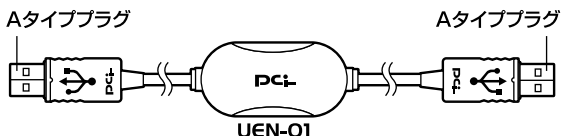


図1-1 USBネットワークリンクケーブル 表面図

本製品のケーブルの両端は、USB"A"タイププラグになっています。

ドライバインストール

2

ドライバインストール

1

Windows 98/98 Second Edition /Me/2000へのインストール


本製品を使用してネットワークを構築するには、接続するすべてのコンピュータにドライバをインストールする必要があります。使用するすべてのコンピュータへ同じ手順でインストールをして下さい。

注意

本製品を接続する前にドライバのインストールを行ってください。

1. コンピュータの電源を入れ、OSを起動してください。
2. 本製品付属のセットアップディスクをフロッピードライブに入れてください。

3. 「スタート」→「ファイル名を指定して実行」を選択して、「名前」に「A: ¥ SETUP (フロッピードライブがA: の場合)」と入力して「OK」をクリックして下さい。

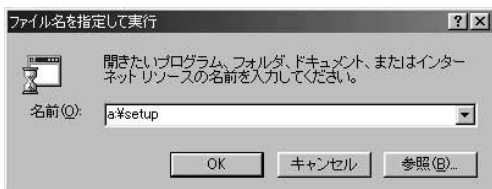

4. インストールプログラムが起動し、「InstallShieldウィザード」が表示されますので「次へ」をクリックして下さい。




5. インストール先を指定するウインドウが表示されます。特に変更しない場合はそのまま「次へ」をクリックして下さい。インストール先を変更する場合は「参照 (R) ...」をクリックして、インストール先を指定して下さい。

※Windows 2000の場合は途中で「デジタル署名が見つかりません」というウィンドウが表示されます。「はい (Y)」をクリックします。




6. 問い合わせのウィンドウが表示されます。イーサネットワークとブリッジさせるコンピュータの場合は「はい (Y)」をクリックします。それ以外のコンピュータの場合は「いいえ (N)」をクリックします。(第4章参照)

※ブリッジさせるコンピュータは1台のみにして下さい。

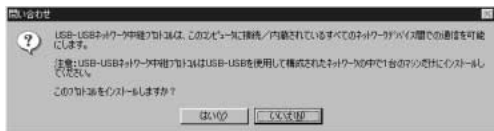

7. 問い合わせが表示されます。USBネットワークケーブルアダプタのIPアドレスの設定をする場合は、「はい (Y)」を、あとで設定する場合は、「いいえ (N)」をクリックして下さい。

※すぐに設定する場合は「第6章ネットワーク設定」をご参照ください。



8. ドライバのインストールが終了すると「InstallShieldウィザードの完了」が表示されます。フロッピーディスクを抜いて「完了」をクリックして下さい。コンピュータが再起動します。



UEN-01の接続

1

2台のコンピュータを本製品を使って接続する場合

1. 本製品をコンピュータのUSBポートに接続して下さい。
※ケーブルのどちら側を接続してもかまいません。
2. ドライバインストール後、初めて接続した場合は新しいデバイスの検出が始まります。「Planex UEN-01 Network Adapter」が検出され必要なソフトウェアが自動的にインストールされます。
3. 同じように反対側のコネクタを別のコンピュータのUSBポートに接続します。

2

3台以上のコンピュータを本製品を使って接続する場合

1. 3台以上のコンピュータを接続する場合には本製品を（接続する台数-1）個とUSBハブを用意する必要があります。
2. 1台目のコンピュータにUSBハブを接続します。
※USBハブはセルフ電源で動作させる必要があります。

3. USBハブに本製品を接続します。

※ケーブルのどちら側を接続してもかまいません。

4. ドライバーインストール後、初めて接続した場合は新しいデバイスの検出が始まります。「Planex UEN-01 Network Adapter」が検出され必要なソフトウェアが自動的にインストールされます。

5. 反対側のコネクタを接続する別のコンピュータのUSBポートに接続します。

6. 同様に残りのコンピュータを接続します。

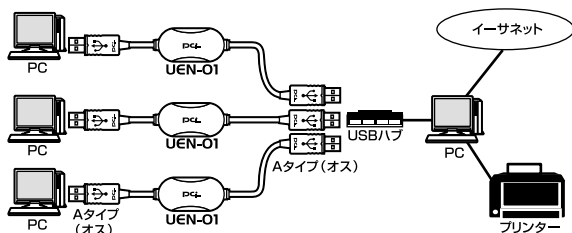


図4-1 ブリッジ図

通常のイーサネットワークとブリッジする

4

通常のイーサネットワークとブリッジする

本 製品をネットワークカードが取り付けられているコンピュータに取り付ける事により、そのコンピュータにUSBネットワークとイーサネットワークをブリッジ（繋げる）させる事が出来るようになります。

※ブリッジ構成でイーサネットワークに接続する場合は、ブリッジ（繋げる）させるコンピュータに「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE」のプロトコルが入っていればUEN-01に対してのIPは設定しなくても接続できます。

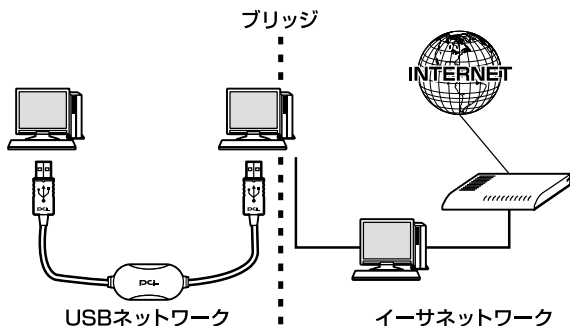


図4-1 ブリッジ図

1

UEN-01 USB NETWORK LINK CABLEプロトコルの確認

ブリッジをさせるコンピュータには、Planex UEN-01 Bridge Protocol (UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE) がインストールされている必要があります。(第2章5参照)
以下の手順でインストールされているか確認して下さい。

4

1-1. Windows 98/98 Second Edition/Meの確認


1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」を開いて下さい。
2. 「ネットワークの設定」を開き、「現在のネットワークコンポーネント」に「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE -> UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE」、「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE -> (取り付けられているネットワークカード)」があるか確認して下さい。



1-2. Windows 2000の確認

1. 「スタート」→「設定」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開いて下さい。
2. 「ローカルエリア」アイコンをクリックし、アイコンの色が反転したあと「ファイル」の「プロパティ」をクリックして下さい。

3. 接続の方法で「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE ADAPTER」を確認し、「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されています」の一覧の中に「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE」のプロトコルがあるか確認して下さい。

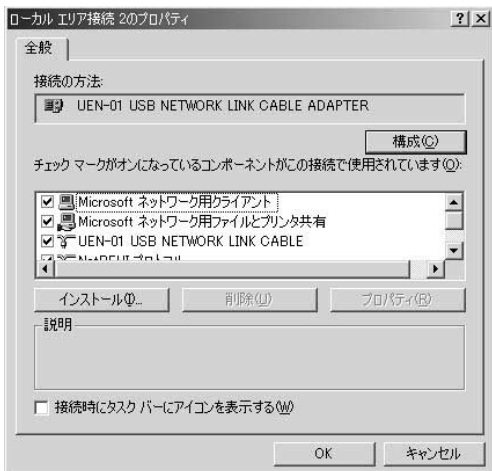

UEN-01 USB NETWORK LINK CABLEプロトコルのインストール


Windows 98/98 Secod Edition/Meに UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE がインストールされていない場合は、下記の手順でインストールします。

※UEN-01 USB NETWORK LINK CABLEはブリッジさせるコンピュータ1台のみにインストールして下さい。

1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」を開いて下さい。
2. 「ネットワークの設定」を開き「追加 (A)」をクリックします。



3. 「プロトコル」をクリックし「追加 (A)」をクリックします。

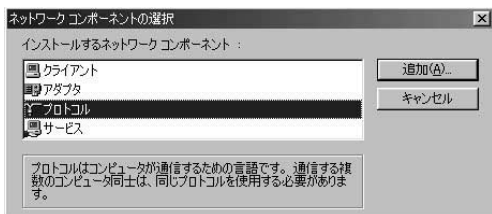

4. 「製造元 (M)」から「Planex Communications Inc.」をクリックします。次に「ネットワークプロトコル」から、「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE」をクリックし、「OK」をクリックします。



5. [現在のネットワークコンポーネント] に

「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE -> UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE」


「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE -> （取り付けられているネットワークカード）」

があるか確認して下さい。

確認しましたら、「OK」をクリックして下さい。ファイルのコピーが始まります。



6. ファイルのコピーが終了すると、下のウィンドウが開きます。「はい (Y)」をクリックして下さい。コンピュータが再起動します。

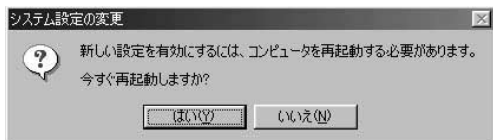


2-1. Windows 2000に Planex UEN-01 がインストールされていない場合

下記の手順でインストールします。

※Planex UEN-01はブリッジさせるコンピュータ1台のみにインストールして下さい。


1. 「スタート」→「設定」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開いて下さい。

2. 「ローカルエリア」アイコンをクリックし、アイコンの色が反転したあと「ファイル」の「プロパティ」をクリックして下さい。

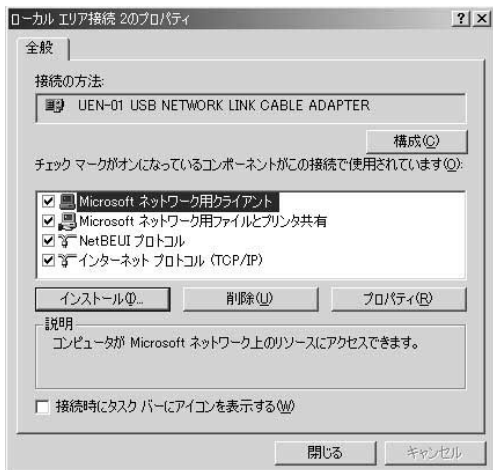

3. 「インストール」ボタンをクリックすると「ネットワークコンポーネントの種類の選択」ウィンドウが開きます。


4. 「プロトコル」をクリックし「追加 (A)」をクリックします。

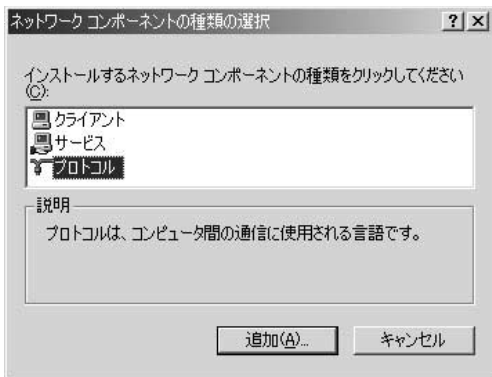

5. 「製造元 (M)」から「Planex Communications Inc.」をクリックします。次に「ネットワークプロトコル (P)」から、「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE」をクリックし、「OK」をクリックします。



6. 接続の方法で「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE ADAPTER」を確認し、「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されます」の中に「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE」のプロトコルがあるか確認して「OK」をクリックして下さい。

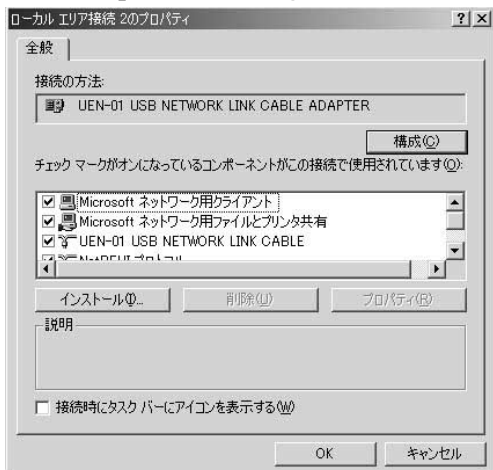

ドライバの削除方法

1 概要

1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」と選択して下さい。
2. 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックして下さい。
3. 「インストールと削除」(Windows2000の場合は「プログラムの変更と削除」)の中の「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE V1.x.x.x」をクリックして「追加と削除」(Windows2000の場合は「変更と削除」)ボタンをクリックして下さい。



4. 「ファイル削除の確認」が表示され、本当に削除してかまわないか聞いてきますので、「OK」をクリックして下さい。アンインストールが開始されます。



5. アンインストールが完了すると「メンテナンスの完了」が表示されます。「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックを入れて「完了」をクリックして下さい。



ネットワーク設定

ここでは、Windows 98/98 Second Edition/Me/2000環境でNetBEUI（ネットビューイ）、TCP/IPそれぞれのプロトコルを使用してピアツーピア接続をする場合のネットワーク設定について説明します。

⚠ 注意

最初に本製品のシステムへのインストールが完了している事を確認してください。

1

Windows 98/98 Second Edition /Meでのネットワーク設定

Windows 98/98 Second Edition/Meのネットワークの設定は「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」で行います。

「ネットワークの設定」の「現在のネットワークコンポーネント」で、現在のネットワークの設定状況が確認できます。左側のアイコンはそれぞれ以下の物を表しています。



クライアント



アダプタ



プロトコル



サービス

アダプタが複数存在する場合、それぞれのプロトコルの設定がどのアダプタに対して有効になるのか見分けるため、右側にアダプタの名前が表示されます。これを「バインド先」と言います。アダプタが1つしかない場合はバインド先も1つしかないため右側には何も表示されません。

NetBEUIプロトコルで設定を行う場合は、第6章 1-1 「NetBEUIを使用したネットワークの設定」から始めてください。

TCP/IPプロトコルで設定を行う場合は、第6章 1-2 「TCP/IPを使用したネットワークの設定」から始めてください。


その後、第6章 1-3 「ユーザー情報の設定」を行うとネットワークに接続ができるようになります。



1-1. NetBEUIを使用したネットワークの設定

「現在のネットワークコンポーネント (N)」の中に「NetBEUIプロトコル」が入っていない場合は、以下の手順でNetBEUIプロトコルを追加してください。

1. 「追加 (A)」ボタンをクリックすると「ネットワークコンポーネントの選択」ウインドウが開きます。「プロトコル」をクリックして「追加」ボタンをクリックしてください。

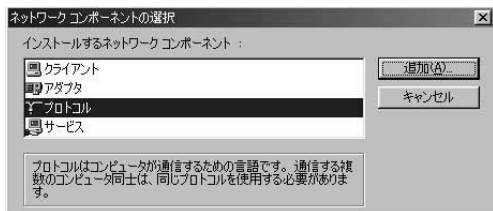

2. 「ネットワークプロトコルの選択」ウインドウが開きます。「製造元」で「Microsoft」をクリックすると「ネットワークプロトコル」に一覧が表示されます。「NetBEUI」をクリックして「OK」ボタンをクリックしてください。



これでネットワークの構成にNetBEUIプロトコルが追加されます。

ネットワークの構成に「Microsoftネットワーククライアント」「Microsoftネットワーク共有サービス」が入っていない場合、プロトコルのインストールと同様の手順で「クライアント」と「サービス」から、必要なファイルをインストールしてください。


TCP/IPプロトコルを設定しない場合は、6-1-3「ユーザー情報の設定」へ進んでください。

1-2. TCP/IPを使用したネットワークの設定

「現在のネットワークコンポーネント (N)」の中に「TCP/IP」が入っていない場合は、以下の手順でTCP/IPプロトコルを追加してください。

◎TCP/IPプロトコルの追加

1. 「追加」ボタンをクリックすると「ネットワークコンポーネントの選択」ウインドウが開きます。「プロトコル」をクリックして「追加」ボタンをクリックしてください。

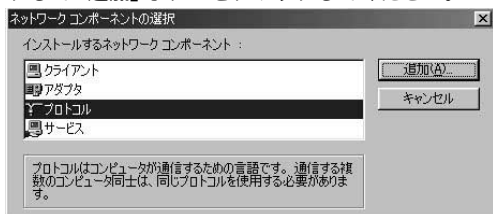

2. 「ネットワークプロトコルの選択」ウインドウが開きます。「製造元」で「Microsoft」を選択して「ネットワークプロトコル」に表示される一覧から「TCP/IP」をクリックして「OK」ボタンをクリックしてください。



ネットワークの構成にTCP/IPプロトコルが追加されます。「Microsoftネットワーククライアント」「Microsoftネットワーク共有サービス」がインストールされていない場合は、同様の手順で「クライアント」と「サービス」から、必要なファイルをインストールしてください。

◎IPアドレスの設定


TCP/IPプロトコルでネットワークを構築するためには、コンピュータ（ネットワークアダプタ）ごとに固有の「IPアドレス」を設定する必要があります。

1. 「TCP/IP -> UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックしてください。



2. 「IPアドレス」タブを選択して、IPアドレスを設定します。初期設定値では「IPアドレスを自動的に取得」がチェックされています。「IPアドレス」と「サブネットマスク」を入力できるようにするには、「IPアドレスを指定」をチェックしてください。「IPアドレス」と「サブネットマスク」が入力できるようになります。

3. ローカルネットワークで使用する場合、IPアドレスには任意の番号を使うことができますが、ここでは、ローカルネットワーク用のIPアドレスとして定義されている「192.168」で始まるアドレスを使用します。この例では、IPアドレスを「192.168.0.1」に「サブネットマスク」を「255.255.255.0」に設定しています。

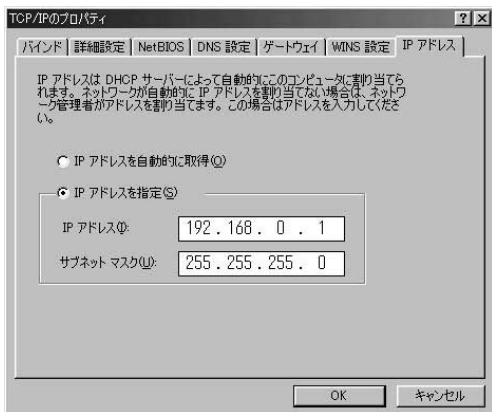

4. IPアドレスの設定が終わったら「OK」ボタンをクリックし「TCP/IPのプロパティ」を閉じてください。

注意

IPアドレスは必ず固有のアドレスを設定する必要があります。例えば複数のパソコンをネットワークで接続した場合は、それぞれのパソコン毎に異なるアドレスを設定します。1台目のIPアドレスが「192.168.0.1」だとすると2台目を「192.168.0.2」3台目を「192.168.0.3」4台目を「192.168.0.4」の様に設定してください。またサブネットマスクはネットワーク上で全て同一にする必要があります。ここでは全て「255.255.255.0」に設定してください。

1-3. ユーザー情報の設定

「NetBEUIを使用したネットワークの設定」または、6-1-2「TCP/IPを使用したネットワークの設定」の設定が完了したら、ユーザー情報の設定を行います。

ワークグループ名はそのコンピュータが属するネットワークを表し、コンピュータ名はネットワーク上でのそのコンピュータの名前を表します。

1. 「識別情報」タブをクリックすると以下のようなウインドウが表示されます。以下の各項目を入力してください。



「コンピュータ名」

使用しているコンピュータに設定する名前を入力してください。ここで入力した名前が「ネットワークコンピュータ」上に表示されます。他のコンピュータと重複しないように設定してください。

「ワークグループ」

使用しているコンピュータが属するネットワーク名を入力します。ワークグループ名の設定が他のコンピュータと違うと、所属するネットワークが異なるために「ネットワークコンピュータ」を開いた際に他のコンピュータを表示する事ができなくなります。ネットワーク上の全てのコンピュータで同じワークグループ名を設定してください。

「コンピュータの説明」

使用しているコンピュータに関する追加情報があれば記述します。特に記述しなくてもかまいません。

2. 「ネットワークの設定」タブをクリックします。「優先的にログオンするネットワーク (L) :」をクリックして「Microsoft ネットワーク クライアント」を選択します。「Microsoft ネットワーク クライアント」を選択できない場合は、「現在のネットワーク構成」に「Microsoft ネットワーク クライアント」を追加してください。



3. 全ての設定が終了したら「ネットワーク」のプロパティの [OK] ボタンをクリックします。コンピュータを再起動するか聞いてきますので「はい」をクリックしてコンピュータを再起動してください。WindowsのインストールCD-ROMを要求するウインドウが表示される場合は、WindowsインストールCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。

再起動後パスワードを入力してデスクトップ上のネットワークコンピュータアイコンをダブルクリックするとネットワークで接続されている他のコンピュータにアクセスする事ができる様になります。

2 Windows 2000でのネットワーク設定

Windows 2000のネットワークの設定は「スタート」→「設定」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開いて下さい。「ローカルエリア」アイコンをクリックし、アイコンが点灯したあと「ファイル」の「プロパティ」をクリックして下さい。「ローカルエリア接続のプロパティ」の「全般」で、現在のネットワークの設定状況が確認できます。左側のアイコンはそれぞれ以下の物を表しています。



クライアント



アダプタ



プロトコル



サービス

アダプタが複数存在する場合、「接続の方法」で「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE ADAPTER」になっているか確認して下さい。

NetBEUIプロトコルで設定を行う場合は、第6章 2-1「NetBEUIを使用したネットワークの設定」から始めてください。

TCP/IPプロトコルで設定を行う場合は、第6章 2-2「TCP/IPを使用したネットワークの設定」から始めてください。


その後、第6章 2-3「ユーザー情報の設定」を行うとネットワークに接続ができるようになります。



2-1. NetBEUI を使用したネットワークの設定

「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されます」の中に「NetBEUIプロトコル」が入っていない場合は、以下の手順でNetBEUIプロトコルを追加して下さい。

1. 「インストール」ボタンをクリックすると「ネットワークコンポーネントの種類を選択」ウィンドウが開きます。
2. [プロトコル] をクリックし [追加 (A)] をクリックします。

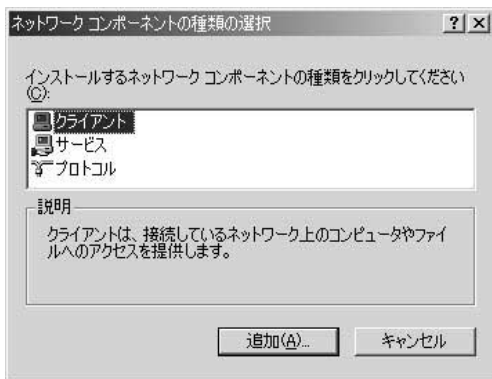

3. 「ネットワークプロトコルの選択」ウィンドウが開きます。
「製造元」で「Microsoft」をクリックすると「ネットワークプロトコル」に一覧が表示されます「NetBEUIプロトコル」をクリックして [OK] ボタンをクリックしてください。



4. これで「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されます」にNetBEUIプロトコルが追加されます。

ネットワークの構成に「Microsoftネットワーク用クライアント」「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有」が入っていない場合、プロトコルのインストールと同様の手順で「クライアント」と「サービス」から、必要なファイルをインストールしてください。


TCP/IPプロトコルを設定しない場合は、6-2-3「ユーザー情報の設定」へ進んでください

2-2. TCP/IPを使用したネットワークの設定

「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されます」の中に「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が入っていない場合は、以下の手順でTCP/IPプロトコルを追加して下さい。

■TCP/IPプロトコルの追加

1. 「インストール」ボタンをクリックすると「ネットワークコンポーネントの種類の選択」ウィンドウが開きます。
2. 「プロトコル」をクリックし「追加 (A)」をクリックします。

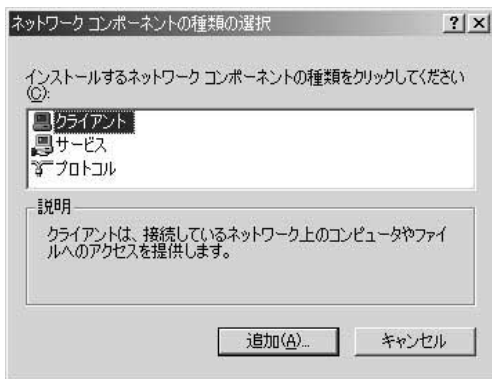

3. 「ネットワークプロトコルの選択」ウインドウが開きます。
「製造元」で「Microsoft」をクリックすると「ネットワークプロトコル」に一覧が表示されます。「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をクリックして [OK] ボタンをクリックしてください。



4. これで「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されます」にTCP/IPプロトコルが追加されます。
ネットワークの構成に「Microsoftネットワーク用クライアント」「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有」が入っていない場合、プロトコルのインストールと同様の手順で「クライアント」と「サービス」から、必要なファイルをインストールしてください。

■IPアドレスの設定


TCP/IPプロトコルでネットワークを構築するためには、コンピュータ（ネットワークアダプタ）ごとに固有の「IPアドレス」を設定する必要があります。

1. 接続の方法で「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE ADAPTER」になっているのを確認し、「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックしてください。



2. 「全般」でIPアドレスを設定します。初期設定値では「IPアドレスを自動的に取得する」がチェックされています。「IPアドレス」と「サブネットマスク」を入力できるようにするには、「次のIPアドレスを使う」をチェックしてください。「IPアドレス」と「サブネットマスク」と「デフォルトゲートウェイ」が入力できるようになります。

3. ローカルネットワークで使用する場合、IPアドレスには任意の番号を使うことができますが、ここでは、ローカルネットワーク用のIPアドレスとして定義されている「192.168」で始まるアドレスを使用します。この例では、IPアドレスを「192.168.0.1」に「サブネットマスク」を「255.255.255.0」に設定しています。

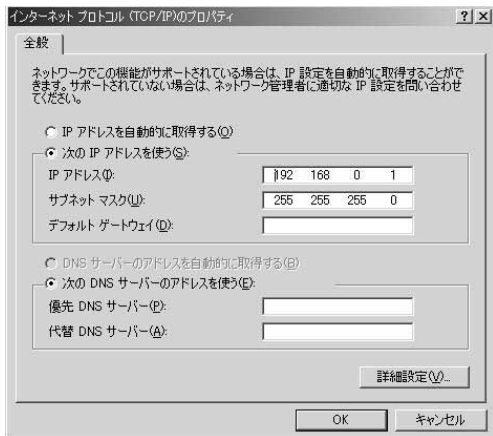

4. IPアドレスの設定が終わったら [OK] ボタンをクリックし「インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ」を閉じてください。

注意

IPアドレスは必ず固有のアドレスを設定する必要があります。例えば複数のパソコンをネットワークで接続した場合は、それぞれのパソコン毎に異なるアドレスを設定します。1台目のIPアドレスが「192.168.0.1」だとすると2台目を「192.168.0.2」3台目を「192.168.0.3」4台目を「192.168.0.4」の様に設定してください。またサブネットマスクはネットワーク上で全て同一にする必要があります。ここでは全て「255.255.255.0」に設定してください。

2-3. ユーザー情報の設定

6-2-1「NetBEUIを使用したネットワークの設定」または、6-2-2「CP/IPを使用したネットワークの設定」の設定が完了したら、ユーザー情報の設定を行います。

ワークグループ名はそのコンピュータが属するネットワークを表し、コンピュータ名はネットワーク上でのそのコンピュータの名前を表します。

1. 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「システム」を開いて下さい。

2. 「ネットワークID」タブを選択し「プロパティ」をクリックして下さい。以下の各項目を入力してください。

識別の変更

このコンピュータの名前とメンバーシップを変更できます。変更するとネットワークリソースへのアクセスに影響する可能性があります。

コンピュータ名(C):

フル コンピュータ名:

詳細(M)...

次のメンバー

☐ ドメイン(D):

☒ ワークグループ(W):

OK キャンセル

「コンピュータ名」

使用しているコンピュータに設定する名前を入力してください。ここで入力した名前が「ネットワークコンピュータ」上に表示されます。他のコンピュータと重複しないように設定してください。

「ワークグループ」

使用しているコンピュータが属するネットワーク名を入力します。ワークグループ名の設定が他のコンピュータと違うと、所属するネットワークが異なるために「ネットワークコンピュータ」を開いた際に他のコンピュータを表示する事ができなくなります。ネットワーク上の全てのコンピュータで同じワークグループ名を設定してください。

3. 全ての項目を入力したら「OK」ボタンをクリックします。
「変更を有効にするには、コンピュータを再起動してください。」と聞いてきますので「OK」をクリックして、「システムのプロパティ」を閉じてください。コンピュータを再起動するか聞いてきますので「はい」をクリックしてコンピュータを再起動してください。
4. 再起動後、本製品を接続した後デスクトップ上のネットワークコンピュータアイコンをダブルクリックするとネットワークで接続されている他のコンピュータにアクセスする事ができるようになります。

6

ネットワーク設定

トラブルシューティング



「トラブルかな？」と思われる場合は、以下の点を確認して下さい。

- USBネットワークリンクケーブルが完全に奥まで差し込まれていますか？

→USBネットワークリンクケーブルがそれぞれのポートに確実に接続されているか確認して下さい。

- 接続先のコンピュータに本製品のドライバがインストールされていますか？

→本製品を使用してコンピュータ同士をネットワーク接続するには、本製品のドライバが接続するすべてのコンピュータにインストールされている必要があります。

仕様

B

仕様

<規格>

USB Spec 1.1

<電源供給>

USBケーブルからのバス電源

<消費電流>

78mA (最大)

<ケーブル長>

200cm

<コネクタ>

USBタイプAプラグ×2

<動作温度>

5°C～40°C

<動作湿度>

35%～85% (結露しない事)

<素材>

プラスチック

<重量>

81g

<EMI>

FCC Class B

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ユーザー登録について

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。弊社では製品をお買い上げいただいたお客様にユーザー登録をお願いしております。ユーザー登録を行っていただいたお客様には新製品情報、バージョンアップ情報、キャンペーン情報等さまざまな情報を提供させていただきます。また、製品の故障等でユーザーサポートをお受けになるにはお客様のユーザー登録が必要となります。ぜひユーザー登録を行ってくださいますようお願いいたします。

ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付けております。ユーザー登録を行って戴いたお客様の中から毎月抽選でプレゼントを差し上げております。

<http://www.planex.co.jp/user/user.htm>

質問表

技術的なご質問は、この2ページをコピーして必要事項をご記入の上、下記FAX番号へお送りください。

プラネックスコミュニケーションズ テクニカルサポート担当 行

FAX : 03-5614-1018

送信日 : _____

会社名			
部署名			
名前			
電 話		F A X	
E-MAIL			

製品名	USB ネットワークリンクケーブル
型番 Product No.	UEN-01
製造番号 Serial No.	

① ご使用のコンピュータについて

メーカー	
型番	

② ソフトウェア

ネットワーク OS		バージョン
OS		バージョン

③ 質問内容

[illegible]

保証規定

ブラネックスコミュニケーションズ(株)は、本製品についてご購入日より本保証書に記載の保証期間を設けております。

本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に故障・不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応を行います。

ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。

1. 本保証書がない場合。
2. 本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改ざんされている場合。
3. 取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障及び損傷。
4. ご購入後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびその他の天変地異など、外部に原因がある故障および損傷。
6. 他の機器との接続に起因する故障・損傷。

初期不良交換

保証期間発生日より1ヶ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、初期不良品として新品と交換いたします。

ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交換サービス対象とはなりません。また、当サービスをご利用頂くには、お買い上げ商品の全ての付属品が揃っていることが条件になります。

◎初期不良・修理の手順(センドバック方式)

弊社は、センドバック方式による初期不良・修理対応を行っております。

1. 本製品に故障・不具合が発生した場合、下記サポートセンターまでご連絡ください。受付番号を発行いたします。
ブラネックスコミュニケーションズ(株)
サポートセンター フリーダイヤル0120-415977
2. 受付番号を明記の上、本製品及び保証書を弊社リペアセンターまでお送りください。(誠に勝手ながら、修理品発送の際の送料はお客様のご負担にてお願いいたします。)
3. 当該初期不良・修理品の到着後、初期不良の場合は交換品、修理の場合は修理完了品をお送りいたします。

免責事項

- ・お客様及び第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品の使用及び不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断及び事業利益の損失、記憶装置の内容の変化、消失等)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品に装着することにより他の機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証致しません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証書

● 弊社の保証規定を必ずご覧ください。 ●

保証期間 Warranty	西暦 年 月 日より 1年間
製品名 Product Name	USBネットワークリンクケーブル
型番 Product No.	UEN-01
製造番号 Serial No.	

フリガナ	
会社名	
部署名	
フリガナ	
お名前	
フリガナ	
ご住所	□□□-□□□□ 都府道県
T E L	— — 内線
F A X	— —
メールアドレス	

ご購入 代理店名 所在地	
--------------------	--

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

技術的なご質問、バージョンアップ等のお問い合わせは
お気軽に下記へご連絡ください。
なお弊社ホームページにてユーザー登録をおこなって
いただいていない場合には、
一切のサポートは受けられませんのでご注意ください。

フリーダイヤル：0120-415977

受付時間：月曜日～金曜日（祭日は除く）

10:00～12:00・13:00～17:00

FAX：03-5614-1018

ユーザー登録：<http://www.planex.co.jp/user/user.htm>

ご質問の受付やドライバのアップデートを
下記Webサイトで行なっておりますのでご利用ください。

<http://www.planex.co.jp/>

E-MAIL:info-planex@planex.co.jp

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

⚠ 必ずお読みください

UEN-01ドライバのインストール及びWindows Me/2000の設定・ネットワーク接続方法について

この度は、PCI製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

Windows2000及びWindowsMeへの対応にともないドライバインストール手順がより簡易になっています。付属のマニュアルとあわせて参照してください。

■Windows 98/98 SecondEdition/Me/2000へのドライバインストール

本製品を使用してネットワークを構築するには、接続するすべてのコンピュータにドライバをインストールする必要があります。使用するすべてのコンピュータへ同じ手順でドライバーをインストールして下さい。

- 1.コンピュータの電源を入れ、OSを起動してください。
- 2.本製品付属のセットアップディスクをフロッピードライブに入れてください。
3. [スタート] → [ファイル名を指定して実行] を選択して、[名前] に「A:\SETUP (フロッピードライブがA:の場合)」と入力して [OK] をクリックして下さい。
4. インストールプログラムが起動し、「InstallShieldウィザード」が表示されますので [次へ] をクリックして下さい。
5. インストール先を指定するウィンドウが表示されます。特に変更しない場合はそのまま [次へ] をクリックして下さい。インストール先を変更する場合は [参照 (R) ...] をクリックして、インストール先を指定して下さい。

※Windows2000の場合は途中で「デジタル署名が見つかりません」というウィンドウが表示されます。「はい (Y)」をクリックします。

6. 問い合わせのウィンドウが表示されます。イーサネットワークとブリッジさせるコンピュータの場合は [はい (Y)] をクリックします。それ以外のコンピュータの場合は [いいえ (N)] をクリックします。(ユーザーズマニュアル第4章参照)

※ブリッジさせるコンピュータは1台のみにして下さい。

7. 問い合わせが表示されます。USBネットワークケーブルアダプタのIPアドレスの設定をする場合は、「はい (Y)」を、あとで設定する場合は、「いいえ (N)」をクリックして下さい。

※すぐに設定する場合は「付録A」をご参照ください。

※Windows2000の場合は「Windows2000でのネットワーク設定」をご参照ください。

8. UEN-01 USB NETWORK LINK CABLEのインストールが終了すると「InstallShieldウィザードの完了」が表示されます。フロッピーディスクを抜いて、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックが入っているのを確認し「完了」をクリックして下さい。

9. コンピュータが再起動します。

■Windows Meの確認・ネットワーク設定方法

ユーザーズマニュアル付録A「ネットワークの設定」をご参照ください。(P23)

■Windows 2000の確認・ネットワーク設定方法

◎Windows 2000での確認

1. 「スタート」→「設定」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開いて下さい。
2. 「ローカルエリア」アイコンをクリックし、アイコンが点灯したあと「ファイル」の「プロパティ」をクリックして下さい。
3. 接続の方法で「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE ADAPTER」を確認し、「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されます」の中に「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE」のプロトコルがあるか確認して下さい。

●Windows 2000に Planex UEN-01 がインストールされていない場合は、下記の手順でインストールします。

[注意] Planex UEN-01はブリッジさせるコンピュータ1台のみにインストールして下さい。

1. 「スタート」→「設定」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開いて下さい。
2. 「ローカルエリア」アイコンをクリックし、アイコンが点灯したあと「ファイル」の「プロパティ」をクリックして下さい。
3. 「インストール」ボタンをクリックすると「ネットワークコンポーネントの種類の選択」ウィンドウが開きます。
4. 「プロトコル」をクリックし「追加 (A)」をクリックします。
5. 「製造元 (M)」から「Planex Communications Inc.」をクリックします。次に「ネットワークプロトコル」から、「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE」をクリックし、「OK」をクリックします。
6. 接続の方法で「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE ADAPTER」を確認し、「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されます」の中に「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE」のプロトコルがあるか確認して「OK」をクリックして下さい。

◎Windows 2000でのネットワーク設定

1. Windows2000のネットワークの設定は「スタート」→「設定」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開いて下さい。
 2. 「ローカルエリア」アイコンをクリックし、アイコンが点灯したあと「ファイル」の「プロパティ」をクリックして下さい。「ローカルエリア接続のプロパティ」の「全般」で、現在のネットワークの設定状況が確認できます。
- ※アダプタが複数存在する場合、「接続の方法」で「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE ADAPTER」になっているか確認して下さい。

NetBEUIプロトコルで設定を行う場合は、「NetBEUIを使用したネットワークの設定」から始めてください。

TCP/IPプロトコルで設定を行う場合は、「TCP/IPを使用したネットワークの設定」から始めてください。

その後、「ユーザー情報の設定」を行うとネットワークに接続ができるようになります。

◎NetBEUIを使用したネットワークの設定

「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されます」の中に「NetBEUI プロトコル」が入っていない場合は、以下の手順でNetBEUIプロトコルを追加して下さい。

1. 「インストール」ボタンをクリックすると「ネットワークコンポーネントの種類の選択」ウィンドウが開きます。
 2. 「プロトコル」をクリックし「追加 (A)」をクリックします。
 3. 「ネットワークプロトコルの選択」ウィンドウが開きます。「製造元」で「Microsoft」をクリックすると「ネットワークプロトコル」に一覧が表示されます。「NetBEUIプロトコル」をクリックして「OK」ボタンをクリックしてください。
 4. これで「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されます」にNetBEUIプロトコルが追加されます。
- ※ネットワークの構成に「Microsoftネットワーク用クライアント」「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有」が入っていない場合、プロトコルのインストールと同様の手順で「クライアント」と「サービス」から、必要なファイルをインストールしてください。
- TCP/IPプロトコルを設定しない場合は、「ユーザー情報の設定」へ進んでください

◎TCP/IPを使用したネットワークの設定

「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されます」の中に「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が入っていない場合は、以下の手順でTCP/IPプロトコルを追加して下さい。

●TCP/IPプロトコルの追加

1. 「インストール」ボタンをクリックすると「ネットワークコンポーネントの種類の選択」ウィンドウが開きます。
 2. 「プロトコル」をクリックし「追加 (A)」をクリックします。
 3. 「ネットワークプロトコルの選択」ウィンドウが開きます。「製造元」で「Microsoft」をクリックすると「ネットワークプロトコル」に一覧が表示されます。「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をクリックして「OK」ボタンをクリックしてください。
 4. これで「チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されます」にTCP/IPプロトコルが追加されます。ネットワークの構成に「Microsoftネットワーク用クライアント」「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有」が入っていない場合、プロトコルのインストールと同様の手順で「クライアント」と「サービス」から、必要なファイルをインストールしてください。
- NetBEUIプロトコルを設定しない場合は、「ユーザー情報の設定」へ進んでください

●IPアドレスの設定

TCP/IPプロトコルでネットワークを構築するためには、コンピュータ (ネットワークアダプタ) ごとに固有の「IPアドレス」を設定する必要があります。

1. 接続の方法で「UEN-01 USB NETWORK LINK CABLE ADAPTER」になっているのを確認し、「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックしてください。
2. 「全般」でIPアドレスを設定します。初期設定値では「IPアドレスを自動的に取得する」がチェックされています。「IPアドレス」と「サブネットマスク」を入力できるようにするには、「次のIPアドレスを使う」をチェックしてください。「IPアドレス」と「サブネットマスク」と「デフォルトゲートウェイ」が入力できるようになります。

- ローカルネットワークで使用する場合、IPアドレスには任意の番号を使うことができますが、ここでは、ローカルネットワーク用のIPアドレスとして定義されている「192.168」で始まるアドレスを使用します。例として、IPアドレスを「192.168.0.1」に「サブネットマスク」を「255.255.255.0」に設定します。
- IPアドレスの設定が終わったら「OK」ボタンをクリックし「インターネットプロトコル (TCP/IP)のプロパティ」を閉じてください。

【注意】 IPアドレスは必ず固有のアドレスを設定する必要があります。例えば複数のパソコンをネットワークで接続した場合は、それぞれのパソコン毎に異なるアドレスを設定します。1台目のIPアドレスが「192.168.0.1」だとすると2台目を「192.168.0.2」3台目を「192.168.0.3」4台目を「192.168.0.4」の様に設定してください。またサブネットマスクはネットワーク上で全て同一にする必要があります。ここでは全て「255.255.255.0」に設定してください。

◎ユーザー情報の設定

- 「NetBEUIを使用したネットワークの設定」または、2.「TCP/IPを使用したネットワークの設定」の設定が完了したら、ユーザー情報の設定を行います。

ワークグループ名はそのコンピュータが属するネットワークを表し、コンピュータ名はネットワーク上でのそのコンピュータの名前を表します。

- 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「システム」を開いて下さい。
- 「ネットワークID」タブを選択し「プロパティ」をクリックして下さい。以下の各項目を入力してください。

●「コンピュータ名」

使用しているコンピュータに設定する名前を入力してください。ここで入力した名前が「ネットワークコンピュータ」上に表示されます。他のコンピュータと重複しないように設定してください。

●「ワークグループ」

使用しているコンピュータが属するネットワーク名を入力します。ワークグループ名の設定が他のコンピュータと違うと、所属するネットワークが異なるために「ネットワークコンピュータ」を開いた際に他のコンピュータを表示する事ができなくなります。ネットワーク上の全てのコンピュータで同じワークグループ名を設定してください。

- 全ての項目を入力したら「OK」ボタンをクリックします。「変更を有効にするには、コンピュータを再起動してください。」と聞いてきますので「OK」をクリックして、「システムのプロパティ」を閉じてください。コンピュータを再起動するか聞いてきますので「はい」をクリックしてコンピュータを再起動してください。
- 再起動後、本製品を接続した後デスクトップ上のネットワークコンピュータアイコンをダブルクリックすると、ネットワークで接続されている他のコンピュータにアクセスする事ができるようになります。

今後ともPCI製品をご愛用いただけますよう、お願い申し上げます。