

ユーザーズマニュアル

USBシリアルアダプタ

URS-04

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-06-03-TS-URS-04

※最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ユーザーズ・マニュアル(本紙)
- URS-04(本製品)
- CD-ROM(ドライバ)
- 安全に関する説明書
- 保証書


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●推奨ハードウェアおよびOS

- Pentiumプロセッサが使用されているPC/AT互換コンピュータ
- 空いているUSB(タイプA)ポート×1
- Windows XP/2000/Me/98SE

各部の名称とはたらき

●本体前面

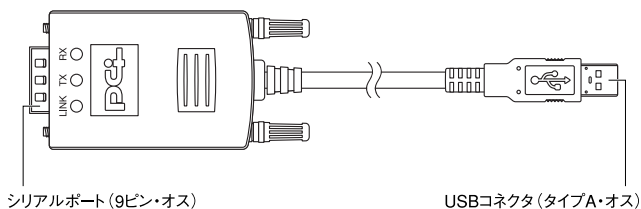

シリアルポート(9ピン・オス)

USBコネクタ(タイプA・オス)

シリアルポート	シリアルインターフェースを装備した周辺機器またはシリアルケーブルを接続します。
USBコネクタ	本製品とホストをUSBケーブルで接続します。

LEDについて


LED	色	動作
LINK	緑	点灯:正常に接続されています。 消灯:正常に接続されていません。
TX	赤	データ送信時に点灯します。
RX	赤	データ受信時に点灯します。

●本体背面



Model Name 本製品の製品型番です。

●本体側面



S/N 本製品のシリアルナンバーです。ユーザー登録時に必要となります。また、製品故障時などにサポートを受けるときも必要となります。

STEP 1

ドライバのインストール

本製品をご使用のコンピュータに接続する前にUSB to Serial Converterのソフトウェアをインストールします。

- (1) コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属のCD-ROMを挿入します。
▼
セットアップが自動的に開始されます。
- (2) 「言語」を選択し、[OK]をクリックします。
- (3) [次へ]をクリックします。
- (4) [次へ]をクリックします。
- (5) 「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択します。
- (6) [完了]をクリックします。
- (7) コンピュータを再起動します。
- (8) 起動が完了したら、コンピュータのUSBポートに本製品のUSBコネクタを挿し込みます。

STEP 2

インストールの確認

- (1) デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックします。
ダイアログが表示されたら、「プロパティ」→「ハードウェア」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。
- (2) 「ポート(COMとLPT)」をダブルクリックし「Serial On USB Port(COM5)」が表示されていることを確認します。
※Windows Me/98SEの場合、「Serial on USB」と表示されます。
※「x」は任意の数字を表します。



STEP 3

本製品の取り外しとドライバの削除

- (1) コンピュータから本製品を取り外します。
- (2) 「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。
(Windows 2000/Me/98SEのときは、「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」をクリックします。)
- (3) 「プログラムの追加と削除」をダブルクリックします。
- (4) 「U232 P9/P25」を選択し「変更と削除」をクリックします。
- (5) [OK]をクリックします。
- (6) [完了]をクリックします。

ご注意!

本製品をご使用する際、本製品に割り当てられたCOMポート通信条件を使用されている機器に合わせる必要がある場合があります。通信条件の設定に関しては各OSおよびご使用のソフトウェアのマニュアルをご参照下さい。

