

GW-NS54CW

Windows Me/98SE編

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: BLW-54CW2-PCB_QIG-C_V1

STEP 1 ドライバとユーティリティのインストール

ご注意!

- 無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。
- 作業をはじめる前にご使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていない場合、正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- 他の周辺機器は取り付けしていない状態でのインストールをお勧めします。
- Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。


⚠ まだ本製品をコンピュータへ取り付けないでください。

1 コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

CDツアーが表示されます。

- CDツアーが表示されないときは
- ①マイコンピュータを開きます。
 - ②CD/DVDドライブをダブルクリックします。
 - ③「tour.html」をダブルクリックします。

2 「ドライバ&ユーティリティ」(Windows Me/98SE用)をクリックします。

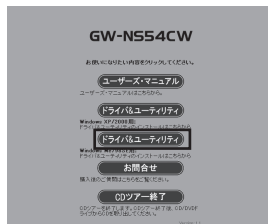


3 「Setup.exe」をダブルクリックします。

ドライバインストールの準備が始まり、しばらくすると「Atheros Client Installation Program」が表示されます。


4 「Next」をクリックします。

「License Agreement」が表示されます。

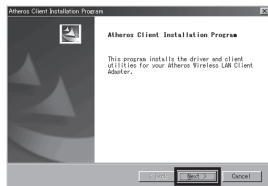


5 「I accept the terms of the license agreement」を選び、「Next」をクリックします。

「Setup Type」が表示されます。

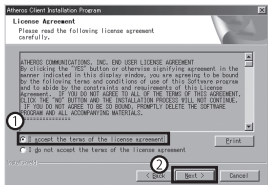

6 「Next」をクリックします。

「Questions」ダイアログが表示されます。

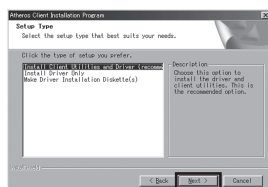


7 「はい」をクリックします。

「Choose Destination Location」が表示されます。




8 「Next」をクリックします。

「Select Program Folder」が表示されます。

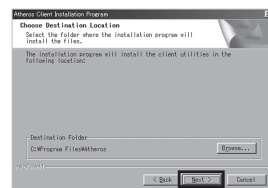

9 「Next」をクリックします。

警告ダイアログが表示されます。

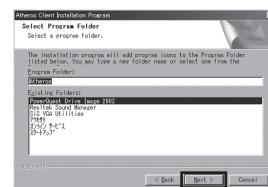

10 「OK」をクリックします。

「Setup Status」画面が表示され、ドライバのインストールが始まります。しばらくすると、警告ダイアログが表示されます。



11 DVD/CDドライブからCD-ROMを取り出してから、「OK」をクリックします。

コンピュータが自動的に再起動します。しばらくすると、警告ダイアログが表示されます。



12 コンピュータが再起動し、デスクトップにユーティリティのアイコンが表示されていることを確認します。



ドライバインストールの完了です。

STEP 2 本製品の取り付け

1 本製品をコンピュータのPCカードスロットに挿し込みます。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。

2 「次へ」をクリックします。

検索方法を指定するウィンドウが表示されます。



3 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。

検索場所を指定するウィンドウが表示されます。



4 ①「検索場所の指定」のチェックボックスにチェックマークをつけます。 ②入力欄に「C:\WINDOWS\INF」と半角で入力します。 ③「次へ」をクリックします。

ドライバの検索が始まり、しばらくして「次のデバイス用のドライバファイルを検索します。」が表示されます。



5 「次へ」をクリックします。

ファイルのコピーがはじまります。




- ⑥ コピー中にWindows 98SEのファイルが要求された場合はWindows 98SEのCD-ROMに入れ替え、[OK]をクリックします。

「ファイルのコピー」画面が表示されます。


- ⑦ 「ファイルのコピー元」に「★:WIN98」※と半角で入力し、[OK]をクリックします。
(Windows98SEプリインストールのコンピュータではc:\windows\options\cabsと入力します)

ファイルのコピーが始まり、「バージョンの競合」が表示されます。

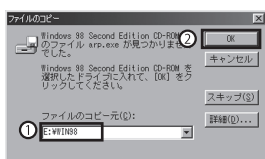

※★にはアルファベット1文字が入ります。お使いのDVD/CDドライブが「D」ドライブのときは「D」を、「E」ドライブのときは「E」を当てはめてください。【例】「D:\WIN98」など

- ⑧ [はい]をクリックします。

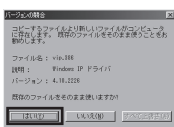


- ⑨ 「完了」をクリックします。

再起動を要求する画面が表示されます。



- ⑩ CD-ROMをDVD/CD-ROMドライブから取り出し「はい」をクリックします。

コンピュータが再起動します。



以上で本製品の取り付けの終了です。

STEP 3 暗号化設定

無線LANの設定方法を説明します。本紙ではBLW-54CW2の初期設定値を基に説明します。お客様の任意で設定したいときは、付属のCD-ROM内のユーザズマニュアルを参照してください。

BLW-54CW2・・・「■設定」→「■機能詳細設定」→「■ルータモードの設定」→「無線LAN」項目の「基本設定」と「セキュリティ設定」を参照してください。

GW-NS54CW・・・「■設定」→「暗号化設定の準備」と「暗号化設定」を参照してください。

- ① デスクトップのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

ユーティリティが起動します。

※「スタート」→「プログラム」→「Atheros」→「Atheros Client Utility」をクリックすることでも起動できます。

- ② [Scan]をクリックします。




- ③ 「Network Name(SSID 1)」から「planexuser」をクリックし、[Activate]をクリックします。

「Profile Management」画面が表示されます。



- ④ ①「Profile Name」に任意のプロファイル名を半角英数字で入力します。
②「Security」タブをクリックします。


セキュリティ設定画面が表示されます。

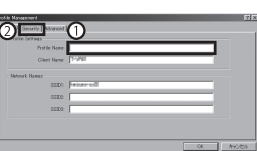

- ⑤ 暗号化の設定をします。

1. 「Pre-Shared Key (Static WEP)」をクリックし、[Configure]をクリックします。

「Define Pre-Shared Keys」画面が表示されます。

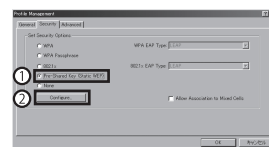

2. ①「Key Entry」で「Hexadecimal」を選びます。
②「WEP Key Size」で「64」を選びます。
③「WEP Key 1」の「Transmit Key」を選びます。
④入力欄に「planexuser」を入力します。
⑤[OK]をクリックします。



「Profile Management」画面に戻ります。

3. [OK]をクリックします。

- ⑥ ユーティリティの画面を閉じます。

STEP 5 接続の確認

無線LAN通信の確認について説明します。

- ① WEBブラウザを起動します。

- ② ホームページが表示されることを確かめてください。

インターネットにつながらないとき

- ・上記の設定に間違いがないか確認してください。
- ・本製品がコンピュータのPCカードスロットにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- ・通信する機器との間に障害物がないか確認してください。
- ・ドライバ&ユーティリティが正しくインストールしているか確認してください。

これでGW-NS54CWの設定は終わりです。

MEMO

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。