

BLW-54CW2-PCB

アクセスポイント編

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: BLW-54CW2-PCB_QIG-BL_V1

本製品を無線アクセスポイントとして使用するときの説明をします。
あらかじめ次のものを用意してください。

- LANポートのあるコンピュータ
- ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ

❗ **本製品 (BLW-54CW2) をブロードバンドルータとしてご使用になるときは、本紙は必要ありません。**
最初に別紙「らくらく!かんたん設定ガイド」の第1章の冒頭を参照して、必要な設定を行ってください。

STEP 1 使用中のネットワークを調べる

本製品 (BLW-54CW2) のIPアドレスを決定します。
お使いのルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータのLAN側のIPアドレスを確認し※、以下の空欄に記入します。
※わからないときはブロードバンドルータの取扱説明書をご参照ください。

ブロードバンドルータのLAN側のIPアドレスを記入します。

[] . [] . [] . []
最初の3組の数字だけ下に書き写します。


★ [] . [] . [] . [250]

これが新しい本製品のIPアドレスです。

※例えば、お使いのブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.1.1」のときは、本製品のIPアドレスは「192.168.1.250」となります。しかし、「192.168.1.250」が同一ネットワーク内の他のネットワーク機器と重複するときは、頭から4つ目の「250」を、2～255までの範囲で他と重複しない数値にしてください。

STEP 2 設定用パソコンを接続する



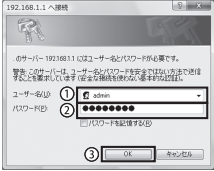
本製品を無線LAN接続で使用するときも、設定は有線LAN接続で行います。
有線LAN接続ができるパソコンをご用意ください。
接続の前に、すべての機器の電源をオフにしてください。

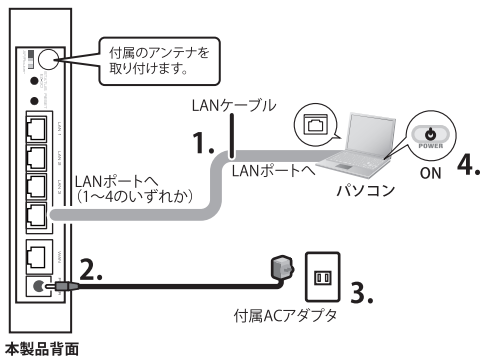

1. LANケーブルを本製品のLANポートと設定用パソコンのLANポートに接続します。
※ハブや他の機器は一切接続しないでください。
2. 付属のACアダプタを本製品の電源コネクタに接続します。
3. ACアダプタを家庭用コンセントに接続します。
4. 設定用パソコンの電源をオンにします。

STEP 3

設定画面を表示する

- 1 WEBブラウザを起動します。
※この時点ではホームページは表示されません。

- 2 アドレスに半角数字で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。
▶ログイン画面が表示されます。

- 3 ログインします。
 - ① 「ユーザ名」に「admin」を半角小文字で入力します。
 - ② 「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。
※入力される内容は、セキュリティ保護のため表示されません。
 - ③ [OK] をクリックします。
▶設定画面のトップページが表示されます。


設定画面が表示されないときは

- パソコンのネットワーク設定を確認してください。
パソコンのネットワーク設定を「IPアドレスを自動で取得する」にする必要があります。確認方法は、付属CD-ROMのユーザーズマニュアル「■設定」→「■ルータモードの設定」→「コンピュータの設定」項目の「1.ネットワーク設定をおこなう」を参照してください。
- セキュリティソフトを停止してください。
セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
- 接続ツールを停止してください。
設定を行うパソコンで「フレッツ接続ツール」などの接続ツールが起動していないことを確認してください。起動しているときは、終了してください。
- プロキシサーバを使わない設定にしてください。

Windows のとき	Macintosh のとき
① 「ツール」→「インターネットオプション」を選びます。	① 「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
② 「接続」タブをクリックし「ダイヤルしない」を選択します。	② 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
③ 「LANの設定」をクリックします。	③ (1) 「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。
④ 「LANにプロキシサーバを使用…」のチェックをオフにして、[OK]をクリックします。	(2) 「プロキシ」タブをクリックします。
	(3) 「設定するプロキシサーバを選択」のリストからすべてのチェックマークを外します。
	(4) [今すぐ適用]をクリックします。

STEP 4

本製品のIPアドレスを設定する

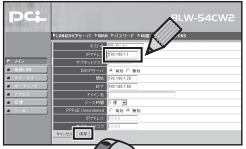- 1 「IPアドレス」にSTEP 1の★印の数字を入力し、[保存]をクリックします。
▶BLW-54CW2の再起動が始まります。

- 2 WEBブラウザを閉じます。

今後、設定画面を表示するときは、設定したIPアドレスをSTEP 5の②で入力してください。

