

らくらく! かんたん設定ガイド

IEEE802.11g/b 無線LAN 高性能ブロードバンドルータ + 無線LANカード

BLW-54CW2-PCB

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: BLW-54CW2-PCB_QIG-A_V1

はじめに

- パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
- らくらく!かんたん設定ガイド (本紙・アクセスポイント編・GW-NS54CW Windows Me/98SE編)
- LANケーブル(ストレート)
- CD-ROM × 2
- BLW-54CW2 (本製品)
- 保証書 × 2 (本紙に含む)
- GW-NS54CW (本製品)
- 安全に関する説明書 (本紙に含む)
- ACアダプタ

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

困ったときは、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) または付属のCD-ROMをご参照ください。

第1章 BLW-54CW2の設定

本製品は、ブロードバンドルータとアクセスポイントの2つのモードを選ぶことができます。以下を参考にお客様のネットワーク環境を確認し、設定を始めてください。

※ご利用の回線環境にルータが設置されているかわからないときは、設定を始める前に、ご契約の回線業者 (YAHOO!、NTTなど) にご確認ください。

はじめてブロードバンドルータを設置するとき

➔ 「ブロードバンドルータ編」へ進んでください。

有線LANブロードバンドルータやルータ機能付きのADSLモデム等をお使いのとき※

※フレッツ・光プレミアムにご加入のとき、フレッツADSLにご加入でルータ機能付きADSLモデムをお使いのとき、IP電話をお使いのときは上記に該当します。ADSLモデム等のルータ機能の有無がわからないときは、各機器の取扱説明書をご参照ください。

➔ 別紙の「アクセスポイント編」へ進んでください。


ブロードバンドルータ編

本製品をブロードバンドルータとして使用する時の説明をします。あらかじめ次のものを用意してください。

- LANポートのあるパソコン
- LANケーブル
- ADSLモデムなど
- プロバイダの接続資料


STEP 1-1 機器を接続する

ご注意!
・本製品を無線LAN接続でご利用になる場合も、設定は有線LAN接続でおこないます。
・接続の前にすべての機器の電源をオフにしてください。

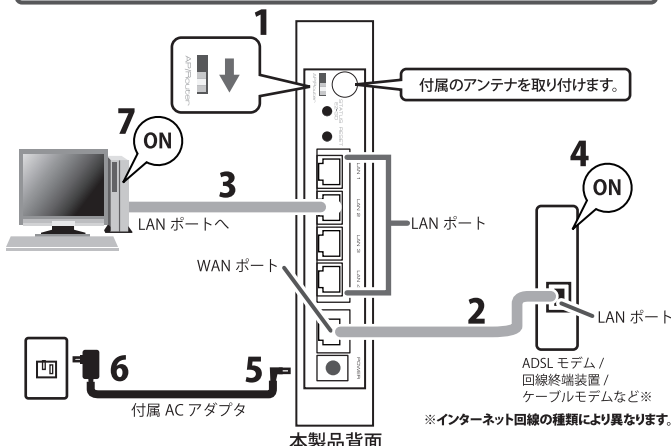

1. モード切替スイッチが「Router」側 (ルータモード) になっていることを確認します。
※「Router」側になっていないときは、スイッチを下方向へ切り替えてください。
2. 本製品のWANポートと、モデム (または回線終端装置) のLANポートをLANケーブルで接続します。
3. 本製品のLANポート (1~4のいずれか) と、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
4. モデム (または回線終端装置) の電源をオンにします。
5. 本製品の電源コネクタに付属のACアダプタを接続します。
6. ACアダプタを家庭用コンセントに接続し、本製品のPowerランプが点灯することを確認します。
7. 設定用パソコンの電源をオンにします。
8. ランプの点灯/点滅を確認します。

本製品前面

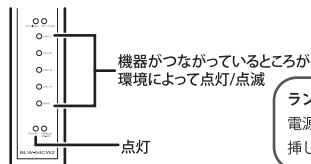

STEP 1-2 接続環境を確認する

以下のいずれかからお客様が契約している接続事業者を選び、本製品の設定をおこなってください。

フレッツ・ADSL / Bフレッツなどの場合

STEP 1-3 設定画面を表示するへ

PPPoE接続の設定が必要になります。契約プロバイダから入手した接続資料を用意してください。設定には、プロバイダから通知される以下の情報が必要です。

- ・接続ユーザ名
- ・接続パスワード

※プロバイダによって、上記の呼び方が異なる場合があります。

(例) 接続ユーザ名 → ユーザID、アカウント、ユーザ名

ご不明なときはプロバイダにお問い合わせください。

※フレッツADSL/Bフレッツをご利用のときでも、契約されているサービスによってはルータ機能付きのADSLモデムや回線終端装置が導入されていることがあります。本製品の設定を行われる前に、お使いのADSLモデムや回線終端装置の種別をご確認いただき、ルータ機能がある場合は別紙の「アクセスポイント編」をご確認ください。

Yahoo!BB / CATVなどの場合

STEP 1-3 インターネットに接続するへ

※CATV回線の一部のプロバイダによっては、MACアドレス登録が必要な場合があります。そのときは、付属CD-ROMのユーザーズマニュアルの「機能詳細設定」→「ルータモードの設定」→「WAN側の設定」項目の「DHCP接続」をご覧になってMACアドレスを設定してください。

STEP 1-3 設定画面を表示する


① WEBブラウザを起動します。

※この時点ではホームページは表示されません。



② アドレスに半角英数字で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。


▶ ログイン画面が表示されます。



③ ログインします。

- ① 「ユーザ名」に「admin」を半角小文字で入力します。
- ② 「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。
※入力される内容は、セキュリティ保護のため表示されません。
- ③ [OK] をクリックします。

▶ 設定画面のトップページが表示されます。

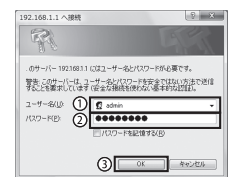

設定画面が表示されないときは、本紙2ページの「困ったときは」を参照してください。

STEP
1-4


接続の設定をする

PPPoE接続の設定方法を説明します。フレッツADSL/BフレッツなどのときはPPPoE設定を行います。
お手元にプロバイダからの接続資料をご用意ください。


① 「WAN」をクリックします。



② 「接続方式」で「PPPoE」を選びます。



③ プロバイダからの接続資料をご覧になりながら、情報を入力します。

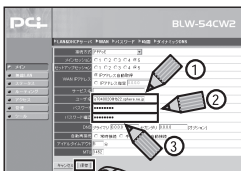

- ①「ユーザ名」にプロバイダ指定の接続ユーザ(ログイン)名を入力(例:abc123@xyz.ne.jp)します。
 - ②「パスワード」にプロバイダ指定の接続パスワードを半角英数字入力(例:abcDEF123)します。
 - ③「パスワード確認」に確認のために②と同じパスワードを入力します。
 - ④「保存」をクリックします。
- ▶ BLW-54CW2の再起動が始まります。

④ WEBブラウザを閉じます。

STEP
1-5

インターネットに接続する

① WEBブラウザを起動します。

② ホームページが表示されることを確かめてください。

インターネットにつながらないときは、以下の「困ったときは」を参照してください。

以上で本製品(BLW-54CW2)の設定は終了です。
続いて無線LANカードの設定をします。
「第2章 GW-NS54CWの設定」へ進んでください。

※本製品の詳細な設定については、付属CD-ROMのユーザーズマニュアルを参照してください。

●CD-ROMマニュアルの見方

Windowsのとき

1. 付属のCD-ROMをDVD/CDドライブに入れます。
2. ユーザーズマニュアルが自動的に表示されます。表示されないときは、CD-ROMを開き、「index」をダブルクリックします。

Macintoshのとき

1. 付属のCD-ROMをDVD/CDドライブに入れます。
2. デスクトップに表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリックして開き、「index」をダブルクリックします。

! 困ったときは

設定画面が表示されない

●パソコンのネットワーク設定を確認してください。
パソコンのネットワーク設定を「IPアドレスを自動で取得する」にする必要があります。確認方法は、付属CD-ROMのユーザーズマニュアル「■設定」→「■コンピュータの設定」の「1. ネットワーク設定をおこなう」を参照してください。

●セキュリティソフトを停止してください。

セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。

●接続ツールを停止してください。

設定を行うパソコンで「フレッツ接続ツール」などの接続ツールが起動していないことを確認してください。起動しているときは、終了してください。

●プロキシサーバを使わない設定にしてください。

Windowsのとき

- ①「ツール」→「インターネットオプション」を選びます。
- ②「接続」タブをクリックし「ダイヤルしない」を選択します。
- ③「LANの設定」をクリックします。
- ④「LANにプロキシサーバを使用…」のチェックをオフにして、「OK」をクリックします。

Macintoshのとき

- ①「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
- ②「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
- ③(1)「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。
- (2)「プロキシ」タブをクリックします。
- (3)「設定するプロキシサーバを選択」のリストからすべてのチェックマークを外します。
- (4)「今すぐ適用」をクリックします。

インターネットにつながらない

●設定に誤りがないか確認してください。

④「接続の設定をする」で行った設定に誤りがないか再度確認してください。

※半角英数字での入力 / 大文字・小文字 / O(オー)と0(ゼロ)などの類似文字にご注意ください。

●電源を再投入してください。

すべての機器の電源をオフにし、30分～1時間ほど経ってから「機器を接続する」の手順にしたがって、電源を再投入してください。

第2章 GW-NS54CWの設定

続いてGW-NS54CWの設定を行います。

- ! Windows Vistaをお使いのときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアル「■設定」をご覧ください。
- ! Windows MeまたはWindows 98SEをお使いのときは、別紙の「GW-NS54CW Windows Me/98SE編」をご覧ください。
- ! BLW-54CW2のセットアップを先に済ませてから、GW-NS54CWの設定を始めてください。

※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。

暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。

※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてないと、正常にインストールできないときがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

※他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。

※Windows Vistaご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。

※Windows XPご利用のときは、「パソコンの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。

※Windows 2000ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。

※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

STEP
2-1

ソフトウェアをインストールする

! まだ本製品をコンピュータへ取り付けないでください。

① コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

※Windows XPをお使いのお客様へ

「アクティブコンテンツは、コンピュータに問題を引き起こしたり…」画面が表示されることがあります。その場合は、「はい」をクリックしてください。

▶ CDツアーが表示されます。

CDツアーが表示されないときは

- ① マイコンピュータを
 - ② CD/DVDドライブを
 - ③ 「tour.html」を開きます。
- ダブルクリックします。 ダブルクリックします。

② 「ドライブ&ユーティリティ」をクリックします。



③ 「Setup.exe」をダブルクリックします。

▶ 「PCI GW-NS54CWセットアップへようこそ」が表示されます。

④ 「次へ」をクリックします。

▶ 「インストール先の選択」が表示されます。



⑤ 「次へ」をクリックします。

▶ 「プログラムフォルダの選択」が表示されます。

⑥ 「次へ」をクリックします。

▶ インストールが開始され、「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。

警告画面が出たときは、「続行」をクリックしてください。

⑦ 「完了」をクリックします。

▶ コンピュータの再起動を要求する画面が表示されます。

⑧ DVD/CDドライブからCD-ROMを取り出してから、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選び、「完了」をクリックします。

▶ コンピュータが再起動します。

STEP 2-2

本製品をパソコンに取り付ける

1 本製品をコンピュータのPCカードスロットに差し込みます。

▶「新しいハードウェアの検出ウィザードの開始」が表示されます。

Windows 2000のときは、「デジタル署名が見つかりませんでした。」が表示されます。[はい]をクリックして、手順⑥へ進んでください。

2 Windows Update接続を求めるメッセージが表示されたときは (Windows XP SP2のとき)

- ①「いいえ、今回は接続しません」を選びます。
②[次へ]をクリックします。

3 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選びます。

- ②[次へ]をクリックします。

▶「ハードウェアのインストール」が表示されます。

4 [続行]をクリックします。

▶「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

5 [完了]をクリックします。

6 コンピュータを再起動します。

7 システムトレイにユーティリティアイコンが表示されることを確認します。



STEP 2-3

無線LANを設定する

無線LANの設定方法を説明します。本紙ではBLW-54CW2の初期設定値を基に説明します。お客様の任意で設定したいときは、付属のCD-ROM内のユーザーズマニュアルを参照してください。

BLW-54CW2・・・「機能詳細設定」→「ルーターモードの設定」→「無線LAN」項目の「基本設定」と「セキュリティ設定」を参照してください。

GW-NS54CW・・・「設定」→「暗号化設定の準備」と「暗号化設定」を参照してください。

1 システムトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

▶ユーティリティが起動します。



2 「プロファイル」をクリックします。




3 「使用可能なネットワーク」から「planexuser」をクリックし、「接続」をクリックします。

▶「プロファイルを追加」画面が表示されます。

※「planexuser」が表示されないときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルのトラブルシューティングを参照ください。

4 暗号化の設定をします。

- ①「キーフォーマット」で「16進数」を選びます。
②「キーの長さ」で「64bits」を選びます。
③「ネットワークキー」に「1223334444」を半角で入力します。
※デフォルトキー「1」の右横の空欄に入力します。
④[適用]をクリックします。

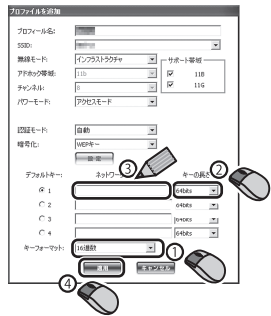

これでGW-NS54CWの設定は終わりです。インターネットに接続できるか確認してください。

インターネットにつながらないとき

- 上記の設定に間違いがないか確認してください。
本製品がコンピュータのPCカードスロットにしっかりと取り付けられているか確認してください。
通信する機器との間に障害物がないか確認してください。
ソフトウェアが正しくインストールされているか確認してください。

本製品を安全にご利用いただくために

本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項が守られないと、感電、火災、故障などが発生する場合があります。これらによって本製品を利用される方が負傷されたり死亡につながる恐れがあります。また、万が一「発火」「発煙」「浴解」などが発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サポートセンターへ連絡するようお願いいたします。

警告

■無線機器に関して

- 心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用されている近くで本製品をご利用にならないでください。
列車内など、人と人が近接する可能性のある場所では、本製品をコンピュータから取り外すか、無線LAN機能を無効にしてください。
これは心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用されている方と近接することで、万が一でもそれらの機器に影響を与えることを防ぐためです。
医療機関内では、本製品は各医療機関の案内および指示にしたがってください。これは万が一でも各種医療機器へ影響を与えて事故の原因となる恐れを防ぐためです。
交通機関内では、本製品は各交通機関の案内および指示にしたがってください。これは各交通機関の制御装置や機器などに影響を与える恐れを防ぐためです。
電子レンジの近くで本製品をご利用にならないでください。
電子レンジを使用するとき、電磁波の影響によって無線通信が妨害される恐れがあります。
本製品を分解、改造しないでください。

■設置及び保管に関して

- 動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。
直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで本製品をご利用にならないでください。
本製品が加熱することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
本製品を液体がこぼれることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。
本製品を分解、改造しないでください。
また改造は法律で禁止されています。

■電波に関して

- 無線LANの周波数帯は、医療機器、電子レンジなどの産業・科学機器や工場の生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生する恐れがあります。
万が一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が発生したときは、速やかに周波数を変更するか使用を中止してください。
その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など何かお困りのことが発生したときは、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。



■取り扱いに関して

- 高温に注意してください。
本製品の使用中は高温になっている恐れがあります。
湿気やほこりの多いところに保管しないでください。
本製品を重ねて設置しないでください。
振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用にならないでください。
静電気に注意してください。
本製品は精密機器です。
落下や衝撃に注意してください。
本製品に落下や衝撃を与えることで、感電、火災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。

■その他

- 本製品は日本国内でご利用ください。
本製品は日本の国内法のもとで利用可能な製品です。
ご利用のコンピュータのデータのバックアップを取得してください。
本製品のご利用にかかわらず、コンピュータのデータのバックアップを定期的に取り付けてください。

■無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

- 無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。
通信内容を盗み見られる可能性があります。
不正に侵入される可能性があります。
悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)、特定の人物にのみ不正な情報を流す(なりすまし)、傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)、コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っているので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定をおこなって製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありますが、ご理解の上、ご利用ください。セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。セキュリティ対策を施さず、あるいは無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じた損害に対する責任を負いかねます。弊社では、お客様がセキュリティの設定をおこなわないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定をおこない、製品を使用することを奨励します。

保証規定

この保証規定は、お客様がこの規定に同意頂けない場合、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却ください。

ブラネックスコミュニケーションズ(株)は、本製品についてご購入日より本保証書に記載の保証期間を設けております。本製品は人命に関わる医療機器等の用途、または金融等の用途には使用しないで下さい。高い信頼性が求められる用途に使用する場合はシステムの故障等の処置に万全を期してください。その場合、その結果に対する損害賠償責任については弊社は負担いたしません。本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に故障・不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応を行います。ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。

1. 本保証書がない場合。
2. 本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改ざんされている場合。
3. 取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障及び損傷。
4. ご購入後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびその他の天変地異など、外部に原因がある故障および損傷。
6. 他の機器との接続に起因する故障・損傷。

初期不良交換

保証期間発生日より1ヶ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、初期不良品として新品と交換いたします。ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交換サービス対象とはなりません。また、当サービスをご利用頂くには、お買い上げ商品の全ての付属品が揃っていることが条件となります。

◎初期不良・修理の手順(センドバック方式)

弊社では、センドバック(先に修理依頼品をお送りいただき、弊社より修理完了品をご返却する)方式による修理対応を行っております。

1. 本製品に故障・不具合が発生した場合、弊社サポートセンターまでご連絡ください。お送り先をご案内させていただきます。
ブラネックスコミュニケーションズ(株) サポートセンター
フリーダイヤル：0120-415-977
FAX：03-5766-1615
<http://www.planex.co.jp/support/repair/>
2. ご案内に従って修理依頼品を弊社リペアセンターまでお送りください。
(誠に勝手ながら、リペアセンターへお送りいただく際の送料はお客様のご負担をお願いします)
3. 当該初期不良・修理品の到着後、初期不良の場合は交換品、修理の場合は修理完了品をお送りいたします。

免責事項

- ・お客様がご購入された製品について、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- ・お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、無償にて当該瑕疵を修理または瑕疵の無い製品に交換いたします。
- ・お客様及び第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品の使用及び不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断及び事業利益の損失、記憶装置の内容の変化、消失等)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品に装着することにより他の機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証致しません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証書

● 弊社の保証規定を必ずご覧ください。 ●

保証期間 Warranty	西暦 年 月 日より 1年間
製品名 Product Name	IEEE802.11g/b 無線LAN 高機能ブロードバンドルータ
型番 Product No.	BLW-54CW2
製造番号 Serial No.	

フリガナ 会社名	
部署名 フリガナ	
お名前 フリガナ	
フリガナ	
ご住所	□□□□-□□□□ 都府 道県
TEL	— — 内線
FAX	— —
メールアドレス	

ご購入代理店名 所在地	
----------------	--

■お問い合わせ先について

製品についてのご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
 <お問い合わせフォーム> <http://www.planex.co.jp/support/techform/> 受付:24時間
 <フリーダイヤル> 0120-415-977 受付:月～金曜日、10～12時、13～17時
 ※祝祭日および弊社指定の休業日を除く
 <FAX> 03-5766-1615 受付:24時間
 <ユーザー登録> <http://www.planex.co.jp/user/>
 その他、最新情報などについては弊社ホームページをご利用ください。
<http://www.planex.co.jp/>

保証書

● 弊社の保証規定を必ずご覧ください。 ●

保証期間 Warranty	西暦 年 月 日より 1年間
製品名 Product Name	IEEE802.11b+g 無線LANカード
型番 Product No.	GW-NS54CW
製造番号 Serial No.	

フリガナ 会社名	
部署名 フリガナ	
お名前 フリガナ	
フリガナ	
ご住所	□□□□-□□□□ 都府 道県
TEL	— — 内線
FAX	— —
メールアドレス	

ご購入代理店名 所在地	
----------------	--

■お問い合わせ先について

製品についてのご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
 <お問い合わせフォーム> <http://www.planex.co.jp/support/techform/> 受付:24時間
 <フリーダイヤル> 0120-415-977 受付:月～金曜日、10～12時、13～17時
 ※祝祭日および弊社指定の休業日を除く
 <FAX> 03-5766-1615 受付:24時間
 <ユーザー登録> <http://www.planex.co.jp/user/>
 その他、最新情報などについては弊社ホームページをご利用ください。
<http://www.planex.co.jp/>

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

■詳細な説明

付属CD-ROMに、詳細なマニュアルが収録されています。

■サポートQ&A情報(FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

■Q&Aコミュニティサイト

ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない...でも、人に聞くのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決するQ&Aコミュニティ「OKWeb Community」です。

<http://community.planex.co.jp/>

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。

<http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml>

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

<お問い合わせフォーム>

<http://www.planex.co.jp/support/techform/> [受付:24時間]

<電話>

フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時] ※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

<FAX>

ファックス番号: 03-5766-1615 [受付:24時間]

お問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様の協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のパソコンの型番とオペレーティングシステム名(Windows Vistaなど)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintoshは、Apple Inc.の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。