

BLW-54CW3-PK

アクセスポイント編

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-07-11-TN-BLW-54CW3-PK-AP

本製品を無線アクセスポイントとして使用する際の説明をします。
あらかじめ次のものを用意してください。

- LANポートのあるコンピュータ
- ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ

! 本製品(BLW-54CW3)をブロードバンドルータとしてご使用になるときは、本紙は必要ありません。
最初に別紙「らくらく!かんたん設定ガイド」の第1章の冒頭を参照して、必要な設定を行ってください。

STEP 1

使用中のネットワークを調べる

本製品(BLW-54CW3)のIPアドレスを決定します。
お使いのルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータのLAN側のIPアドレスを確認し※、以下の空欄に記入します。

※わからないときはブロードバンドルータの取扱説明書、または本製品(BLW-54CW3)付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「困ったときは」-「困った! その4 ルータのIPアドレスを調べたい編」をご参照ください。

ブロードバンドルータのLAN側のIPアドレスを記入します。

[] . [] . [] . []
最初の3組の数字だけ下書き写します。

★ [] . [] . [] . [250]


これが新しい本製品のIPアドレスです。

※例えば、お使いのブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.1.1」のときは、本製品のIPアドレスは「192.168.1.250」となります。しかし、「192.168.1.250」が同一ネットワーク内の他のネットワーク機器と重複するときは、頭から4つ目の「250」を、2~255までの範囲で他と重複しない数値にしてください。
お使いのブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.0.1」など、頭から3つ目の数値が「1」ではないときは、本製品のDHCPサーバの設定を変更する必要があります。詳細は付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「インターネットにつなぐ設定をする」-「アクセスポイントとして使用する際の」STEP 1. 使用中のネットワークを調べるを参照してください。

STEP 2

設定用パソコンを接続する

本製品を無線LAN接続で使用する時も、設定は有線LAN接続で行います。
有線LAN接続ができるパソコンをご用意ください。
接続の前に、すべての機器の電源をオフにしてください。


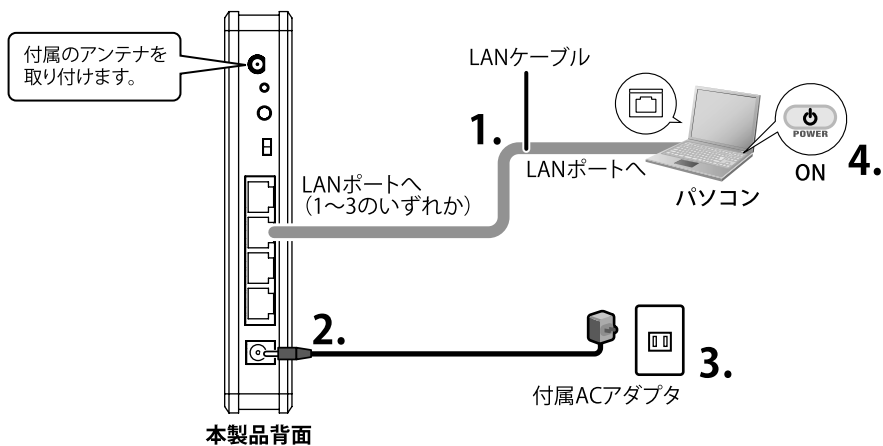


1. LANケーブルを本製品のLANポートと設定用パソコンのLANポートに接続します。
※ハブや他の機器は一切接続しないでください。
2. 付属のACアダプタを本製品の電源コネクタに接続します。
3. ACアダプタを家庭用コンセントに接続します。
4. 設定用パソコンの電源をオンにします。

STEP 3

設定画面を表示する

- 1 WEBブラウザを起動します。
※この時点ではホームページは表示されません。
- 2 アドレスに半角数字で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。
▼ログイン画面が表示されます。
- 3 ログインします。
 - ①「ユーザ名」に「admin」を半角小文字で入力します。
 - ②「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。
※入力される内容は、セキュリティ保護のため表示されません。
 - ③ [OK] をクリックします。▼設定画面のトップページが表示されます。

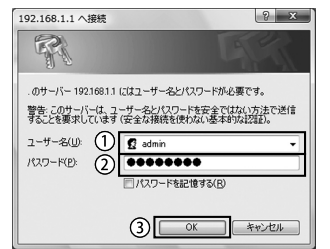


設定画面が表示されないときは

- パソコンのネットワーク設定を確認してください。
パソコンのネットワーク設定を「IPアドレスを自動で取得する」にする必要があります。確認方法は、付属CD-ROMのユーザーズマニュアル「インターネットにつなぐ設定をする」-「STEP 2. 設定用パソコンを設定する」を参照してください。
- セキュリティソフトを停止してください。
セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
- 接続ツールを停止してください。
設定を行うパソコンで「フレッツ接続ツール」などの接続ツールが起動していないことを確認してください。起動しているときは、終了してください。
- プロキシサーバを使わない設定にしてください。
Windows のとき
 - ①「ツール」-「インターネットオプション」を選びます。
 - ②「接続」タブをクリックし「ダイヤルしない」を選択します。
 - ③ [LANの設定] をクリックします。
 - ④「LANにプロキシサーバを使用…」のチェックをオフにして、[OK] をクリックします。**Macintosh のとき**
 - ①「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
 - ②「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
 - ③ (1)「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。
(2)「プロキシ」タブをクリックします。
(3)「設定するプロキシサーバを選択」のリストからすべてのチェックマークを外します。
(4) [今すぐ適用] をクリックします。

STEP 4

本製品のIPアドレスを設定する

- 1 「LAN設定」画面を表示させます。
 - ①「TCP/IP設定」をクリックします。
 - ②「LAN設定」をクリックします。
▶「LAN設定」画面が表示されます。
- 2 IPアドレスを設定します。
 - ①「IPアドレス」にSTEP 1の★印の数字を入力します。
 - ② [設定] ボタンをクリックします。
▶設定が保存されます。
- 3 WEBブラウザを閉じます。

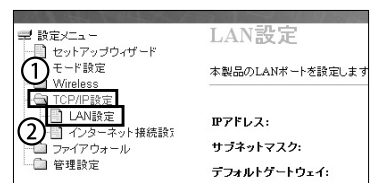

今後、設定画面を表示するときは、設定したIPアドレスをSTEP 3の②で入力してください。

