

らくらく！ かんたん設定 ガイド

有線／無線LAN パン・チルト対応ネットワークカメラ

CS-WMV01G

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-08-11-TS-CS-WMV01G

※本紙より詳細な情報が必要なときはCS-WMV01G CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

※CS-WMV01G CD-ROMをCD/DVDドライブに挿入すると自動的にユーザーズ・マニュアルが表示されます。（WindowsのみMacは自動起動しません）表示されないときはCS-WMV01G CD-ROM内のindex（.html）を開いてください。

はじめに


本パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。



CS-WMV01G本体




アンテナ（2本）

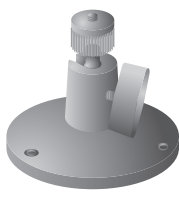


スタンドキット




リモートコントローラ
（電池付）



ACアダプタ




LANケーブル
（ストレート、2m）




AVケーブル



CS-WMV01G CD-ROM



レンズ拭き

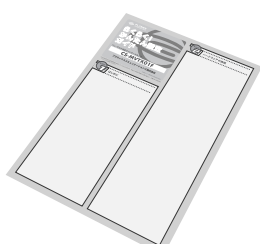

らくらく！かんたん設定ガイド
（本紙）




保証書




安全に関する説明書

●別途ご用意ください。

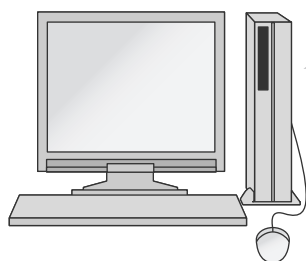

有線LANポートのある
コンピュータ



LANケーブル

設定の手順

●設定の手順は次のようになります。

STEP
1

カメラの接続

STEP
2

ユーティリティのインストール

STEP
3

カメラの映像を表示する

※設定は、有線LANを使います。

※無線LANで本製品をお使いになるときはCS-WMV01G CD-ROM内のユーザーズマニュアルを参照してください。

STEP
1

カメラの接続


1

機器の接続をします

本製品の後部にあるLANポートに付属のLANケーブルでハブ/スイッチまたはルータと接続します。

メモ


コンピュータに直接接続するときは、CS-WMV01G CD-ROM内のマニュアル「第3章2. LANケーブルの取り付け」を参照してください。

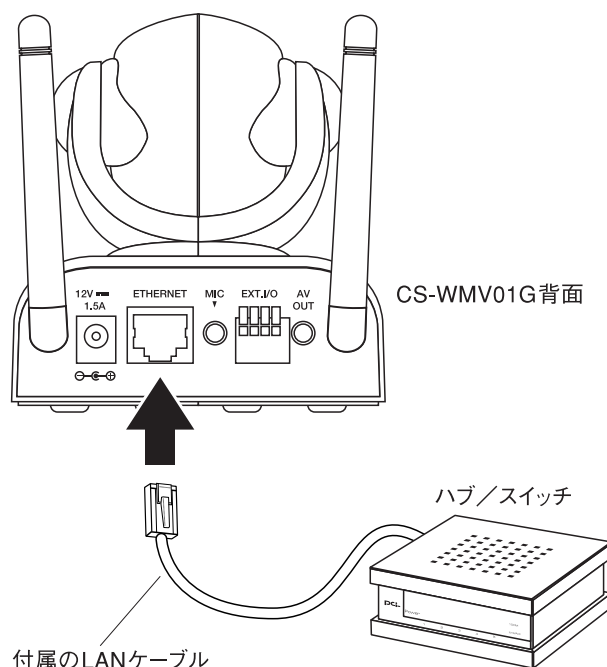

2

本製品の後部にある電源コネクタに付属のACアダプタを接続します。ACアダプタをAC100Vコンセントに差し込みます。

⚠ ACアダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外のACアダプタの使用は、製品の故障、誤作動などの原因となる可能性があります。付属以外のACアダプタを使用した場合の故障は保証の範囲外となります。

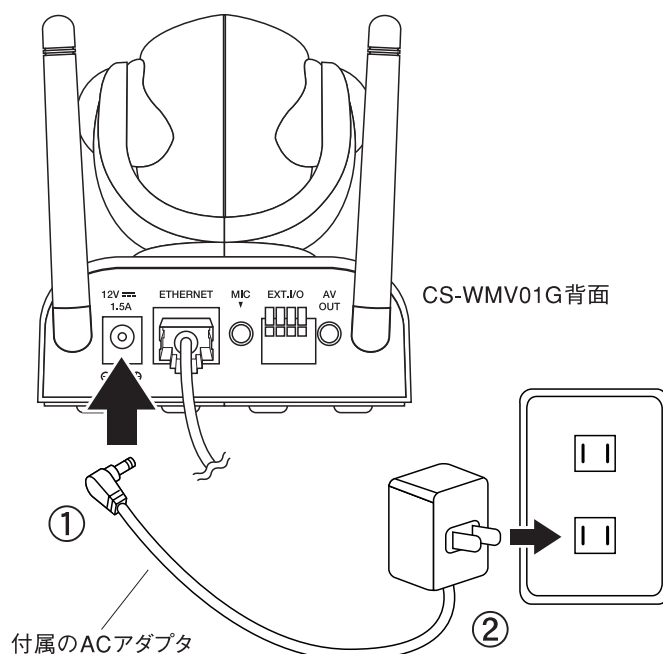

3

本製品の前面LEDランプを確認します。コンセントに接続された時点で自己診断のため赤と緑を交互に数回点滅します。

メモ

LEDランプの詳細は、CS-WMV01G CD-ROM内のマニュアル「第2章1. 本体前部」を参照してください。

CS-WMV01G CD-ROMから以下のユーティリティがインストールできます。

●CS ME-Watcher


CS IP-Master	ネットワーク上のカメラの検索/接続ユーティリティ
CS UP-Wizard	ファームウェアのアップデートユーティリティ
CS ME-Watcher 再生	録画した動画を再生するユーティリティ
CS ME-Watcher モニタ	カメラの監視ユーティリティ

⚠ ユーティリティのインストールは、管理者権限のユーザで実行してください。

- 1 CS-WMV01GのCD-ROMをコンピュータのCD/DVD-ROMドライブに入れます。自動的に「インストールの準備をしています。」が開始します。

■自動起動しないときは・・・


- ・ a) マイコンピュータを表示します。
- ・ b) CD/DVD-ROMドライブアイコンを右クリックします。
- ・ c) メニューの「自動再生」をクリックします。

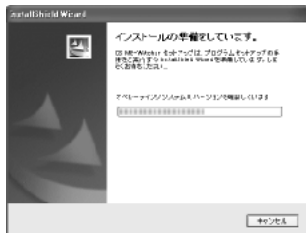

- 2 [次へ] をクリックします。「使用承諾契約」が表示されます。

- 3 内容を確認し、[はい] をクリックします。「ユーザ情報」が表示されます。

- 4 「ユーザ名」、「会社名」を入力し、[次へ] をクリックします。「パスワード設定」が表示されます。

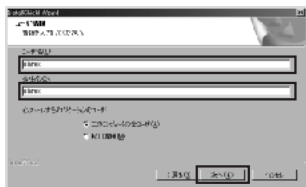

- 5 「パスワード」を入力します。「確認」のパスワードを入力し、[次へ] をクリックします。「インストール先の選択」が表示されます。



メモ

- ・ 「パスワード」と「確認」は同じものを入力してください。
- ・ 「CS ME-Watcher 再生」、「CS ME-Watcher モニタ」を使用するためのパスワードです。
- ・ パスワードは6～14文字にしてください。


- 6 [次へ] をクリックします。「プログラムフォルダの選択」が表示されます。

- 7 [次へ] をクリックします。「ファイルコピーの開始」が表示されます。

- 8 「ファイルコピーの開始」では入力した情報を確認できます。[次へ] をクリックします。

- 9 インストールがはじまり、「セットアップステータス」が表示されます。

- 10 「InstallShieldウィザード完了」が表示されます。[完了] をクリックします。

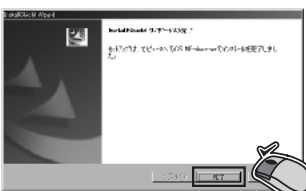

- 11 コンピュータを再起動してください。

■コンピュータの再起動をきかれたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選び、[完了] をクリックします。

CS IP-Masterを使い、カメラの画像を表示します。

- 1 CS IP-Masterを起動します。

- ・ 「スタート」→「プログラム」→「CS ME-Watcher」→「CS IP-Master」をクリックします。
- ・ LAN内に接続されたカメラを自動的に検出します。

メモ

- ・ デスクトップ上の「CS IP-Master」アイコンからも起動できます。
- カメラが検出されないときは、CS-WMV01G CD-ROM内のマニュアル「第5章 本製品を設定するためのコンピュータの準備」を参照してください。

- 2 「シリアル番号」を選択し、「選択されたデバイスにリンクします」をクリックします。

- 3 WEBブラウザソフトが起動し、カメラの画像を表示します。

メモ

- ・ 初て表示するときは図のようなウィンドウが表示されることがあります。[はい] をクリックしてください。

メモ

- ・ カメラの設定はCS-WMV01G CD-ROM内のマニュアル「第8章 カメラの設定」を参照してください。



技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付：24時間]



〈電話〉

フリーダイヤル：0120-415977

[受付：月～金曜日、10～12時、13～17時]

※祝祭日および弊社指定の休業日を除く



〈FAX〉

ファクス番号：03-5614-1018

[受付：24時間]

問い合わせ前お願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。