

GW-POE ユーザーズマニュアル


User's Manual Version 1.0 No.PHM-02-07-JF-GWPOE

第1章 はじめに

1.概要

本製品は、GW-AP11S/GW-AP11T専用の給電&受電アダプタです。

本製品を使用することで電源ケーブルの配線、工事等を行うことなくLANケーブルの配線のみでアクセスポイントを設置することが可能になります。また、Unit間のLANケーブルは最大で100mの長さまで使用可能です。

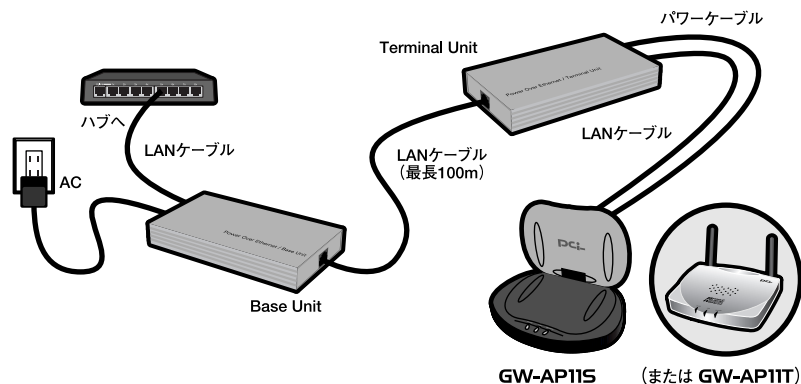

2.対応機種

本製品はGW-AP11S/GW-AP11T専用となっております。他の製品では絶対に使用しないでください。

3.梱包内容の確認

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。

- 受電アダプタ (Terminal Unit)
- 給電アダプタ (Base Unit)
- ACアダプタ
- パワーケーブル (30cm)
- LANケーブル (30cm)
- このユーザーズマニュアル

不足品がある場合は、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。


第2章 アダプタのインストール

本章ではアダプタのインストール方法およびネットワーク・ケーブルの接続について説明します。アダプタのインストールは以下の手順で行います。

1.アダプタ・インストール

(1) あらかじめアクセスポイントの設定は済ませておいてください。

(2) 図のように接続します。LANケーブルはカチッと音がするまで差し込んでください。

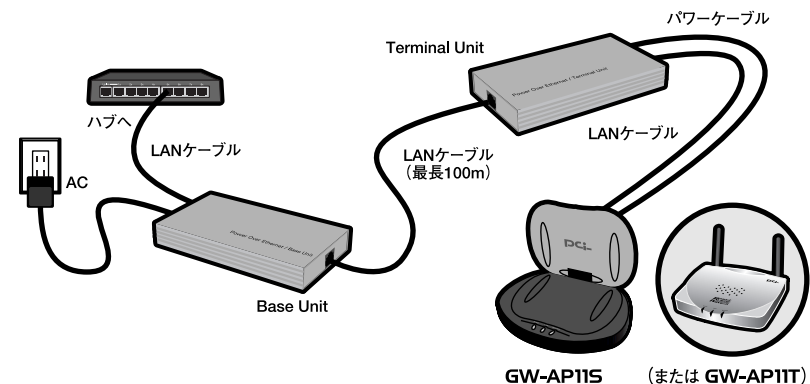

⚠ 注意

- ・受電アダプタ (Terminal Unit)、給電アダプタ (Base Unit) の接続位置を間違えないでください。受電アダプタ (Terminal Unit) はアクセスポイント側、給電アダプタ (Base Unit) はACアダプタに近い位置に取り付けます。
- ・Unit間のLANケーブルはエンハンスドカテゴリ5UTPケーブルを使用してください。最大で100mまでのLANケーブルが使用可能です。
Unit間のLANケーブルは、必ずストレートのものを使用してください。
- ・Unit間のLANケーブルにはACアダプタの電流も流れています。機器を壊す恐れがありますのでUnit間には決してハブ等の機器を中継させないで下さい。