

らくらく! かんたん設定ガイド

BitTorrent対応 オールギガビット高速ダウンロードルータ MZK-04G

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0B PMN-07-04-TN-MZK-04G

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。


- | | |
|--|------------------------------------|
| ☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙) | ☐ LANケーブル |
| ☐ MZK-04G(本製品) | ☐ 保証書 |
| ☐ ACアダプタ | ☐ 安全に関する説明書 |
| ☐ CD-ROM(ユーザーズ・マニュアル) | |

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。
※最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照してください。

STEP 1 機器の接続


1 機器の接続をします。

- ①MZK-04GとコンピュータをLANケーブルで接続します。
- ②MZK-04GとADSLモデムなどをLANケーブルで接続します。
- ③付属のACアダプタをMZK-04Gに接続します。

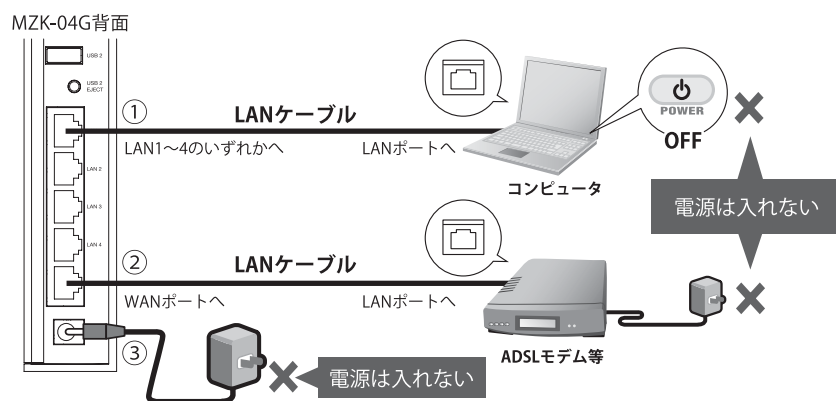

2 各機器の電源を順番に投入します。


- ①ADSLモデム等 → ②MZK-04G → ③コンピュータ

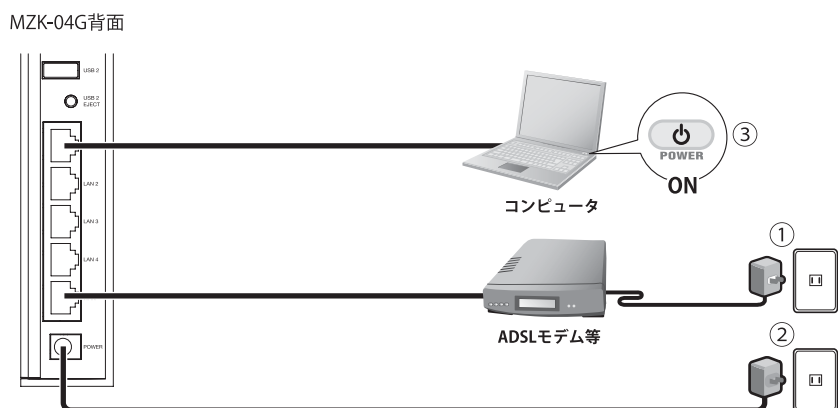

3 LEDの点灯(点滅)確認をします。

※ケーブルが接続されているポートに対応したLEDが点灯または点滅します。

MZK-04G前面

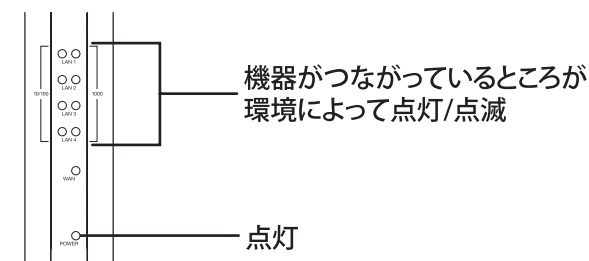

●LEDが点灯(点滅)しないときは?

- ・電源ケーブルとLANケーブルが、しっかりと差し込まれているか確認します。
- ・LANケーブルの種類を確認します。

接続環境をご確認ください。

Yahoo!BB/CATVなどの場合

STEP 4 接続確認へ

フレッツ・ADSL / Bフレッツなどの場合

STEP 2 接続確認へ

STEP 2 設定画面の表示

1 WEBブラウザを起動します。

※この時点ではホームページは表示されません。




2 アドレスに半角で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。

▼ログイン画面が表示されます。



3 ログインします。

- ①「ユーザ名」に「admin」を半角小文字で入力します。
- ②「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。
※入力される内容は、セキュリティ保護のために「*」マークで隠されます。
- ③ [OK] をクリックします。

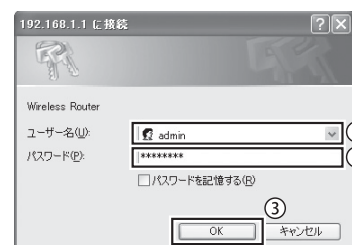

▼設定画面のトップページが表示されます。

WEBブラウザを起動します。

アドレスに「<http://www.planex.co.jp>」を入力し、
<Enter>キーを押します。

▼「プラネックスコミュニケーションズ」のホームページが表示されることを確認します。

以上で本製品の設定は完了です。

インターネット通信ができないときは.....

●設定時の入力

- ・半角英数字で入力します。
- ・大文字小文字の確認をします。
- ・O(オー)と0(ゼロ)などの類似文字を確認します。

●回線の確認

一時各機器の電源をすべてオフにし、30分から1時間ほど経ってからの⑦の②の手順に従って電源を再投入します。

技術的なお問い合わせ・修理などに関するお問い合わせ

■詳細な説明

付属CD-ROMに、詳細なマニュアルが収録されています。

■サポートQ&A情報(FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

■Q&Aコミュニティサイト

ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない・・・でも、人に聞くのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決するQ&Aコミュニティ「OKWeb Community」です。

<http://community.planex.co.jp/>

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。

<http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml>

■ダウンロード

最新版のソフトウェアをダウンロードできます。

<http://www.planex.co.jp/support/download/index.shtml>

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/> [受付:24時間]

〈電話〉

フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時] * 祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号: 03-5766-1615 [受付:24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XPなど)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintoshは、Apple Inc.の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

PPPoE設定


フレッツADSL/Bフレッツなど

●お手元にプロバイダからの接続資料をご用意ください。


「セットアップウィザード」をクリックします。



「PPPoE」にチェックを入れ、
「次へ」をクリックします。

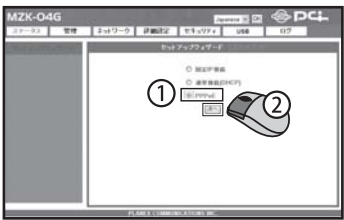

プロバイダからの接続資料を
ご覧になりながら、情報を入力します。

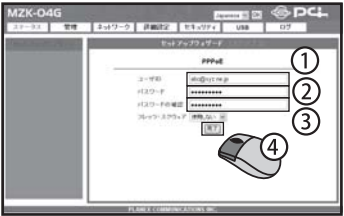

- ①「ユーザID」にプロバイダ指定の接続ユーザ(ログイン)名を入力(例: abc123@xyz.ne.jp)します。
- ②「パスワード」にプロバイダ指定の接続パスワードを半角英数字で入力(例: abcDEF123)します。
- ③「パスワード確認」に確認のために②と同じパスワードを入力します。
- ④「完了」をクリックします。

ワンポイント

NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスをお使いのときは:

「フレッツスクウェア」プルダウンメニューから、お使いのサービス地域を選んでください。
「フレッツスクウェア」の詳細に関しては、NTT東日本、NTT西日本のHPを参照してください。

▼設定画面のトップページに戻ります。

WEBブラウザを閉じます。

