

らくらく! かんたん設定ガイド①

Draft IEEE802.11n 対応
高速無線LANルータ + 無線LANカード

MZK-W04N-PK2

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: MZK-W04N-PK2_QIG-A_V1

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- | | |
|---|---|
| ☒ らくらく!かんたん設定ガイド①(本紙) | ☐ ACアダプタ |
| ☐ らくらく!かんたん設定ガイド②(別紙) | ☐ LANケーブル(ストレート) |
| ☐ MZK-W04N(本製品) | ☐ CD-ROM × 2 |
| ☐ GW-NS300N2(本製品) | ☐ 安全に関する説明書/保証書 |

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

困ったときは、付属のCD-ROMまたは弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

第1章 MZK-W04Nの設定

本製品は、ブロードバンドルータとアクセスポイントの2つのモードを選ぶことができます。以下を参考にお客様のネットワーク環境を確認し、設定を始めてください。

※ご利用の回線環境にルータが設置されているかわからないときは、設定を始める前に、ご契約の回線業者(Yahoo!、NTTなど)にご確認ください。

はじめてブロードバンドルータを設置するとき

➡「無線LANブロードバンドルータ編」(P1~2)を参照してください。

有線LANブロードバンドルータやルータ機能付きのADSLモデム等※をお使いのとき

➡「アクセスポイント編」(P2~3)を参照してください。

※フレッツ・光プレミアムにご加入のとき、フレッツADSLにご加入でルータ機能付きADSLモデムをお使いのとき、IP電話をお使いのときは上記に該当します。ADSLモデム等のルータ機能の有無がわからないときは、各機器の取扱説明書をご参照ください。


無線LANブロードバンドルータ編

本製品を無線LANブロードバンドルータとして使用する時の説明をします。あらかじめ次のものを用意してください。

- LANポートのあるパソコン
- LANケーブル
- ADSLモデムなど
- プロバイダの接続資料


STEP 1-1 機器を接続する

ご注意!
・本製品を無線LAN接続でご利用になるときも、設定は有線LAN接続でお願いします。
・接続の前にすべての機器の電源をオフにしてください。

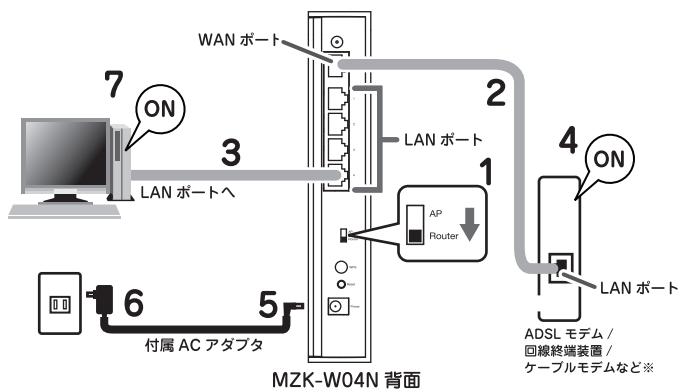

※インターネット回線の種類により異なります。

1. モード切替スイッチが「Router」側(ルータモード)になっていることを確認します。
※「Router」側になっていないときは、スイッチを下方へ切り替えてください。
2. 本製品のWANポートと、モデム(または回線終端装置)のLANポートをLANケーブルで接続します。
3. 本製品のLANポート(1~4のいずれか)と、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
4. モデム(または回線終端装置)の電源をオンにします。
5. 本製品の電源コネクタに付属のACアダプタを接続します。
6. ACアダプタを家庭用コンセントに接続し、本製品のPowerランプが点灯することを確認します。
7. 設定用パソコンの電源をオンにします。
8. ランプの点灯/点滅を確認します。

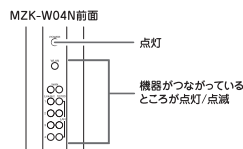

ランプが点灯/点滅しないときは…
電源ケーブルとLANケーブルが、しっかりと差し込まれているか確認してください。

STEP 1-2 接続環境を確認する

以下のいずれかからお客様が契約している接続事業者を確認し、本製品の設定をおこなってください。

フレッツ・ADSL / Bフレッツなどの場合

➡ STEP 1-3 設定画面を表示するへ

PPPoE接続の設定が必要になります。契約プロバイダから入手した接続資料を用意してください。設定には、プロバイダから通知される以下の情報が必要です。

- ・接続ユーザ名
- ・接続パスワード

※プロバイダによって、上記の呼び方が異なる場合があります。

(例) 接続ユーザ名 → ユーザID、アカウント、ユーザ名
ご不明なときはプロバイダにお問い合わせください。

※フレッツADSL/Bフレッツをご利用のときでも、契約されているサービスによってはルータ機能付きのADSLモデムや回線終端装置が導入されていることがあります。本製品の設定を行われる前に、お使いのADSLモデムや回線終端装置の種別をご確認いただき、ルータ機能がある場合は「アクセスポイント編」(P2~3)をご確認ください。

Yahoo!BB / CATVなどの場合

➡ STEP 1-4 インターネットに接続するへ

※CATV回線の一部のプロバイダによっては、MACアドレス登録が必要な場合があります。そのときは、付属CD-ROMのユーザズマニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」→「無線LANブロードバンドルータとして使用する」→「STEP3 インターネット接続の設定」の「通常接続」をご覧ください。

STEP 1-3 設定画面を表示する

- 1 WEBブラウザを起動します。
※この時点ではホームページは表示されません。
- 2 アドレスに半角英数字で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。
▶ログイン画面が表示されます。
- 3 ログインします。
①「ユーザ名」に「admin」を半角小文字で入力します。
※Macintoshのときは「名前」を入力します。
②「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。
※入力される内容は、セキュリティ保護のために「*」マークで隠されます。
③ [OK] をクリックします。
※Macintoshのときは[ログイン]をクリックします。
▶設定画面のトップページが表示されます。

設定画面が表示されないときは、本紙4ページの「困ったときは」を参照してください。

STEP 1-4

接続の設定をする

PPPoE接続の設定方法を説明します。フレッツADSL/BフレッツなどのときはPPPoE設定を行います。お手元にプロバイダからの接続資料をご用意ください。

① 「セットアップウィザード」をクリックします。

▶「タイムゾーン」画面が表示されます。



② [次へ] をクリックします。

▶「接続方式」画面が表示されます。



③ 「PPPoE」 をクリックします。


▶「IPアドレス情報」画面が表示されます。



④ プロバイダからの接続資料をご覧になりながら、設定情報を入力します。

- ①「PPPoE接続方式」から「PPPoE」を選びます。
- ②「ユーザー名」にプロバイダ指定の接続ユーザ(ログイン)名を入力(例:abc123@xyz.ne.jp)します。
- ③「パスワード」にプロバイダ指定の接続パスワードを半角英数字入力(例:abcDEF123)します。
- ④[次へ]をクリックします。

▶「設定を保存しました!」が表示されます。

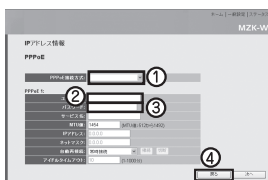

⑤ [保存] をクリックします。

▶「システムを再起動しています。しばらくお待ちください。」が表示され、本製品が再起動します。



⑥ [OK] をクリックし、WEBブラウザを閉じます。

STEP 1-5

インターネットに接続する

① WEBブラウザを起動します。

② アドレスに「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter>キーを押します。

▶「プランネクスコミュニケーションズ」のホームページが表示され、接続が確認できます。

以上で本製品(MZK-W04N)の設定は完了です。
続いて無線LANカードの設定をします。



「らくらく!かんたん設定ガイド②」(別紙)の
「第2章 GW-NS300N2の設定」へ
進んでください。

インターネットにつながらないときは、本紙4ページの「困ったときは」を参照してください。

※本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルを参照してください。

アクセスポイント編

本製品をアクセスポイントとして使用するときの説明をします。
あらかじめ次のものを用意してください。

●LANポートのあるパソコン

●ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ

※「無線LANブロードバンドルータ編」の設定をしたとき(本製品を無線LANブロードバンドルータとして使用するとき)は、本項は必要ありません。

STEP 1-1

使用中のネットワークを調べる

本製品のIPアドレスを決定します。

お使いのルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータの、LAN側のIPアドレスを確認し※、以下の空欄に記入します。

※わからないときはブロードバンドルータの取扱説明書を参照いただくか、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアル「困ったときは」→「■困った!その4 ルータのIPアドレスを調べたい編」を参照してください。

ブロードバンドルータのLAN側のIPアドレスを記入します。

[] . [] . [] . []

最初の3組の数字だけ下書きします。

★ [] . [] . [] . [250]

これが新しい本製品のIPアドレスです。

※例えば、お使いのブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.1.1」のときは、本製品のIPアドレスは「192.168.1.250」となります。しかし、「192.168.1.250」が同一ネットワーク内の他のネットワーク機器で使われているときは、頭から4つ目の「250」を、2～255までの範囲で他と重複しない数値にしてください。

お使いのブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.0.1」など、頭から3つ目の数値が「1」ではないときは、MZK-W04NのDHCPサーバの初期設定を変更する必要があります。変更方法は付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「インターネットにつなぐ設定をする」→「無線アクセスポイントとして使用するとき」の「STEP 1. 使用中のネットワークを調べる」を参照してください。


STEP 1-2

設定用パソコンを接続する

本製品を無線LAN接続で使用する時も、設定は有線LAN接続で行います。

有線LAN接続ができるパソコンをご用意ください。

接続の前に、すべての機器の電源をオフにしてください。

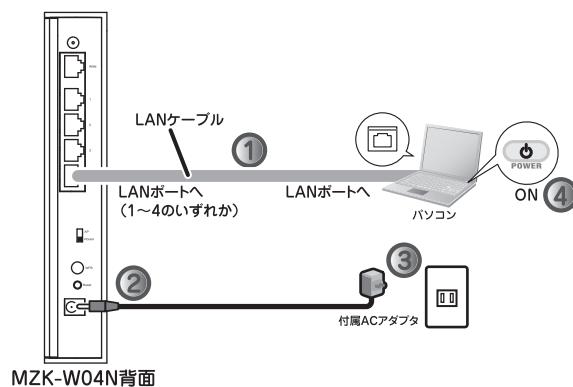

MZK-W04N背面

① LANケーブルを本製品のLANポートと設定用パソコンのLANポートに接続します。

※ハブや他の機器は一切接続しないでください。

② 付属のACアダプタを本製品の電源コネクタに接続します。

③ ACアダプタを家庭用コンセントに接続します。

④ 設定用パソコンの電源をオンにします。

STEP 13

設定画面を表示する


① WEBブラウザを起動します。

※この時点ではホームページは表示されません。



② アドレスに半角数字で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。

▼ログイン画面が表示されます。



③ ログインします。

①「ユーザ名」に「admin」を半角小文字で入力します。


※Macintoshのときは「名前」に入力します。

②「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。

※入力される内容は、セキュリティ保護のために「*」マークで隠されます。

③ [OK] をクリックします。

※Macintoshのときは [ログイン] をクリックします。

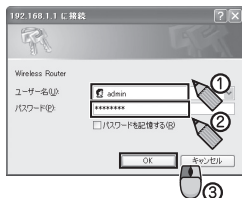


▼設定画面のトップページが表示されます。

設定画面が表示されないときは、本紙4ページの「困ったときは」を参照してください。

STEP 14


本製品のIPアドレスを設定する

① 「一般設定」をクリックします。

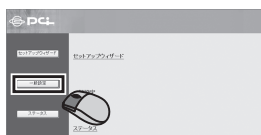

② 「LAN側設定」をクリックし、「LAN IP」の「IPアドレス」に①の★印の数字を入力し、[適用]をクリックします。

「設定を保存しました！」が表示されます。

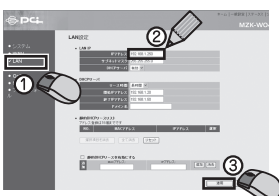

③ [保存]をクリックします。

「システムを再起動しています。しばらくお待ちください。」が表示され、本製品が再起動します。



④ [OK]をクリックします。



⑤ WEBブラウザを閉じます。

今後、設定画面を表示するときは、設定したIPアドレスをSTEP 13の②で入力してください。


STEP 15

機器を接続する


接続の前に

機器を接続する前に、以下を行ってください。

- ・本製品とパソコンのLANポートからLANケーブルを外します。
- ・本製品から電源コネクタを外します。

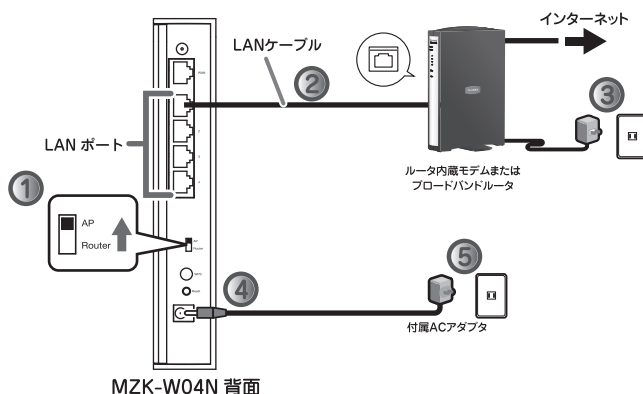

⑥ MZK-W04N前面

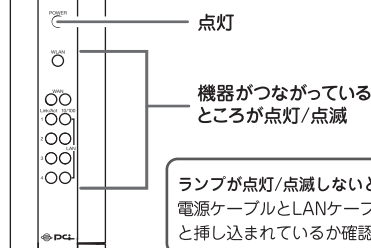

① 本製品背面のモード切替スイッチを「AP」側にします。

② 本製品と、ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータをLANケーブルで接続します。

※LAN1～LAN4ポートのいずれかに接続します。
WANポートは使用できません。

③ ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータの電源を投入します。

④ 付属のACアダプタを、本製品の電源コネクタへ接続します。

⑤ ACアダプタを家庭用コンセントに接続します。

⑥ ランプの点灯(点滅)を確認します。

※ケーブルが接続されているポートに対応したランプが点灯または点滅します。

以上で本製品(MZK-W04N)の設定は完了です。
続いて無線LANカードの設定をします。

「らくらく!かんたん設定ガイド②」(別紙)の
「第2章 GW-NS300N2の設定」へ
進んでください。

！ 困ったときは

設定画面が表示されない

●パソコンのネットワーク設定を確認してください。

パソコンのネットワーク設定を「IPアドレスを自動で取得する」にする必要があります。確認方法は、付属CD-ROMのユーザーズマニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」→「無線LANブロードバンドルータとして使用するとき」の「STEP 2. ネットワークの設定」を参照してください。

●セキュリティソフトを停止してください。

セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。

●接続ツールを停止してください。

設定を行うパソコンで「フレッツ接続ツール」などの接続ツールが起動していないことを確認してください。起動しているときは、終了してください。

●プロキシサーバを使わない設定にしてください。

Windowsのとき

- ①「ツール」→「インターネットオプション」を選びます。
- ②「接続」タブをクリックし「ダイヤルしない」を選択します。
- ③「LANの設定」をクリックします。
- ④「LANにプロキシサーバを使用…」のチェックをオフにして、[OK]をクリックします。

Macintoshのとき

- ①「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
- ②「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
- ③(1)「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。
(2)「プロキシ」タブをクリックします。
- (3)「設定するプロキシサーバを選択」のリストからすべてのチェックマークを外します。
(4)「今すぐ適用」をクリックします。

インターネットにつながらない

●設定に誤りがないか確認してください。

「 接続の設定をする」で行った設定に誤りがないか再度確認してください。

※半角英数字での入力 / 大文字・小文字 / O (オー) と 0 (ゼロ) などの類似文字にご注意ください。

●電源を再投入してください。

すべての機器の電源をオフにし、30分～1時間ほど経ってから「 機器を接続する」または「 機器を接続する」の手順にしたがって、電源を再投入してください。

MZK-W04N ユーザーズマニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルをご覧ください。

① パソコンのCD/DVDドライブに、MZK-W04NのCD-ROMを挿入します。

■Windows Vistaをお使いのときは

- (1)「自動再生」画面が表示されますので、「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックします。
- (2)「index」ファイルをダブルクリックします。

■Macintoshをお使いのときは

- (1)デスクトップに表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリックして開きます。
- (2)「index」ファイルをダブルクリックします。

② 「ユーザーズマニュアル」が自動的に表示されます。

■自動的に表示されないときは

- (1)マイコンピュータを開きます。
- (2)CD/DVDドライブをダブルクリックします。
- (3)「index」ファイルをダブルクリックします。

MEMO

MEMO

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintoshは、Apple Inc.の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。