

# MZK-W04N-PKU2

## 無線アクセスポイント編

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: MZK-W04N-PKU2\_QIG-B\_V2

本製品を無線アクセスポイントとして使用する時の説明をします。  
あらかじめ次のものを用意してください。

- LANポートのあるコンピュータ ● ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ

！ 本製品 (MZK-W04N) をブロードバンドルータとしてご使用になるときは、本紙は必要ありません。

最初に別紙「らくらく!かんたん設定ガイド」の第1章の冒頭を参照して、必要な設定を行ってください。

### STEP 1

## 使用中のネットワークを調べる

本製品のIPアドレスを決定します。  
お使いのルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータの、LAN側のIPアドレスを確認し※、以下の空欄に記入します。

※わからないときはブロードバンドルータの取扱説明書、または本製品 (MZK-W04N) 付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「困ったときは」-「■困った! その4 ルータのIPアドレスを調べたい編」をご参照ください。

ブロードバンドルータのLAN側のIPアドレスを記入します。

[ ] . [ ] . [ ] . [ ]

最初の3組の数字だけ下書き写します。

↓ ↓ ↓  
★ [ ] . [ ] . [ ] . [250]

これが新しい本製品のIPアドレスです。

※例えば、お使いのブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.1.1」のときは、本製品のIPアドレスは「192.168.1.250」となります。しかし、「192.168.1.250」が同一ネットワーク内の他のネットワーク機器と重複するときは、頭から4つ目の「250」を、2～255までの範囲で他と重複しない数値にしてください。


※お使いのブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.0.1」など、頭から3つ目の数値が「1」ではないときは、本製品のDHCPサーバの設定を変更する必要があります。詳細は付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「インターネットにつなぐ設定をする」-「無線アクセスポイントとして使用するとき」の「STEP 1. 使用中のネットワークを調べる」を参照してください。

### STEP 2

## 設定用コンピュータを接続する

本製品を無線LAN接続で使用する時も、設定は有線LAN接続で行います。  
有線LAN接続ができるコンピュータをご用意ください。

接続の前に、すべての機器の電源をオフにしてください。

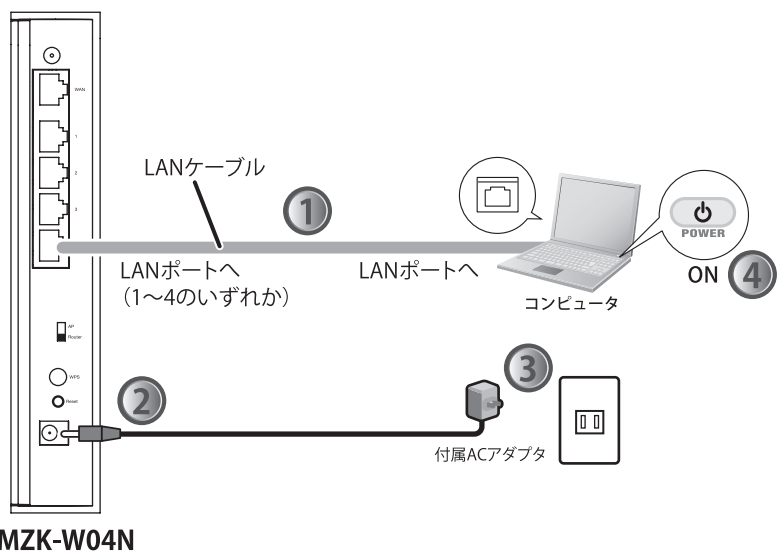

- LANケーブルを本製品のLANポートと設定用コンピュータのLANポートに接続します。  
※ハブや他の機器は一切接続しないでください。
- 付属のACアダプタを本製品の電源コネクタに接続します。
- ACアダプタを家庭用コンセントに接続します。
- 設定用コンピュータの電源をオンにします。

### STEP 3


## 設定画面を表示する

- WEBブラウザを起動します。

※この時点ではホームページは表示されません。



- アドレスに半角数字で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。

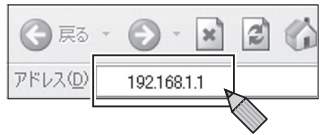

▼ログイン画面が表示されます。


- ログインします。

① 「ユーザ名」に「admin」を半角小文字で入力します。

② 「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。

※入力される内容は、セキュリティ保護のために「\*」マークで隠されます。

③ [OK] をクリックします。

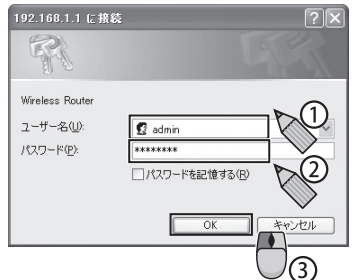

▼設定画面のトップページが表示されます。

### ●設定画面が表示されないときは?

- アドレス (192.168.1.1) が正しく半角で入力されていることを確認します。
- フレッツ接続ツールなどの設定ソフトは必要ありません。アンインストールします。
- 設定用パソコンにセキュリティソフトがインストールされているときは、一時的に停止します。
- プロキシサーバを使わない設定にします。

#### Windowsのとき

- 「ツール」-「インターネットオプション」を選びます。
- 「接続」タブをクリックし『ダイヤルしない』が選択されていることを確認します。
- 「LANの設定」をクリックします。
- 「LANにプロキシサーバを使用...」のチェックをオフにして、[OK] をクリックします。

#### Macのとき

- 「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
- 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
- (1) 「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。  
(2) 「プロキシ」タブをクリックします。  
(3) 「設定するプロキシサーバを選択」のリストからすべてのチェックマークを外します。  
(4) [今すぐ適用] をクリックします。

• TCP/IPを自動取得に設定します。

#### Windowsのとき

- TCP/IPのプロパティを表示します。  
※表示方法は、付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください
- 「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバ」のアドレスを自動的に取得する」を選び、[OK] をクリックします。
- コンピュータを再起動します。


#### Macのとき

- 「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
- 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
- (1) 「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。  
(2) 「TCP/IP」タブをクリックします。  
(3) 「設定」の「DHCPサーバを参照」を選びます。  
(4) [今すぐ適用] をクリックします。


### STEP 4

## 本製品のIPアドレスを設定する

- 「一般設定」をクリックします。

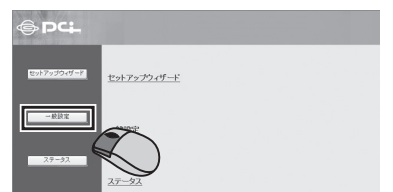

- 「LAN側設定」をクリックし、「LAN IP」の「IPアドレス」にSTEP 1の★印の数字を入力し、[適用] をクリックします。

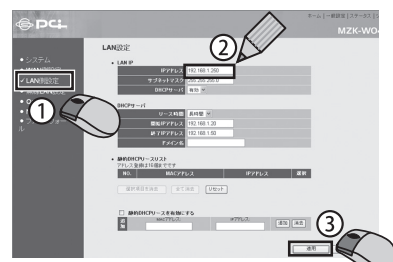

▼  
「設定を保存しました!」が表示されます。

③ [保存]をクリックします。

「システムを再起動しています。しばらくお待ちください。」が表示され、本製品が再起動します。



④ [OK]をクリックします。



⑤ WEBブラウザを閉じます。

今後、設定画面を表示するときは、ここで設定したIPアドレスを③の②で入力してください。



STEP 5

機器を接続する

接続の前に

機器を接続する前に、以下を行ってください。

- 本製品とコンピュータのLANポートからLANケーブルを外します。
- 本製品から電源コネクタを外します。

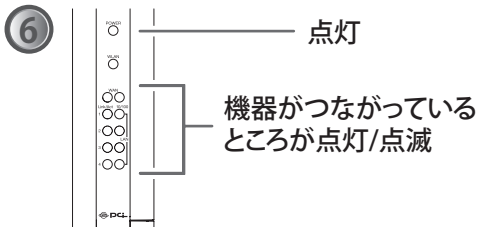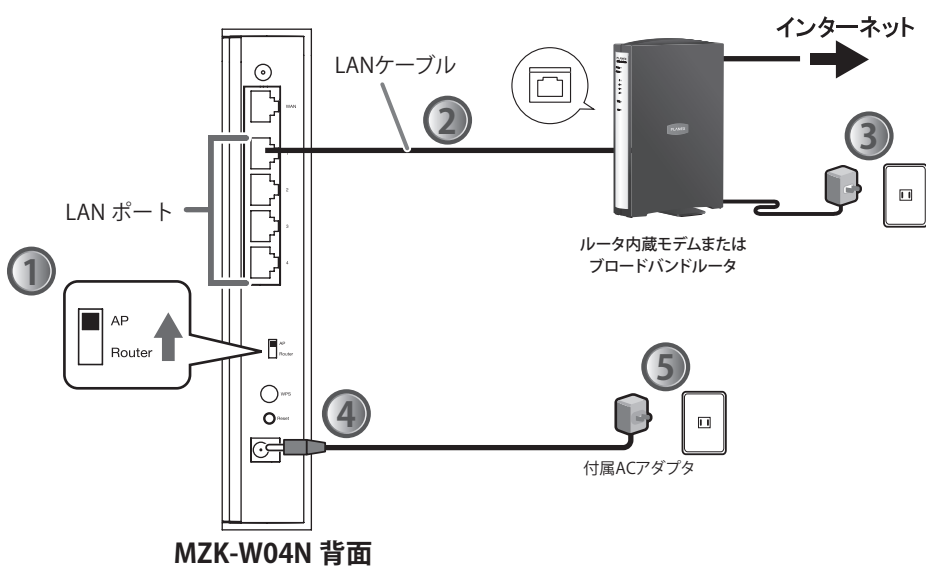

ランプが点灯/点滅しないときは…電源ケーブルとLANケーブルが、しっかりと差し込まれているか確認してください。

- ① 本製品背面のモード切替スイッチを「AP」側にします。
- ② 本製品と、ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータをLANケーブルで接続します。  
※LAN1～LAN4ポートのいずれかに接続します。  
WANポートは使用することができません。
- ③ ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータの電源を投入します。
- ④ 付属のACアダプタを、本製品の電源コネクタへ接続します。
- ⑤ ACアダプタを家庭用コンセントに接続します。
- ⑥ LEDの点灯(点滅)を確認します。  
※ケーブルが接続されているポートに対応したLEDが点灯または点滅します。

以上で本製品 (MZK-W04N) の設定は完了です。  
続いて無線LANカードの設定をします。



「らくらく!かんたん設定ガイド」の  
「第2章 GW-US300Mini2の設定」(2ページ)へ  
進んでください。

MEMO

Blank lined area for taking notes.

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macは、Apple Inc.の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。