

GW-NS300N2(子機)を設定しよう

続いてGW-NS300N2の設定を行います。

! MZK-WO4NU(親機)のセットアップを先に済ませてから、GW-NS300N2(子機)の設定を始めてください。

- ※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- ※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていないと、正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- ※他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。
- ※Windows Vistaご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
- ※Windows XPご利用のときは、「パソコンの管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
- ※Windows 2000ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」または Administratorsグループのユーザ名でログインしてください。
- ※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。
- ※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

STEP 2-1 専用ソフトをインストールしよう


本製品を使用するには、付属のCD-ROMから専用ソフトをパソコンにインストールする必要があります。以下の手順にしたがってください。

! まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。

Windows Vistaのとき


※Windows Vistaは手動でのインストールになります。

1 パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROM※を挿入します。
※GW-NS300N2のCD-ROM

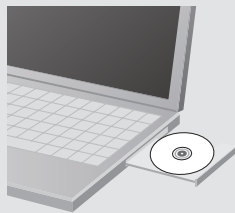

▶ 「自動再生」画面が表示されます。

2 「AutoLoader.exeの実行」をクリックします。

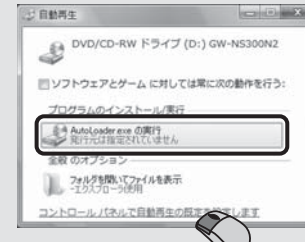

▶ 警告画面が表示されます。
 ※警告画面が表示されないときは、**4**へ進んでください。

3 「許可」をクリックします。
 ▶ 「らくらく!音声ガイダンス」が表示されます。

4 「手動インストール」をクリックします。



▶ インストールの準備が始まり、「プログラムのインストール準備完了」画面が表示されます。

5 「インストール」をクリックします。



▶ インストールが始まります。
 インストールが完了すると、「InstallShield Wizardの完了」画面が表示されます。

6 「完了」をクリックします。



7 「終了する」をクリックします。




8 CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出し、パソコンを再起動します。

これでインストールは終わりです。
 続けて **STEP 2-2** へ進んでください。

Windows XP/2000のとき

1 パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROM※を挿入します。
※GW-NS300N2のCD-ROM

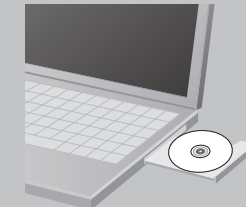

▶ 「らくらく!音声ガイダンス」が表示されます。

「らくらく!音声ガイダンス」が表示されないときは

- ① マイコンピュータを開きます。
- ② CD/DVDドライブをダブルクリックします。
- ③ 「AutoLoader.exe」をダブルクリックします。

2 「ドライバインストール」をクリックします。



インストールが始まります。
 ※この作業には数分かかることがあります。



「お手元に用意した無線LANアダプタをパソコンのPCカードスロットに取り付けてください。」が表示されます。

3 本製品をパソコンのPCカードスロットへ挿し込みます。

「無線LANアダプタがパソコンに取り付けられました。手を触れずに、もうしばらくお待ちください。」が表示されます。

「インストールが完了しました。」が表示されます。

4 「終了する」をクリックします。



5 CD-ROMをCD/DVDドライブから取り出し、パソコンを再起動します。

これでインストールは終わりです。
 続けて **STEP 2-2** へ進んでください。

※本紙は、本製品をクライアントとして使うときの設定方法を記載しています。アクセスポイントとして使用するときは、「**STEP 2-2** 専用ソフトをインストールしよう」を終えてから、付属CD-ROM内のユーザーマニュアルの「ユーティリティを使う」-「アクセスポイントとして使う (Windows XP/2000のみ)」を参照してください。

STEP 2-1 が手順通りに完了できないときは、付属CD-ROMマニュアルのトラブルシューティングを参照ください。

無線LANの設定方法を説明します。
以下のいずれかの方法を選んで設定してください。

WPSボタンを使って自動で設定するとき（推奨）

ユーティリティを使って手動で設定するとき

かんたん設定へ

通常設定へ

WPS*1ボタンを使ってかんたんに無線LAN設定ができます。

本製品では、WPSボタンを使って無線LANの設定をワンタッチで行うことができます。WPSボタンを使って無線LANの設定を行うときは*2、「かんたん設定」へ進んでください（「通常設定」は不要です）。

*1: WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは無線LAN機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。

*2: WPS機能を使って設定するためには、無線ブロードバンドルータ（親機）と無線LANクライアントの両方がWPSに対応している必要があります。

通常設定

通常設定では、手動で設定値を入力して無線LAN設定します。
付属のMZK-W04NUおよびGW-NS300N2の各CD-ROMマニュアルを参照して設定してください。

MZK-W04NU ……「無線LANを設定する」→「本製品の無線LANを設定する」の「設定画面を使って設定する（通常設定）」を参照してください。


GW-NS300N2 ……「本製品を設定する」→「STEP 3. 無線LANを設定する」→「通常設定」を参照してください。

かんたん設定


■設定前の準備

親機 (MZK-W04NU) の設定が正しく済んでいることを確認してください。

- ① 本製品をパソコンのPCカードスロットに取り付け、パソコンの電源をオンにします。
※パソコンが起動してから ②へお進みください。

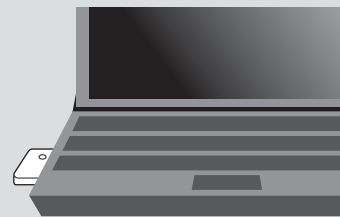


- ② MZK-W04NU本体上面のWPSボタンを1秒以上押し続けます。

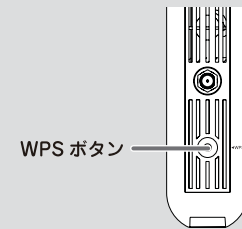

- ③ 本製品のWPSボタンを2秒以上押し続けます。

※本製品のユーティリティを使って自動で設定することもできます。下記の「ユーティリティを使って自動で設定する方法」を参照してください。

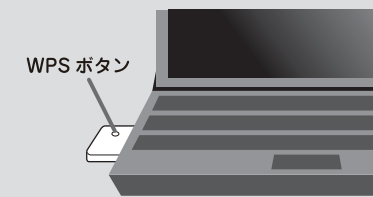

- ④ 何も操作せずに、30秒～1分ほど待ち、「STEP 2-3 インターネットに接続しよう」へ進んでください。

これで無線LANの設定は終わりです。

2台目以降を接続するときも同じ手順です。
①～④を行ってください。

うまく接続できないときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「困ったときは」→「困った！その1」をご確認しうえて、再度試してください。それでもつながらないときは、下記の「通常設定」で設定してください。

■ユーティリティを使って自動で設定する方法

- ① 上記②のあとで、システムトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。




▶ ユーティリティが起動します。

- ② 「WPSコンフィグレーション」タブをクリックし、[PBC] ボタンをクリックします。



▶ アクセスポイントの検索が始まります。しばらくお待ちください。

- ③ 接続先に緑色のアイコンが付いていることを確認してから、[OK] をクリックし画面を閉じます。

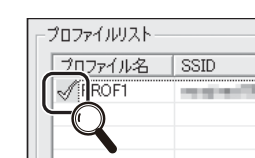

Windows Vista のとき

- (1) 「AP 一覧」タブをクリックします。
(2) 選んだ接続先に緑色のアイコンが付いていることを確認します。

- ④ 「STEP 2-3 インターネットに接続しよう」へ進んで正常に接続できるか確認します。

- ① WEBブラウザを起動します。



- ② インターネットに接続されることを確かめてください。

これで本製品の設定は終了です。

●ホームページが表示されないときは

- ・本製品がパソコンの PC カードスロットにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- ・ルータとパソコンとの間に障害物がないか確認してください。
- ・専用ソフトが正しくインストールしているか確認してください。

●本製品をアクセスポイントとして使用したいときは

本紙は、本製品を無線 LAN の子機として使うときの設定方法を記載しています。アクセスポイント（親機）として使用するときには、「②専用ソフトをインストールしよう」を終えてから、付属 CD-ROM 内のユーザーズマニュアルの「ユーティリティを使う」→「アクセスポイントとして使う（Windows XP/2000 のみ）」を参照してください。

GW-NS300N2 ユーザーズマニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルをご覧ください。

- ① パソコンの CD/DVD ドライブに GW-NS300N2 の CD-ROM を挿入します。
▶ 「らくらく!音声ガイダンス」が表示されます。

■Windows Vista をお使いのときは

- ① 「自動再生」画面が表示されますので、「AutoLoader.exe」をクリックします。
② 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは「許可」をクリックします。

■「らくらく!音声ガイダンス」が表示されないときは

- ① マイコンピュータ（または「コンピュータ」）を開きます。
② CD/DVD ドライブをダブルクリックします。
③ 「AutoLoader.exe」ファイルをダブルクリックします。

- ② 「マニュアル」ボタンをクリックします。

●フラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、フラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。