

はじめに確認しよう

本製品は、プロバイダや回線業者からレンタルされている機器（モデムや終端装置）にあわせて、2つのモードから1つを選ぶことができます。2つのモードについて以下にご説明しますので、条件にあてはまる方を選んでください。

■プロバイダや回線業者からレンタルされている機器に“ルータ”機能がないお客様

代表例：
ケーブルテレビ（CATV）・Yahoo BB・Gyao 光・eo 光・コムファ・BBIQ・フレッツ ADSL や B フレッツで、レンタル機器の機種名が MS5、SH、MN IV、MN III、MN II、MN、MS、N、N II、S、NU・VDSL（例：VH-100 シリーズ）のとき

本紙の「ブロードバンドルータ編」を見て、本製品を設定してください。

※電力会社系（TEPCO、eo、コムファ、MEGA EGG、BBIQ など）の回線で、マンションタイプ（集合住宅向け）の回線をご利用のときは、施設によっては回線環境にルータ機能がある場合があります。回線環境については、管理会社などにお問い合わせください。

■プロバイダや回線業者からレンタルされている機器に“ルータ”機能があるお客様

代表例：
アッカ（ACCA）・イーアクセス（eAccess）・フレッツ ADSL や B フレッツで、レンタル・機器の機種名が NV III、NV II、NV、NV2、NV3、MNV、Web Caster○○○、SV2、SV3、PR-○○○、RT-○○○、RV-○○○・フレッツ・光プレミアム・ひかり one・フレッツひかり電話のとき

本紙の「アクセスポイント編」（ウラ面）を見て、本製品を設定してください。

Memo

※お使いのレンタル機器（モデムや終端装置）について、ルータ機能の有無がわからないときは、その取扱説明書の記載を確認するか、その機器のお問合せ窓口へお問合せください。
※ご契約内容やレンタル機器内の設定状況などによって、左記の例に当てはまらない場合があります。
また、上記の例に関しては細心の注意を払って作成しておりますが、万一記述に誤りがあった場合はあしからずご了承ください。
※以前に購入した有線ブロードバンドルータを現在設置されているお客様は、その有線ブロードバンドルータを取り外して、本製品と入れ替えていただくことをお勧めします。その場合は、本紙の「ブロードバンドルータ編」を見て、本製品を設定してください。
もしも、お使いの有線ブロードバンドルータを取り外さないで、本製品を追加して使用する場合には、本紙の「アクセスポイント編」を見て、本製品を設定してください。

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- らくらく!かんたん設定ガイド(別紙)
- MZK-WO4NU(本製品)
- GW-NS300N2(本製品)
- CD-ROM×2
- ACアダプタ
- アンテナ
- LANケーブル
- 安全に関する説明書/保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

困ったときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルまたは弊社ホームページ（http://www.planex.co.jp）をご参照ください。


ブロードバンドルータ編

- あらかじめ次のものを用意してください。
- LANポートのあるパソコン
 - LANケーブル
 - ADSLモデムなど
 - プロバイダの接続資料

STEP 1-1 機器を接続しよう

ご注意！
・本製品を無線LAN接続でご利用になる場合も、設定は有線LAN接続でおこないます。
・接続の前にはすべての機器の電源をオフにしてください。

- 1 スタンドを90度回します。
- 2 アンテナを取り付けます。
- 3 切替スイッチを「Router」側（ルータモード）にします。
- 4 本製品のWANポートと、モデムなどのLANポートをLANケーブルで接続します。
- 5 本製品のLANポート（1～4のいずれか）と、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
- 6 モデムなどの電源をオンにします。
- 7 付属のACアダプタを本製品とコンセントにつなぎます。
- 8 設定に使うパソコンの電源をオンにします。

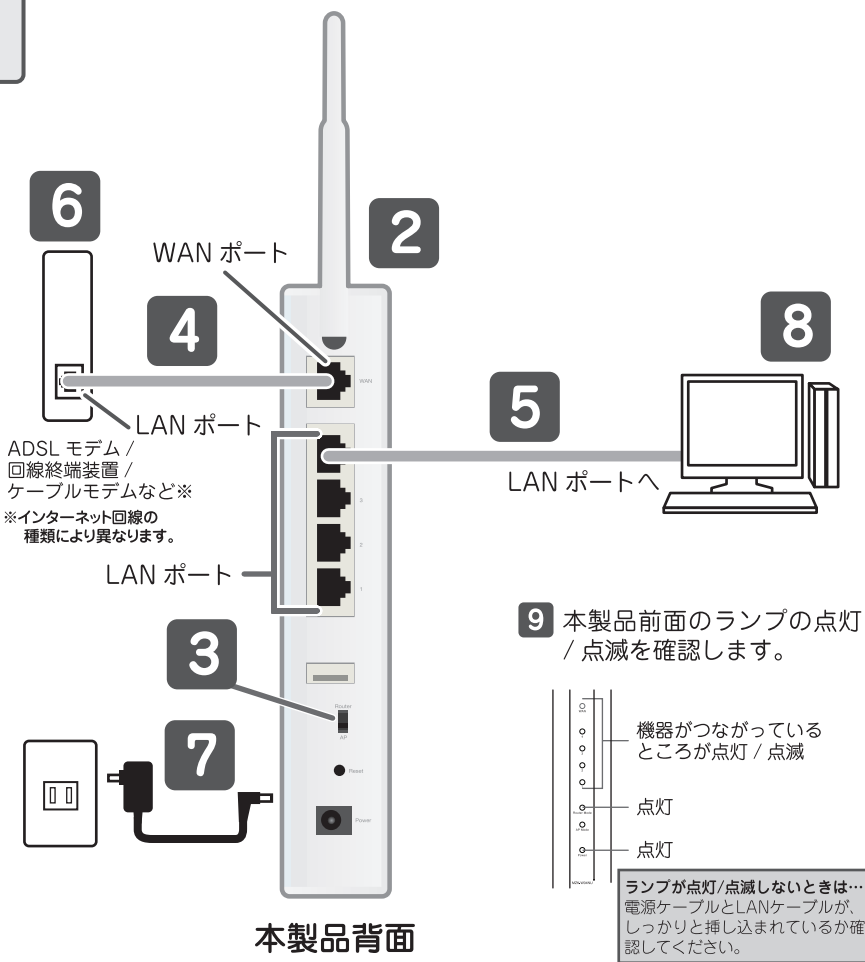

STEP 1-2 接続環境を確認しよう

フレッツ・ADSL / Bフレッツなどの場合

STEP 1-2-1 設定画面を表示しよう

PPPoE接続の設定が必要になります。契約プロバイダから入手した接続資料を用意してください。設定には、プロバイダから通知される以下の情報が必要です。

- ・接続ユーザ名
- ・接続パスワード

※プロバイダによって、上記の呼び方が異なる場合があります。
(例) 接続ユーザ名 → ユーザID、アカウント、ユーザ名
ご不明なときはプロバイダにお問い合わせください。
※フレッツADSL/Bフレッツをご利用のときでも、契約されているサービスによってはルータ機能付きのADSLモデムや回線終端装置が導入されていることがあります。本製品の設定を行われる前に、お使いのADSLモデムや回線終端装置の種別をご確認いただき、ルータ機能がある場合は「アクセスポイント編」（ウラ面）をご確認ください。

Yahoo!BB / CATVなどの場合

STEP 1-2-2 インターネットに接続しよう

※CATV回線の一部のプロバイダによっては、MACアドレス登録が必要な場合があります。そのときは、付属のCD-ROMマニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」→「無線LANブロードバンドルータとして使用する」の「STEP3 インターネット接続の設定」の「通常接続」をご覧になってMACアドレスを設定してください。

STEP 1-3 設定画面を表示しよう

- 1 インターネット エクスプローラ
Internet Explorerを起動します。
※この時インターネットのホームページは表示できません。
【例】
 - 2 アドレス入力欄に「192.168.1.1」を半角で入力して<Enter>キーを押します。

▶ ③の画面が表示されます。
 - 3 ログインします。
①「ユーザー名」に「admin」を半角小文字で入力します。
※Macのときは「名前」を入力します。
②「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。
※入力される内容は、セキュリティ保護のために「●」マークで隠されます。
③ [OK] をクリックします。
※Macのときは「ログイン」をクリックします。
▶ 設定画面のトップページが表示されます。
- この手順で設定画面が表示されないときは、ウラ面の「困ったときは」を参照してください。

STEP 1-4 接続の設定をしよう

インターネット接続の設定をします。お手元にプロバイダからの接続資料をご用意ください。

- 1 「セットアップウィザード」をクリックします。

▶ 「セットアップウィザード」画面が表示されます。
- 2 「PPPoE」を選び、「次へ」をクリックします。

▶ 「PPPoE」設定画面が表示されます。
- 3 設定情報を入力します。
※プロバイダからの接続資料をご覧になってください。
①「ユーザID」にプロバイダ指定の接続ユーザ（ログイン）名を入力（例：abc123@xyz.ne.jp）します。
②「パスワード」にプロバイダ指定の接続パスワードを半角英数字入力（例：abcDEF123）します。
③「パスワードの確認」に②と同じパスワードを入力します。
④ [完了] をクリックします。
▶ 設定画面のトップページに戻ります。

ワンポイント
NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスをお使いのときは：
「フレッツスクエア」プルダウンメニューから、お使いのサービス地域を選んでください。
「フレッツスクエア」の詳細に関しては、NTT東日本、NTT西日本のHPを参照してください。
- 4 WEBブラウザを閉じます。

STEP 1-5 インターネットに接続しよう

- 1 インターネット エクスプローラ
Internet Explorerを起動します。
※この時インターネットのホームページは表示できません。
【例】
- 2 ホームページが表示されることを確かめます。
以上で親機（MZK-WO4NU）の設定は終わりです。

続いて子機（GW-NS300N2）の設定をします。別紙の「らくらく!かんたん設定ガイド②」の「GW-NS300N2（子機）を設定しよう」へ進んでください。

インターネットにつながらないときは、ウラ面の「困ったときは」を参照してください。

アクセスポイント編

あらかじめ次のものを用意してください。
●LANポートのあるパソコン
●ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ

※「ブロードバンドルータ編」の設定を行ったとき(本製品をブロードバンドルータとして使用するときは、本編は必要ありません。詳細については「はじめに確認しよう」(オモテ面)を参照してください。

STEP 1-1 設定値を調べよう

ここでは、Windowsのときの調べ方を紹介します。Macをお使いのときは、付属のCD-ROMマニュアルの「困ったときは」-「困った! その4 ルータのIPアドレスを調べたい編」をご参照ください。

1 機器をつなぎます。

1 電源がオンになっていることを確認します。

2 LANポート同士をLANケーブルで接続します。

3 電源をオンにします。

2 スタートアイコン(または「スタート」)→プログラム(または「すべてのプログラム」)→「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」をクリックします。

3 コマンドプロンプトが起動したら、「ipconfig」を半角で入力し、<Enter>キーを押します。

4 「デフォルトゲートウェイ」(または「Default Gateway」)欄に表示されている数字をメモします。

STEP 1-2 設定値を決めよう

STEP 1-1の④でメモした数字を記入してください。

◎ [] . [] . [] . []
最初の3組の数字だけ下書きしてください。

★ [] . [] . [] . [250]
これが新しい本製品の設定値です。

※例えば、◎に記入した数字が「192.168.1.1」のときは、「192.168.1.250」となります。ただし、「192.168.1.250」が同一ネットワーク内の他のネットワーク機器と重複するときは、頭から4つ目の「250」を、2~254までの範囲で他と重複しない数値にしてください。

※◎に記入した数字が「192.168.0.1」など、頭から3つ目の数値が「1」ではないときは、本製品のDHCPサーバの初期設定を変更する必要があります。詳細は付属CD-ROMマニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」-「アクセスポイントとして使用する」の「STEP 1. 使用中のネットワークを調べる」を参照してください。

STEP 1-3 設定用パソコンを接続しよう

ご注意!
・本製品を無線LAN接続でご利用になる場合も、この設定作業は有線LAN接続でお願いします。
・接続の前にすべての機器の電源をオフにしてください。

3 電源をオンにします。

1 本製品のLANポート(1~4のいずれか)と、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
※ハブや他の機器は一切接続しないでください。

2 ACアダプタを本製品の電源コネクタとコンセントに接続します。

STEP 1-4 設定画面を表示しよう

1 インターネット Explorer を起動します。
※この時インターネットのホームページは表示できません。

2 アドレス入力欄に「192.168.1.1」を半角で入力して<Enter>キーを押します。

3 ログインします。

①「ユーザー名」欄に「admin」を半角小文字で入力します。
※Macのときは「名前」欄に入力します。

②「パスワード」欄に「password」を半角小文字で入力します。
※入力される内容は、セキュリティ保護のために「●」マークで隠されます。

③ [OK] をクリックします。
※Macのときは「ログイン」をクリックします。

▶設定画面のトップページが表示されます。

この手順で設定画面が表示されないときは、ウラ面の「困ったときは」を参照してください。

STEP 1-5 設定しよう

1 「ネットワーク」→「LANセットアップ」をクリックします。

2 「IPアドレス」にSTEP 1-2の★印の数字を入力し、「適用」をクリックします。

3 WEBブラウザを閉じます。

ワンポイント
あとで、設定画面を表示したいときは、STEP 1-2の手順を行ってください。そのとき、手順②では、STEP 1-2の★印の数字を入力してください。

STEP 1-6 機器を接続しよう

ご注意!
機器を接続する前に、以下を行ってください。
・本製品とパソコンのLANポートからLANケーブルを外します。
・本製品から電源コネクタを外します。

1 切替スイッチを「AP」側(アクセスポイントモード)にします。


2 本製品と、ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータをLANケーブルで接続します。
※1~4ポートのいずれかに接続することができます。

3 ルータ内蔵モデム(またはブロードバンドルータ)の電源を投入します。

4 付属のACアダプタを本製品の電源コネクタとコンセントに接続します。

5 本製品前面のランプの点灯/点滅を確認します。

機器が繋がっているときは点灯/点滅
ランプが点灯/点滅しないときは…電源ケーブルとLANケーブルが、しっかりと押し込まれているか確認してください。

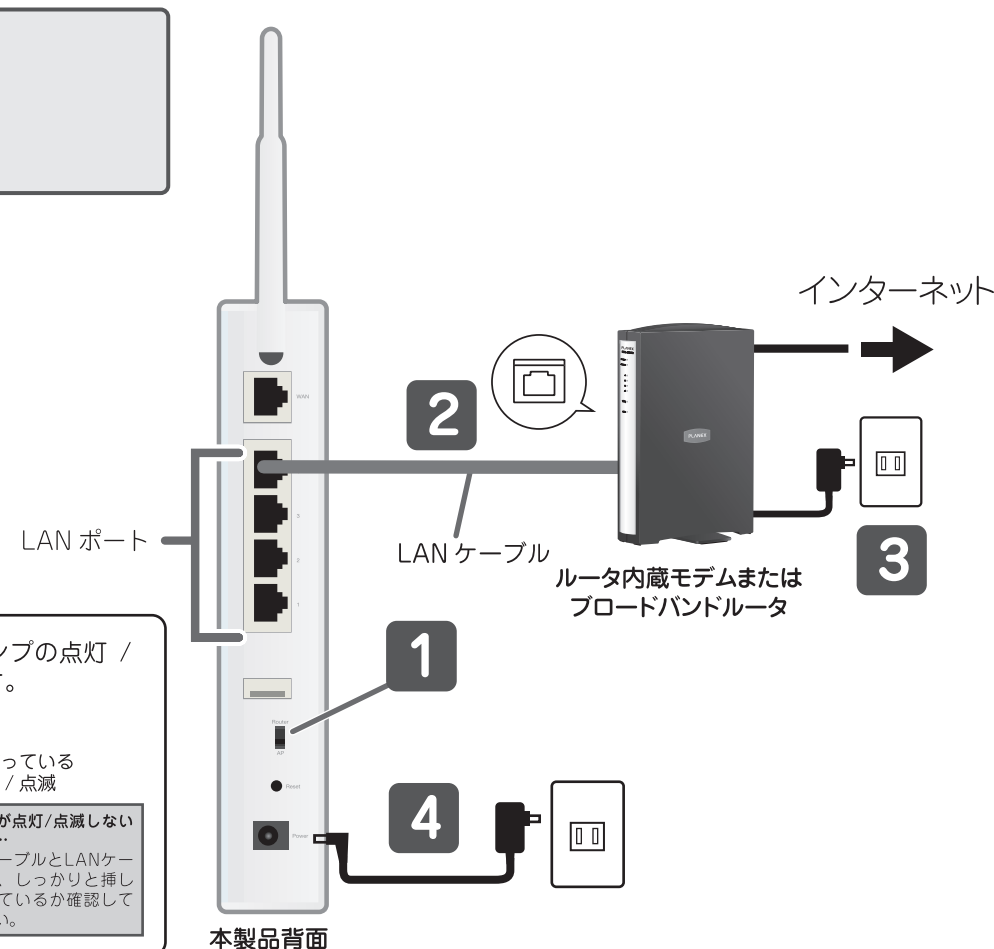

以上で親機(MZK-W04NU)の設定は終わりです。

続いて子機(GW-NS300N2)の設定をします。
別紙の「らくらくかんたん設定ガイド②」の「GW-NS300N2(子機)を設定しよう」へ進んでください。

困ったときは

設定画面が表示できないとき

●パソコンのネットワーク設定を確認してください。

パソコンのネットワーク設定を「IPアドレスを自動で取得する」にする必要があります。確認方法は、付属のCD-ROMマニュアルの「インターネットにつなぐ設定をする」-「STEP 2. ネットワークの設定」を参照してください。

●セキュリティソフトを停止してください。

セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。

●接続ツールを停止してください。

設定を行うパソコンで「フレッツ接続ツール」などの接続ツールが起動していないことを確認してください。起動しているときは、終了してください。

●プロキシサーバを使わない設定にしてください。

Windowsのとき

- ①「ツール」-「インターネットオプション」を選びます。
- ②「接続」タブをクリックし「ダイヤルしない」を選択します。
- ③「LANの設定」をクリックします。
- ④「LANにプロキシサーバを使用…」のチェックをオフにして、[OK]をクリックします。

Macのとき

- ①「アップルメニュー」-「システム環境設定」をクリックします。
- ②「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
- ③ (1) 「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。
- ④ (2) 「プロキシ」タブをクリックします。
- (3) 「設定するプロキシサーバを選択」のリストからすべての子チェックマークを外します。
- (4) 「今すぐ適用」をクリックします。

インターネットにつながらないとき

●設定に誤りがないか確認してください。

「接続の設定をしよう」(オモテ面)で行った設定に誤りがないか再度確認してください。
※半角英数字での入力 / 大文字・小文字 / O(オー)と0(ゼロ)などの類似文字にご注意ください。

●電源を再投入してください。

すべての機器の電源をオフにし、30分~1時間ほど経ってから「機器を接続しよう」(オモテ面)または「機器を接続しよう」(ウラ面)の手順にしたがって、電源を再投入してください。

※本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属のCD-ROMマニュアルを参照してください。

MZK-W04NU(親機) ユーザーズマニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルをご覧ください。

1 パソコンのCD/DVDドライブにMZK-W04NUのCD-ROMを挿入します。

表示されないときは…「マイコンピュータ」(または「コンピュータ」)からCD-ROMの中を表示し、「index」アイコンをダブルクリックすることで表示できます。

2 ユーザーズマニュアルが自動的に表示されます。

●フラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、フラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Macは、Apple Inc.の登録商標です。
●その他の、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。