




Windows Vista/XP/2000 対応

らくらく! かんたん設定ガイド

USB搭載 11n Draft2.0/g/b対応 高速300Mbps 無線LANルータ
MZK-W04NU
USB搭載 11n Draft2.0/g/b対応 高速300Mbps 無線LANルータ + 無線LANカードセット
MZK-W04NU-PK
USB搭載 11n Draft2.0/g/b対応 高速300Mbps 無線LANルータ & 無線LAN USBアダプタセット
MZK-W04NU-PKU
Version: MZK-W04NU_QIG-A_V3

※本製品を使用するときは、はじめに本紙でご紹介する設定手順を行ってください。また、MZK-W04NU-PK および MZK-W04NU-PKU をお買い上げのお客様は、本紙の設定手順を行い、インターネットへの接続を確認したあとに、付属の「無線LANアダプタ設定ガイド」の手順を行ってください。
※Windows Vista/XP/2000 以外をお使いのときは、本紙の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照していただき、ユーザーズ・マニュアルに記載されている設定方法で設定してください。

■最終的な接続図例

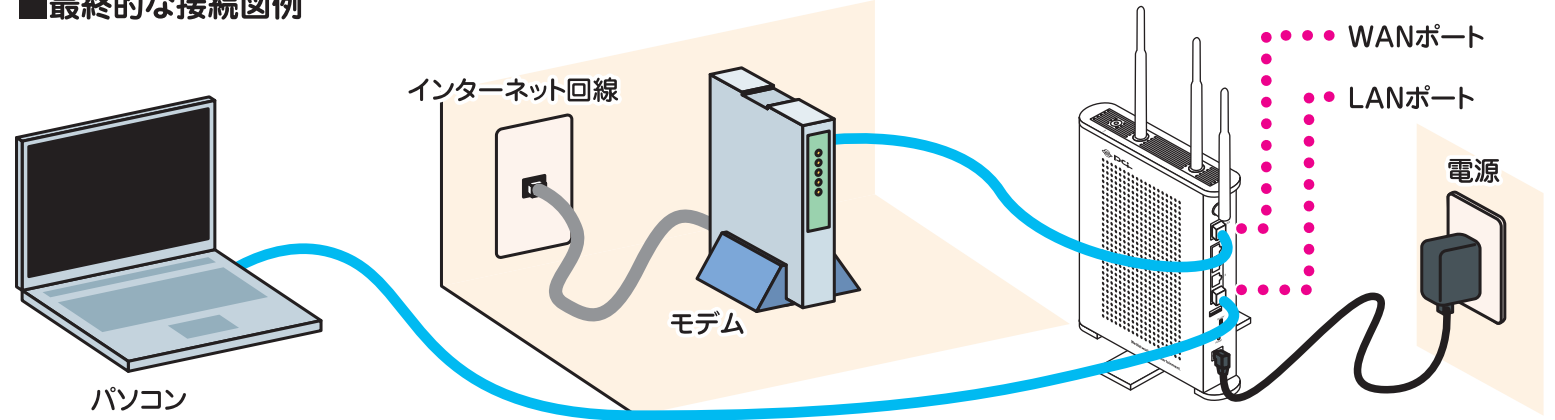

設定の手順

STEP 1 準備しよう

STEP 2 設定しよう

STEP 3 確認しよう

設定完了

同梱物の確認



●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

□ MZK-W04NU

□ AC アダプタ

□ LAN ケーブル



□ CD-ROM(らくらく回線・設定ナビ)

□ CD-ROM(ユーザーズ・マニュアル)




MZK-W04NU-PK および MZK-W04NU-PKU をお買い上げのお客様は、付属の「無線LANアダプタ設定ガイド」にも同梱物が記載されておりますのでご確認ください。

STEP 1 準備しよう

はじめに「らくらく回線・設定ナビ」を使うための準備をします。次の手順を行ってください。

●接続例

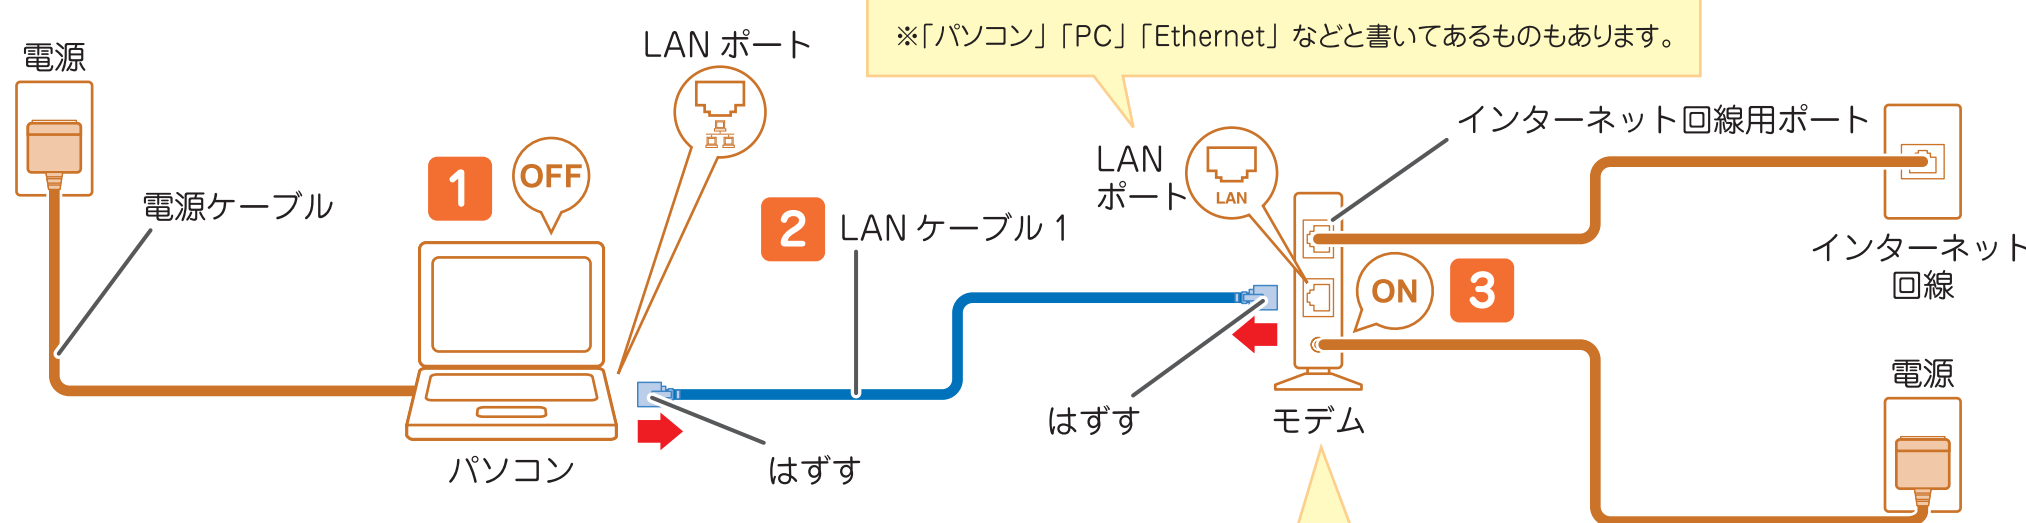

1 パソコンの電源をオフにします。

2 モデムとパソコンに LAN ケーブルをつなげているときは、はずしておきます。




3 モデムの電源をオンにします。
※インターネットマンションなどでモデムがないときは、この手順は必要ありません。

4 お手元に必要なものを用意します。

❗ 本製品の電源、ケーブル類は🔌ではまだ接続しません。

※本紙では ADSL モデム / 回線終端装置 / ケーブルモデムなどをまとめて「モデム」と表記します。
※お使いのインターネット回線によってはモデムが必要無いときもあります。モデムが必要ないときは、モデムをインターネット回線に置き換えて手順を進めてください。

4

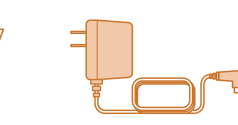

□ 本製品 □ LAN ケーブル 2 □ プロバイダなどの接続資料
□ AC アダプタ □ 「らくらく回線・設定ナビ」の CD-ROM

STEP 2 設定しよう


「らくらく回線・設定ナビ」を使ってインターネット接続の設定をします。次の手順を行ってください。

1

パソコンの電源をオンにし、付属の「らくらく回線・設定ナビ」CD-ROM をパソコンにセットします。



Windows Vista をお使いのとき
・「自動再生」が表示されたときは、「らくらく回線設定ナビ.exe の実行」をクリックします。
・「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「許可」をクリックします。

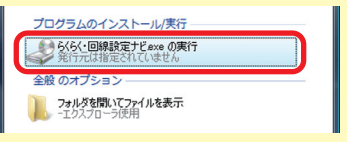


2

「らくらく回線・設定ナビ」が起動しますので、「開始」をクリックします。



3


モデムの「パソコン」「LAN」「Ethernet」など書かれたポートとパソコンの LAN ポートを LAN ケーブルでつなげます（まだ本製品は接続しません）。

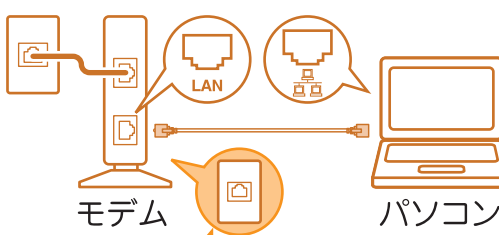

※インターネットマンションのときは、壁に接続口がありますので、そちらに接続してください。

4

パソコンの画面に戻り、「はい」をクリックします。

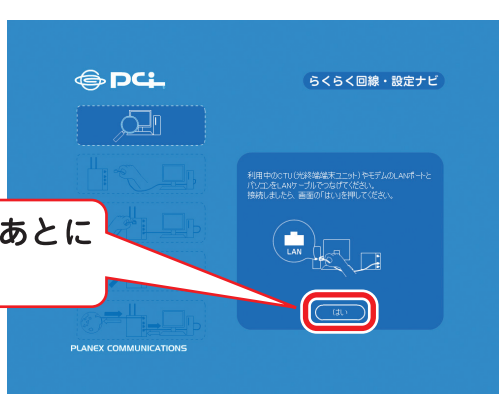

STEP 3 確認しよう

「らくらく回線・設定ナビ」を終了すると、自動的にパソコンの Web ブラウザが起動しますので、右の図のように弊社のホームページが表示されていることを確認してください。

以上で設定は終了です。

MZK-W04NU-PK および MZK-W04NU-PKU をお買い上げのお客様は、続けて付属の「無線 LAN アダプタ設定ガイド」を参照して無線 LAN アダプタを設定してください。



設定に使ったパソコンをそのまま本製品と接続しただけでは、インターネット接続は問題なくお使いいただけます。本製品に無線で接続したいときや、「らくらく回線・設定ナビ」をお使いのときにエラーがでたときなど、困ったとき・詳しい設定をしたいときには、本紙の「困ったときは」や、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。

5

本製品とパソコン、モデムなどの接続と、インターネット接続の設定を画面の説明にしたがって行います。

6

次の画面が表示されたら設定は終了です。「終了」をクリックして「らくらく回線・設定ナビ」を終了してください。



ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたら


「らくらく回線・設定ナビ」の操作中に次の画面が表示されたときには、お手元に用意したプロバイダなどの接続資料を参照いただき、次の操作を行ってください。

① ユーザ名

プロバイダ指定の接続ユーザ名（ログイン名や ID などと呼ぶときもあります）を半角で入力（例：abc123@xyz.ne.jp）します。
※NTT 回線をご使用のお客様は、ユーザー名が aaa@bbb.ccc といった @（アットマーク）以降もすべてご入力ください

② パスワード

プロバイダ指定のパスワードを半角英数字で入力（例：abcDEF123）します。

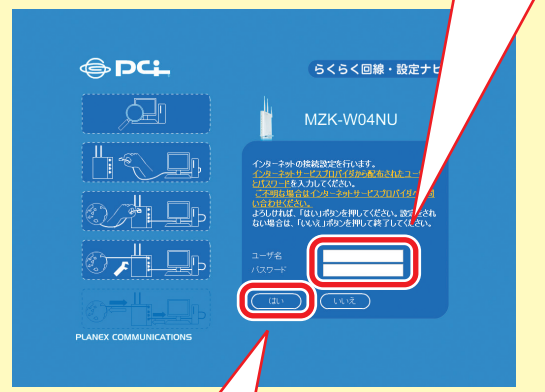

無線LANでインターネットに接続しよう

ここでは無線 LAN の接続方法をご紹介します。接続の前には必ず本製品を使ってインターネットに接続できるかご確認ください。
また、ここでご紹介する接続方法は本製品が工場出荷時の状態で説明しておりますので、本製品の設定を変更されているときは、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」をご覧ください。

本製品の工場出荷時のパスワードについて

本製品に WPS に対応していない子機やニンテンドー DS、PSP などを接続するときには、工場出荷時に設定されているパスワードが必要になりますので、ご確認のうえメモしてください。

●工場出荷時のパスワードを調べるには
本製品底面にある「Node ID[LAN]:0090CCxxxxx」(英数 / 12 桁)を確認し、「0090CCxxxxx」の先頭 2 文字を抜いた「90CCxxxxx」をメモします。メモした「90CCxxxxx」が本製品の工場出荷時のパスワードになります。
※xxxxxx の部分は製品ごとに番号が異なります。


パソコンの設定

本製品に無線で接続するには、次の項目をご確認ください。

●WPS 対応子機で接続するとき
MZK-W04NU-PK および MZK-W04NU-PKU をお買い上げのお客様は、子機が WPS に対応しておりますので、付属の「無線 LAN アダプタ設定ガイド」を参照して設定してください。
また、その他の WPS 対応子機と本製品を使って WPS 設定を行うときは、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「無線 LAN を設定する」-「本製品の無線 LAN を設定する」-「ボタンを使って簡単に設定する (WPS 設定)」を参照して設定してください。



WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは、無線 LAN 関連の業界団体「Wi-Fi アライアンス」が策定した無線 LAN の簡単設定規格です。同じ WPS 対応の無線 LAN アダプタ (子機) と組み合わせで無線 LAN の設定やセキュリティ設定を簡単に行うことができる機能です。本製品には WPS ボタンが上面にありますので、右の図でご確認ください。



本製品上面の WPS ボタン

●WPS に対応していない子機で接続するとき
本製品には、工場出荷時の状態で次のセキュリティが設定されていますので、接続する子機にも同じセキュリティを設定して本製品に接続してください。

ネットワーク名 (SSID)	planexuser	ネットワークキー	90CCxxxxxx (xxxxxx の部分は製品毎に変わります)
ネットワーク認証	共有キー		
データの暗号化	WEP	キーのインデックス	1

設定方法がわからない場合は、お使いの子機の取扱説明書や、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「無線 LAN を設定する」-「パソコンの無線 LAN を設定する」を参照して設定してください。

ニンテンドーDSの設定

1 Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。

2 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。
※「Wi-Fi コネクション設定」に関しては、ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。

3 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。

4 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものをつだけタッチします。

5 「Wi-Fi 接続先設定」画面を表示させます。

6 検索結果から「planexuser」をタッチします。

7 WEP キーに「90CCxxxxxx」(xxxxxx の部分は製品毎に変わります)と半角英数字を入力します。

8 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「はい」をタッチします。

9 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。

10 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。

※ニンテンドー DS の操作に関しては、ニンテンドー DS に付属している取扱説明書を参照してください。



PSPの設定

1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。

2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。

3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。

4 「新しい接続の作成」を選び、ネットワーク接続の名前を入力したあと、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

5 「検索する」を選び、SSID の一覧を表示します。

6 一覧から「planexuser」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

7 WEP キーに「90CCxxxxxx」(xxxxxx の部分は製品毎に変わります)と半角英数字を入力します。

8 WEP キーに「90CCxxxxxx」(xxxxxx の部分は製品毎に変わります)と半角英数字を入力します。

9 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

10 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。

11 確認ができたら、右方向キーを押して次の画面へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。

12 自動的にインターネット接続の確認を行いますので、接続が確認できれば設定は終了です。

うまく接続できないときは
※PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。
※ホームメニューの「設定」-「省電力設定」-「ワイヤレス LAN 省電力モード」を選び、「切」に設定してみてください。

XLink Kaiのご案内

XLink Kai とは、PSP の無線 LAN 機能を利用し、インターネット経由で世界中のプレイヤーとゲームすることができるソフトウェアです。
別売りの USB 無線 LAN アダプタと本製品を組み合わせると、XLink Kai がご利用いただけます。
XLink Kai について、さらに詳しい情報は XLink Kai のホームページをご覧ください。

本製品

LAN ケーブル

インターネット回線

モデムなど



MZK-W04NU-PKU 付属の GW-US300GXS は XLink Kai 対応予定となっております。XLink Kai への対応につきましては弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) でお知らせいたしますので、予めご了承ください。


困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ・マニュアル」の参照方法は、本紙の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

「らくらく回線・設定ナビ」でエラーがでたとき

●機器が正しく接続されているか確認してください。
ケーブルが正しい場所に接続されているか、本紙冒頭の「■最終的な接続図例」や付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照して確認してください。

●AP/Router 切替スイッチが適切な場所に入っているか確認してください。
スイッチが適切な場所に入っているか、図を参照して確認してください。

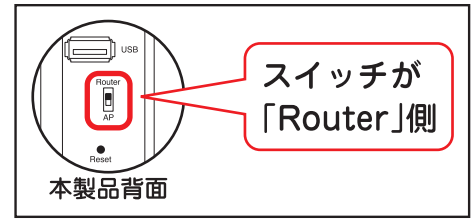

●各画面上の操作を確実にってからボタンをクリックしてください。
ケーブルや AC アダプタの接続は、確実に接続されたことを確認してください。また、本製品の電源を入れたときは、2 分前後お待ちいただいたから操作してください。

●セキュリティソフトウェアを停止してください。
セキュリティソフトウェアご利用中で、本紙を使って設定を行われているときは、一時停止または一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。

インターネットにつながらないとき

インターネットにつながらないときは、次の項目をご確認ください。

●正しいユーザ名・パスワードが入力されているか確認してください。
「らくらく回線・設定ナビ」の設定中に「ユーザ名」と「パスワード」を入力する手順を行ったときは、正しいユーザ名・パスワードが入力されているか確認してください。

●電源を再投入してください。
すべての機器の電源をオフにし、30 分～1 時間ほど経ってから付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の「インターネットにつなぐ設定をする」-「STEP1. 機器の接続」の手順にしたがって、電源を再投入してください。

●本製品を初期化してください。
本製品背面のリセットスイッチを使って、本製品を初期化してみてください。手順は次のとおりです。

- 1 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2 リセットスイッチを 5 秒以上押してから離します。
- 3 AP/Router ランプが一瞬消え、本製品が再起動します。
- 4 しばらくそのままだ待ちいただき、AP/Router ランプ、Power ランプ、Status ランプの点灯を確認すると初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、本紙の STEP1 からの手順を、最初から行ってください。また、リセットスイッチや LED の位置および名称は次のとおりです。

●本製品前面 ●本製品背面 ●本製品上面

名称
①Status ランプ
②Wireless ランプ
③USB ランプ
④WAN ランプ
⑤LAN ランプ (1 ～ 4)
⑥Router ランプ
⑦AP ランプ
⑧Power ランプ
⑨アンテナ端子
⑩WAN ポート
⑪LAN ポート (1 ～ 4)
⑫USB ポート
⑬モード切替スイッチ
⑭リセットスイッチ
⑮電源入力端子
⑯アンテナ端子
⑰WPS ランプ
⑱WPS ボタン

その他


※お使いのインターネット回線によってはモデムが必要無いときもあります。モデムが必要ないときは、モデムをインターネット回線に置き換えて手順を進めてください。

※本製品を使ってインターネットに接続するときは、プロバイダなどから提供されているインターネット接続ツールは必要ありませんので、お使いのパソコンにインストールしないでください。

※お使いのレンタル機器 (ADSL モデムや回線終端装置など) についてわからないことがあるときは、その取扱説明書の記載を確認するか、その機器のお問合せ窓口へお問合せください。

※以前に購入した有線ブロードバンドルータを現在設置されているお客様は、その有線ブロードバンドルータを取り外して、本製品と入れ替えていただくことをお勧めします。

※「らくらく回線・設定ナビ」の設定中に「既存のルータが検出されたとき」の手順を行ったときは、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」の設定を行うときに「らくらく回線・設定ナビ」が自動設定を行った情報が必要になります。設定につかったパソコンの「マイドキュメント」フォルダに「ルータ設定情報」というファイル名で保存されておりますので、「ルータ設定情報」に記載されている新しい IP アドレスを Web ブラウザのアドレス欄に入力してください。

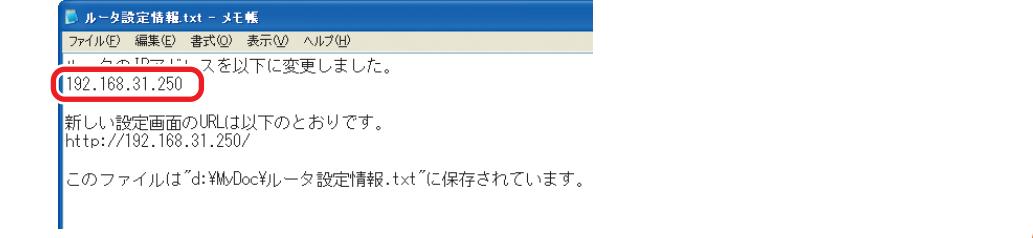

ユーザーズ・マニュアルの見方

本紙より詳細な設定をしたいときは、付属 CD-ROM 内のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

1 パソコンの CD/DVD ドライブに付属の「マニュアル」CD-ROM を挿入します。



表示されないときは
「マイコンピュータ」(または「コンピュータ」) から CD-ROM の中を表示し、「AutoLoader.exe」アイコンをダブルクリックします。
Mac をご使用のときは
デスクトップに表示された CD-ROM アイコンをダブルクリックして CD-ROM の中を表示し、「index」アイコンをダブルクリックすると「ユーザーズ・マニュアル」が表示されます。

2 ユーザーズ・マニュアルが表示されます。

ご覧になりたい項目をクリックしてください。

はじめに

本製品に関する重要事項をご確認の上、導入/設定してください。
▶必ずお読みください ▶無線LANにおけるセキュリティに関するご注意

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。
●NINTENDO DS・ニンテンドー DS は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。
●PSP® プレイステーション・ポータブル® は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。「プレイステーション」および「PSP」は同社の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。