

## はじめに

無線 LAN の設定を始める前に、以下にしたがってお使いの無線アダプタ（子機）のタイプを確認してください。

### 子機に WPS 機能がついているとき

▶本紙の「無線 LAN 設定方法」の「子機に WPS ボタンが付いているときの設定方法」へ

### WPS ボタンが付いていないタイプの子機の場合は…

▶本紙（ウラ面）の「無線 LAN 設定方法」の「子機に WPS ボタンが付いていないときの設定方法」へ

### 子機に WPS 機能がないとき

▶CD-ROM マニュアルの「無線 LAN を設定する」→「本製品の無線 LAN を設定する」の「設定画面を使って設定する（通常設定）」で親機を設定した後、「パソコンの無線 LAN を設定する」で子機を設定してください。

### WPS とは？

WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは、無線 LAN 関連の業界団体「Wi-Fi アライアンス」が策定した無線 LAN の簡単設定規格です。同じ WPS 対応の無線 LAN プロードバンドルータ(親機)と組み合わせて無線 LAN の設定やセキュリティ設定を簡単に行うことができる機能です。

### WPS ボタンの例



WPS ボタンを使うと簡単に設定できます



### ご注意!

WPS ボタンを使って無線 LAN 設定するためには、クライアント側（子機）も WPS に対応している必要があります。設定を始める前に、クライアント側が WPS に対応していることを確認してください※。

※ご使用のクライアント製品の取扱説明書をご参照ください。

## 無線 LAN 設定方法

❗ 設定を始める前に、あらかじめ以下を済ませておいてください。

- ・本製品の「らくらく! かんたん設定ガイド」の設定を済ませ、本製品をインターネットに接続できる状態にしてください。
- ・無線 LAN アダプタをパソコンにインストールしておいてください。

### 子機に WPS ボタンが付いているときの設定方法

① WPSボタン搭載の無線アダプタを取り付けたパソコンを用意し、電源をオンにします。

WPS ボタン搭載の無線 LAN アダプタ




パソコン

WPS 機能は、初期設定では「有効」に設定されています。

ご購入直後は、そのまま ②へ進んでください。ご購入後に「無効」に設定されたときは、CD-ROM マニュアルの「無線 LAN を設定する」→「設定画面を使って設定する（通常設定）」を参照して、WPS 機能を「有効」にしてから

②へ進んでください。

② 本製品上面のWPSボタンを1秒以上押し続けて離します。

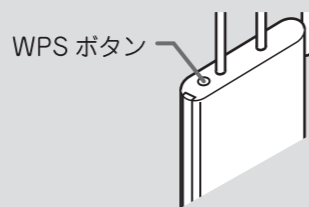

▶ 本体上面の WPS ランプが青色に点滅を始めます。2分以内に次の手順を行ってください。

③ 無線アダプタのWPSボタンを数秒間押し続けます※。



パソコン

※WPS ボタンの位置とボタンを押し続ける秒数は無線 LAN アダプタにより異なります。詳細はご使用の無線アダプタの取扱説明書を参照してください。

そのまま、30秒～1分ほどお待ちください。

④ インターネット エクスプローラをダブルクリックして、インターネットに接続されることを確認します。



パソコン

以上で無線 LAN 設定の完了です。

セキュリティ設定内容（暗号キーなど）は、WPS 機能によって新しく設定されます。


インターネットにつながらないときは・・・

- ・通信する機器との間に障害物がないか確認してください。
- ・通信をする機器との間に壁や家具などの障害物があるときは、電波が遮られ通信速度が低下したり、接続できないことがあります。また、電子レンジ、テレビ、携帯電話機などの家電製品のそばでの使用も、電波が影響を受けてしまい通信の障害となることがあります。
- ・無線アダプタがパソコンの PC カードスロットまたは USB ポートにしっかりと取り付けているか確認してください。
- ・無線アダプタソフトウェアが正しくインストールされているか確認してください。

# 子機に WPS ボタンが付いていないときの設定方法

弊社製品 GW-NS300N-X の設定方法を例に説明します。

**①** 本製品とWPS対応の無線アダプタを装着したパソコンを用意し、本製品とパソコンの電源がオンになっていることを確認します。

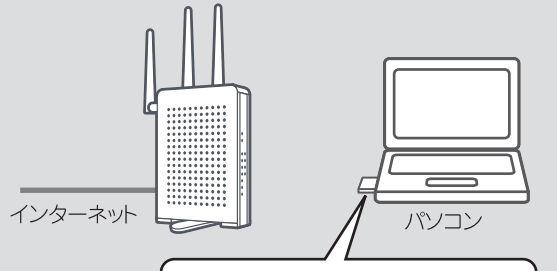


インターネット      パソコン

WPS 対応の無線 LAN アダプタ

**②** クライアントのユーティリティを起動します。

無線 LAN アダプタのユーティリティソフトを起動します。



ユーティリティの起動方法は、弊社製品をお使いのときは無線クライアント側の「らくらくかんたん設定ガイド」またはユーザーズマニュアルを参照してください。他社製の無線 LAN アダプタをご使用のときは、製品に付属の取扱説明書を参照してください。


**③** 本製品上面のWPSボタンを1秒以上押し続けて離します。



WPS ボタン


**④** ユーティリティのWPS設定画面を開き、「WPSコンフィギュレーション」タブ→[PBC]をクリックします。

上記は弊社製品 GW-NS300N-X のときの操作方法です。他社製品をお使いのときは、製品に付属の取扱説明書を参照してください。

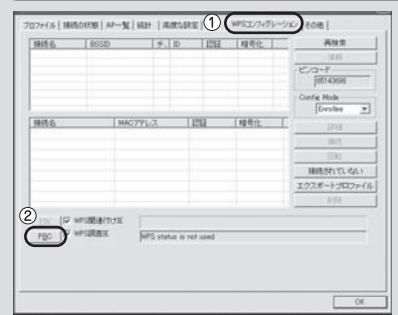


▶ 接続する親機の検索が始まります。しばらくおまちください。

**⑤** 緑色のアイコンが表示されたことを確認し、[OK]をクリックします。



**⑥** インターネット エクスプローラをダブルクリックして、インターネットに接続されることを確認します。

インターネット エクスプローラ



パソコン

以上で無線 LAN 設定の完了です。

セキュリティ設定内容（暗号キーなど）は、WPS 機能によって新しく設定されます。

**インターネットにつながらないときは・・・**

- 通信する機器との間に障害物がないか確認してください。通信をする機器との間に壁や家具などの障害物があるときは、電波が遮られ通信速度が低下したり、接続できないときがあります。また、電子レンジ、テレビ、携帯電話機などの家電製品のそばでの使用も、電波が影響を受けてしまい通信の障害となることがあります。
- 無線アダプタがパソコンの PC カードスロットまたは USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。
- 無線アダプタソフトウェアが正しくインストールしているか確認してください。

## MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

● プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
 ● MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
 ● その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
 ● ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。