※ご使用前にお読みください。

Wi-Fi接続対応ゲーム機用

Wi-Fi USBアダプタ4
ラクラク設定マニュアル

この度は「Wi-Fi USBアダプタ4」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用になる前に、「ラクラク設定マニュアル（本書）」と「安全に関する説明書(保証書付)」をよくお読みいただき、正しい使用方法でお使いください。

はじめに、下記の同梱内容をご覧になり、内容物が全て揃っているかご確認ください。

同梱品
- □Wi-Fi USBアダプタ4本体
- □CD-ROM（マニュアル&プラネックス クライアント・マネージャ）
- □ラクラク設定マニュアル（本書）
- □安全に関する説明書（保証書付）

■お問い合わせに関して
この製品の技術的なお問い合わせは、製造元のプラネックスコミュニケーションズ社までお願いします。販売元であるゲームテックにお問い合わせいただいてもお答えできかねる場合がございますので、ご注意ください。

⚠ご注意　必ず、パソコン側の設定を行った後、それぞれのゲーム機の設定を行ってください。

はじめに用意するもの

- □Wi-Fi USBアダプタ4本体
- □CD-ROM（マニュアル&プラネックス クライアント・マネージャ）
- □Wi-Fi接続するゲーム機
  3DS本体/DSi LL本体/DSi本体/DSLite本体/DS本体
  PS Vita本体/PSP本体/PSPgo本体/Wii本体/PS3本体/Xbox360S本体
- □インターネットに接続できる環境
- □Windows 7/Vista/XP搭載パソコン
  （USBポート及びCD-ROMドライブ搭載機種）

設定の手順の確認

パソコン画面に指示が出るまでWi-Fi USBアダプタ4を接続しないでください。

インターネット環境のご用意



※パソコンとインターネットが問題なく接続できているかご確認ください。

パソコンの設定 ※「⚠パソコンの設定を行う前に…」をお読みください。



パソコンの設定を行う

※Windows 7/Vista/XP搭載パソコン(USBポート及びCD-ROMドライブ搭載機種)

※Windows 7 スターターエディションではOSの制限上、アクセスポイントモード/Xlink Kaiは動作しません。

ゲーム機の設定 ※「⚠ゲーム機の設定を行う前に…」をお読みください。

- 3DS本体の設定を行う
- PS Vita本体の設定を行う
- PSP本体/PSPgo本体の設定を行う
- Wii本体の設定を行う
- PS3本体の設定を行う

※DSi LL本体/DSi本体、DSLite本体/DS本体、Xbox360S本体、その他の設定手順については、下記URLをご覧ください。
http://www.planex.co.jp/gt/wifi4/

⚠パソコンの設定を行う前に…

パソコンはインターネットに接続されていますか?
この製品をご使用になるには、ADSL、光ファイバー、ケーブルテレビなどによるブロードバンド・インターネット接続環境が必要になります。パソコンがインターネットに接続されているかご確認ください。

ラクラク設定マニュアルに従って設定してください。
必ず、ラクラク設定マニュアル(本書)の手順に従って設定をおこなってください。異なる手順で設定を行うと正常に動作しなかったり故障の原因になります。

設定前にWi-Fi USBアダプタ4をパソコンに接続しないでください。
パソコンの設定手順内でWi-Fi USBアダプタ4を接続するようにメッセージが表示されます。それ以前にはパソコンへ接続しないでください。

他のソフトウェア起動中に設定を行わないでください。
作業を始める前に、ご使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)は全て終了してください。

権限を持つユーザー名でログオンしてください。
Windows 7をご利用のときは「administrator」、Windows Vistaをご利用のときは「管理者」、Windows XPをご利用のときは「コンピュータの管理者」権限を持つユーザ名でログオンしてください。

パソコンの無線LANアダプタとしてお使いの場合
無線LANアダプタとしてお使いのときは、クライアント・マネージャをインストールし、デスクトップ上のクライアント・マネージャ ヘルプをご参照ください。

XLink Kaiをお使いの場合
XLink Kaiをお使いになるときは、XLink Kai版ドライバをインストールしてください。通常版ドライバではXLink Kaiはお使いいただけません。Xlink Kai版ドライバのインストール方法は、クライアント・マネージャをインストールし、デスクトップ上のクライアント・マネージャヘルプをご参照ください。

パソコンの設定を行う

3DS本体をWi-Fiに接続する場合は、パソコンの設定が異なります。
詳しくは右記URLをご確認ください。 →http://www.planex.co.jp/gt/wifi4/

1. パソコンを起動して操作できる状態になりましたら、CD/DVD-ROMドライブに付属のCD-ROMを挿入します。

2. 右の画面が表示されましたら、「インストール開始」をクリックします。
3. 右の画面が表示されましたら、「次へ」をクリックします。

4. 右の画面が表示されましたら、「インストール」をクリックします。プラネックス クライアント・マネージャのインストールが開始されます。

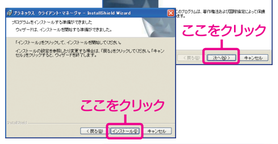

5. 右の画面が表示されましたら、「完了」をクリックしてプラネックス クライアント・マネージャのインストールを完了します。

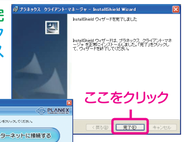

6. クライアント・マネージャが表示されましたら、「ゲームをする」をクリックします。

7. 「Wi-Fi対応ゲーム機などをネットに接続する」をクリックします。

8. 右の画面が表示されましたら、「Wi-Fi USBアダプタ4本体」をパソコンのUSB端子に直接接続して、「OK」をクリックします。
※この製品を接続する場合は、USBハブなどを経由しないでください。

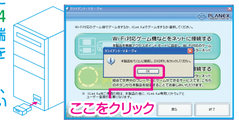

9. SSIDとWEPキーをご確認の上、「保存する」をクリックします。

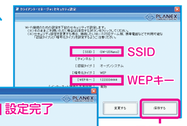

10. 設定完了が表示されましたら、「閉じる」をクリックしてください。
※接続に失敗するときは、裏面のトラブルシューティングをご覧ください。

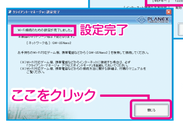

※この画面が表示されるまで2~3分かかる場合があります。

11. 設定情報をご確認の上、「閉じる」をクリックします。

以上で設定は終了です。

12. システムトレイ(画面右下)にクライアント・マネージャアイコンが表示されます。CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブから取り出します。

クライアント・マネージャアイコン

これでパソコン側の設定は完了です。引き続き、お使いのゲーム機の設定方法をご覧ください。

※パソコンの設定を一度行えば、次回からはWi-Fi USBアダプタ4本体設定済みのパソコンに接続するだけで使用できます。

⚠ゲーム機の設定を行う前に…

パソコン側の設定は終了していますか?
はじめに、パソコン側の設定をラクラク設定マニュアル(本書)をよく読んで設定してください。

パソコンはインターネットに接続されていますか?
ゲーム機本体側の設定を行う前に、設定を行ったパソコンがインターネットに接続されているかご確認ください。

Wi-Fi USBアダプタ4本体をパソコンに接続していますか?
正しく設定されたパソコンのUSBポートにWi-Fi USBアダプタ4本体は接続されていますか?

ゲーム機はWi-Fi接続に対応していますか?
この製品を使用するには、Wi-Fi接続に対応したゲーム機本体が別途必要となります。ご使用のゲーム機をご確認ください。
※PS3本体(20GBモデル)ではご使用になれません。

Xbox360S、その他機器の設定を行う場合
Xbox360S、その他機器の設定を行う場合は、下記URLをご確認ください。
→http://www.planex.co.jp/gt/wifi4/

WEPキーをご確認ください。
パソコンの設定時に「アクセスポイントモード」を編集していない場合は、WEPキーは下記の10けたの数値となります。「アクセスポイントモード」でWEPキーを変更した場合は、変更後のWEPキーを入力してください。 ※下記の数値は初期値となります。

WEPキー	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4

※WEPキーはクライアント・マネージャの上級者設定で任意の10ケタの英数字（英字はA～Fのみ）に変更できます。詳しくは、クライアント・マネージャヘルプをご参照ください。

3DS本体の設定を行う

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

1. 3DS本体の電源を入れて「本体設定」アイコンをタッチします。

2. 本体設定の画面が表示されましたら、「インターネット設定」をタッチします。

3. 下画面に「ここでは無線通信を行います。」と表示されましたら、本体の無線スイッチをスライドして無線通信機能をONにしてください。
※無線通信機能がONになっている場合、表示されません。

4. 下画面に右の画面が表示されましたら、一番上の「インターネット接続設定」をタッチします。
※DS用ゲームソフトを使用する場合は、「DSソフト用設定」をタッチして設定してください。設定方法は、製品付属の「ラクラク設定マニュアル」の「DSLite本体/DS本体の設定を行う」をご覧ください。また、パソコン側の設定タイプをWEPで設定する必要があります。設定方法は、「パソコンの設定を行う」をご覧ください。

5. 下画面に右の画面が表示されましたら、「接続先の登録」をタッチします。

6. 下画面に右の画面が表示されましたら、「自分で設定する」をタッチします。

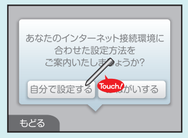

7. 「アクセスポイントを検索」が表示されるのでタッチします。

8. アクセスポイントの検索が終了すると、使用できるアクセスポイントが表示されます。表示された中から「GW-USNano2」をタッチします。

9. WEPキー「1223334444」を入力して、「決定」をタッチします。
※パソコン側での設定でWEPキーを変更している場合は、変更した10ケタの数字を入力してください。

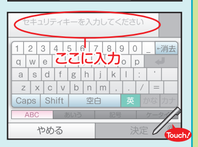

10. 下画面に右の画面が表示されましたら、「OK」をタッチします。

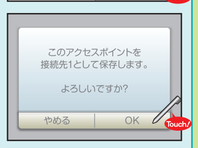

11. 「設定内容を保存しました。引き続きインターネットへの接続テストを行います。」と表示されますので、「OK」をタッチします。

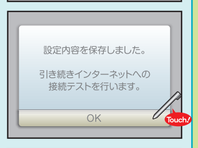

12. 接続テストが始まり、「接続テストに成功しました!」と表示されましたら「OK」をタッチし、3DSの設定は終了です。
※接続に失敗するときは、裏面のトラブルシューティングをご覧ください。

PS Vita本体の設定を行う

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

1. PSVita本体の電源を入れて「設定」アイコンをタッチします。



2. 設定の画面が表示されましたら、「はじめる」をタッチします。

3. 右の画面が表示されましたら、「ネットワーク」をタッチします。



4. 右の画面が表示されましたら、「Wi-Fi設定」をタッチします。

5. 右の画面が表示されましたら、「Wi-Fi」のチェックをタッチして、チェックを入れます。
※チェックが入っている場合は⑥へ進んでください。

6. 右の画面が表示されましたら、「GW-USNano2」をタッチします。

7. 右の画面が表示されましたら、「接続」をタッチします。

8. WEPキー「1223334444」を入力し「↵」をタッチします。
※パソコン側での設定でWEPキーを変更している場合は、変更した10ケタの数字を入力してください。

9. 右の画面が表示されましたら、「OK」をタッチします。

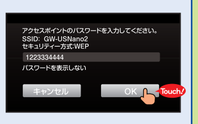

10. 「接続しています。[GW-USNano2]」と表示されましたらPS Vitaの設定は終了です。

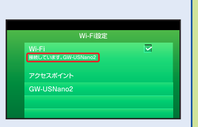

※接続に失敗するときは、裏面のトラブルシューティングをご覧ください。

WPA2-PSK(AES)で設定を行う

3DS本体、PS Vita本体ではセキュリティの強いWPA2-PSK（AES）での設定ができます。

設定を行う場合は、下記URLをご確認ください。
http://www.planex.co.jp/gt/wifi4/

PSP本体/PSPgo本体の設定を行う

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

⚠ご注意 ※PSP本体のバージョンが「2.00」以上でないとインターネットブラウザ機能が使用できません。 **バージョン2.00以上**

1. PSP本体/ PSPgo本体 を起動します。WLANスイッチをオンに合わせてください。
※ゲーム本体の型番により、WLANスイッチの場所は異なります。

2. ホームメニューの「設定」から「ネットワーク設定」を選択して○ボタンを押します。

3. 「インフラストラクチャーモード」を選択して○ボタンを押します。

4. 「新しい接続の作成」を選択して○ボタンを押します。

5. 「ワイヤレスLAN設定」の画面が表示されたら「検索する」を選択して▶キーで次へ進みます。

6. 検索が終了すると利用するアクセスポイントの選択画面が表示されるので、「GW-USNano2」を選択して○ボタンを押します。

7. 「SSID」が「GW-USNano2」と表示されていることを確認したら▶キーで次へ進みます。

8. 「ワイヤレスLANセキュリティ設定」の「WEP」を選択して▶キーで次へ進みます。

9. 「WEPキー」の入力画面が表示されるので○ボタンを押して、WEPキー「1223334444」を入力します。
※パソコン側でWEPキーを変更している場合は、変更した10ケタの数字を入力してください。

10. 「WEPキー」の入力が終わったら▶キーで次へ進みます。

11. 「アドレス設定」の画面が表示されたら「かんたん」を選択して▶キーで次へ進みます。

12. 「接続名を入力してください。」と表示され、「接続名」に「GW-USNano2」を表示されているのを確認したら▶キーで次に進みます。



13. 「設定一覧」が表示されたら▶キーで次へ進みます。

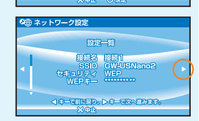

14. ○ボタンを押して設定内容を保存します。

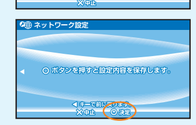

15. 「保存が完了しました。」と表示されたら「接続テストをする。」を選択して○ボタンを押します。接続テストが終了して接続名や電波強度などが表示されたらネットワーク設定は終了です。
※接続に失敗するときは、裏面のトラブルシューティングをご覧ください。

●「DS」「DSLite」「DSi」「DSi LL」「Wii」「3DS」「ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ」は任天堂株式会社の登録商標または商標です。●「PSP」、「PSPgo」、「PS3」、「PS Vita」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標または商標です。●「Windows」「Windows XP」「Windows Vista」「Xbox 360」は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Wii本体の設定を行う

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

1. Wii本体を起動してください。

2. Wiiメニュー画面で、左下の「Wiiボタン」をポイントして、Aボタンを押します。

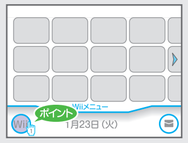

3. 「メインメニュー画面」が表示されます。「Wii本体設定」をポイントして、Aボタンを押します。

4. 「Wii本体設定画面」が表示されます。「Wii本体設定2画面」の「インターネット」をポイントして、Aボタンを押します。

5. インターネット設定画面が表示されます。「接続設定」をポイントして、Aボタンを押します。

6. 「接続設定」画面が表示されます。「接続先1～3」の中から「未設定」のものをポイントして、Aボタンを押します。

7. 接続先の選択画面が表示されます。「Wi-Fi接続」をポイントして、Aボタンを押します。

8. 接続先の設定画面が表示されます。「アクセスポイントを検索」をポイントして、Aボタンを押します。

9. 「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されます。「OK」をポイントして、Aボタンを押します。

10. 接続するアクセスポイントの選択画面が表示されます。「GW-USNano2」をポイントして、Aボタンを押します。

11. セキュリティ設定画面が表示されます。赤枠で囲まれている部分をポイントして、Aボタンを押します。

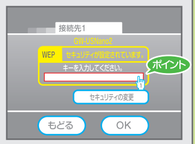

12. キーボードが表示されます。WEPキー「1223334444」を入力します。

※パソコン側でWEPキーを変更している場合は、変更した10ケタの英数字を入力してください。

13. WEPキーの入力が終わりましたら、「OK」をポイントしてAボタンを押します。

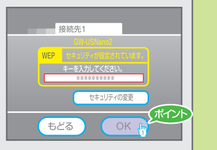

14. 「この内容を保存します。よろしいですか？」と表示されます。「OK」をポイントして、Aボタンを押します。

15. 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されます。「OK」をポイントしてAボタンを押し、接続テストを行います。

16. 接続テストが始まり、「接続テストに成功しました。」と表示されたら、Wii本体の設定は完了です。

※接続に失敗するときは、この面のトラブルシューティングをご覧ください。

PS3本体の設定を行う

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

⚠ご注意

※PS3本体のバージョンを最新にして、設定を行ってください。
※PS3本体（20GBモデル）では使用できません。

1. PS3本体を起動してください。

2. ホームメニューの「設定」から「ネットワーク設定」を選択して、○ボタンを押します。

3. 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認して「インターネット接続設定」を選択して、○ボタンを押します。

4. 「インターネット接続設定を行ないます。有線で接続する場合は、LANケーブルを接続してください。」と表示されますので、確認したら、○ボタンを押します。

5. 「接続方法を選択してください。」と表示されます。「かんたん」を選択して、○ボタンを押します。



6. 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LANケーブルを接続してください。」と表示されます。「無線」を選択して○ボタンを押します。



7. 「ワイヤレスLAN設定」画面が表示されます。「検索する」を選択して、○ボタンを押します。

8. 検索が終了すると、利用するアクセスポイントの選択画面が表示されます。「GW-USNano2」を選択して、○ボタンを押します。

9. 「SSID」が「GW-USNano2」と表示されていることを確認したら、方向キーの右を押します。

10. 「ワイヤレスLANセキュリティ設定」の「WEP」を選択して、○ボタンを押します。

11. 「WEPキー」の入力画面が表示されますので、○ボタンを押してください。キーボードが表示されますので、WEPキー「1223334444」を入力します。

※パソコン側でWEPキーを変更している場合は、変更した10ケタの英数字を入力してください。

12. 「WEPキー」の入力が終わったら方向キーの右を押します。

13. 「設定一覧」が表示されます。○ボタンを押して、設定内容を保存します。



14. 「保存が完了しました。」と表示されます。○ボタンを押して、接続テストを行います。



15. 接続テストが完了して、「IPアドレス取得」・「インターネット接続」に成功したら、ネットワーク設定は完了です。

※接続に失敗するときは、この面のトラブルシューティングをご覧ください。

その他の機器の設定を行う

この製品は以下の機器でもご使用いただけます。
・DSiLL本体/DSi本体
・DSLite本体/DS本体
・Xbox360S本体
・iPhone/iPad/iPod touch

それぞれの機器の設定を行う場合は、下記URLをご確認ください。
http://www.planex.co.jp/gt/wifi4/

Wi-Fi USBアダプタ4をパソコンから取り外すときは

1. システムトレイ(画面右下)にある「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをダブルクリックします。

2. 「ハードウェアの安全な取り外し」の画面が表示されます。「GW-USNano2」を選択し「停止」をクリックします。

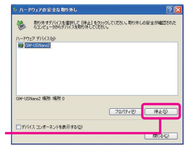

3. 「ハードウェア デバイスの停止」の画面で「OK」をクリックします。

4. 「ハードウェアの安全な取り外し」の画面を閉じたら本製品を取り外してください。

※この製品を稼動中のパソコンから取り外す際は、必ずこの作業を行ってください。



アンインストールを行う

1. システムトレイ（画面右下）のクライアント・マネージャアイコンを右クリックし「終了」を選択してください。

2. 「スタートメニュー」から「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」→「クライアント・マネージャ」を選択して、アンインストールしてください。

トラブルシューティング

「パソコンの設定ができない」「ゲーム機をインターネットへ接続できない」などの場合は、下記の内容をお試しください。また、デスクトップ上の「クライアント・マネージャヘルプ」にも、トラブル時の対処方法がありますのでご参照ください。

管理者権限を確認する

◎Windows 7の場合は「Administrator」、Windows Vistaの場合は「管理者」、Windows XPの場合は「コンピュータの管理者」の権限を持つユーザーアカウントにログオンしていることを確認してください。

Wi-Fi USBアダプタ4本体とパソコンの接続を確認する

◎Wi-Fi USBアダプタ4本体をパソコン本体のUSB端子に接続しなおしてください。
※USBハブを経由して接続すると、正常に動作しない場合があります。接続しなおしても改善しない場合は、パソコン本体の別のUSB端子に接続してください。

セキュリティソフトウェアを確認する

◎セキュリティソフトウェアをインストールしている場合は、一時的に停止またはアンインストールして、再度接続テストをお試しください。
※セキュリティソフトウェアの操作方法については、ご使用のセキュリティソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

インターネット接続共有設定を再設定する

「インターネット接続の共有設定に失敗しました。」という文章が表示された場合は、下記の手順をお試しください。

1.共有設定の解除

Windows 7の場合

①「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「ネットワークの状態とタスクの表示」を選択する。
②画面の左側にある「アダプターの設定の変更」→「ローカルエリア接続」を右クリックし、プロパティを選択して、開いた画面の「共有」タブを選択する。
③「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続をとおしての接続を許可する」のチェックをはずし、「OK」をクリックする。

Windows Vistaの場合

①「スタートメニュー」→「ネットワーク」を右クリックでプロパティを選択する。
②画面の左側にある「ネットワーク接続の管理」→「ローカルエリア接続」を右クリックし、プロパティを選択して開いた画面の「共有」タブを選択する。
③「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続をとおしての接続を許可する」のチェックをはずし、「OK」をクリックする。

Windows XPの場合

①「スタートメニュー」→「コントロールパネル」→「ネットワーク接続」を選択する。
②「ローカルエリア接続」を右クリックし、プロパティを選択して開いた画面の「詳細設定」タブを選択する。
③「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続をとおしての接続を許可する」のチェックをはずし、「OK」をクリックする。

2.クライアント・マネージャ:インターネット接続の共有設定の「再検索」をクリックします。

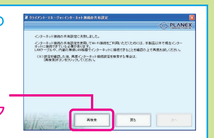

3.ネットワークへの接続方法を選択する画面が表示されますので、お使いのパソコンが有線LANで接続されている場合は、「ローカルエリア接続」を、無線LANで接続されている場合は、「ワイヤレスネットワーク接続」を選択して、「次へ」をクリックします。

Wi-Fi USBアダプタ4以外の無線LANドライバを確認する

内蔵無線LANドライバや他の無線LANドライバがインストールされていないかを確認し、インストールされている場合は機能の停止、またはアンインストールしてください。

Windows XPをご使用の場合

Windows XPがService Pack 2の場合、Service Pack 3へアップデートしてください。

ブリッジ接続を設定する

下記の手順でブリッジ接続を設定してください。

1.共有設定の解除

「インターネット接続共有設定を再設定する」の「1.共有設定の解除」と同じ操作を行ってください。

2.キーボードの<CTRL>キーを押しながら「ローカルエリア接続」アイコンと「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンを選択します。「ローカルエリア接続」アイコンと「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンが青く反転します。選択したアイコンを右クリックし、「ブリッジ接続」をクリックします。



3.しばらくすると「ネットワークブリッジ」アイコンが表示されます。

4.システムトレイ(画面右下)のクライアント・マネージャアイコンをダブルクリックします。

5.「編集する」をクリックし、「インターネット接続の共有設定を使用する」のチェックを外し、「次へ」をクリックします。

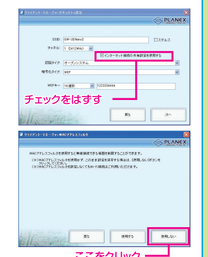

6.MACアドレスフィルタの使用の画面が表示されましたら、「使用しない」をクリックします。

※MACアドレスフィルタを使用する場合は、「使用する」をクリックし、設定をおこなってください。

無線チャンネルを変更する

ご使用の環境によっては、無線周波数の干渉等が原因となる場合があります。クライアント・マネージャアイコンをダブルクリックして「編集する」をクリックし、無線チャンネルの変更をお試しください。

■**詳細な説明**
付属CD-ROMに、詳細なマニュアルが収録されています。

■**サポートQ&A情報（FAQ、よくある質問と答え）**
ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。
http://faq.planex.co.jp/

■**オンラインマニュアル/ソフトウェアダウンロード**
最新版のマニュアルを参照したり、最新版のソフトウェアをダウンロードできます。
http://www.planex.co.jp/gt/wifi4/

■**サポートスポットセンドバックサービス（修理サービス）**
修理のお申し込みや、修理の進捗状況のお問い合せができます。
http://www.planex.co.jp/i/iss/index_iss.shtml

■この製品に関する技術的なお問い合わせ

製品購入後のご質問は、下記サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識を持ったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

プラネックスコミュニケーションズ株式会社
サポートセンター

<お問い合わせフォーム>
http://www.planex.co.jp/support/techform/

<電話> **0570-064-707**
受付:月～金曜日、10～12時、13～17時
※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

<FAX> 03-5766-1615 受付：24時間

◎**お問い合わせ前のお願い**
サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。
○本製品の製品型番とシリアルナンバー
○ご使用のコンピュータの型番とオペレーションシステム名（Windows XPなど）
○ご使用のネットワーク環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など）
○ご質問内容（現在の状態や症状など、エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください）

●イラストと本製品は多少異なる場合があります。●製品の仕様・外観などは改良のため予告なく変更する場合があります。●この製品はゲームデックのオリジナル製品であり、任天堂株式会社、株式会社ニンテンドーネットワークコンポジションズ、日本マイクロソフト株式会社およびApple Inc.のライセンス製品ではありません。●"Wii"、"Wiiメニュー"、"Wiiボタン"、"Wii本体設定"、"Wiiコネクト24"、"Wiiコネクター"、"Wiiリモコン"、"Wiiリモコンジャケット"、"Wiiスピーク"、"Wiiポイント"、"Wiiショップチャンネル"、"Wiiメッセージボード"、"Wiiニュースチャンネル"、"Wiiウェザーチャンネル"、"Wiiフォトチャンネル"、"Wiiセンドミー"、"Wiiルームビュー"、"Wiiスピークチャンネル"、"Wiiコネクト24"、"Wiiショップチャンネルカード"、"Wiiポイントカード"、"Wiiバランスボード"、"Wiiフィット"、"Wiiフィットプラス"、"Wiiスポーツ"、"Wiiスポーツリゾート"、"Wiiリモコンプラス"、"Wiiスピーカー"、"Wiiリモコンプラスジャケット"、"Wiiリモコンプラスストラップ"、"Wiiリモコンプラスジャケットカバー"、"Wiiリモコンプラスジャケットストラップ"、"Wiiリモコンプラスジャケットカバーストラップ"、"Wiiリモコンプラスジャケットカバーストラップセット"、"Wiiリモコンプラスジャケットカバーストラップセットスピーカー"、"Wiiリモコンプラスジャケットカバーストラップセットスピーカーバランスボード"、"Wiiリモコンプラスジャケットカバーストラップセットスピーカーバランスボードフィット"、"Wiiリモコンプラスジャケットカバーストラップセットスピーカーバランスボードフィットプラス"、"Wiiリモコンプラスジャケットカバーストラップセットスピーカーバランスボードフィットプラススポーツ"、"Wiiリモコンプラスジャケットカバーストラップセットスピーカーバランスボードフィットプラススポーツリゾート"、"Wiiリモコンプラスジャケットカバーストラップセットスピーカーバランスボードフィットプラススポーツリゾートスピーカー"、"Wiiリモコンプラスジャケットカバーストラップセットスピーカーバランスボードフィットプラススポーツリゾートスピーカーバランスボード"、"Wiiリモコンプラスジャケットカバーストラップセットスピーカーバランスボードフィットプラススポーツリゾートスピーカーバランスボードフィットプラススポーツリゾートスピーカーバランスボードフィットプラススポーツリゾート