

ネットワークケーブル用防水キット 取付方法

防水キット


※対応する LAN ケーブルの形状はスタンダードタイプ(丸型)、直径 4.5 ~ 5.5mm です。



パーツA



パーツB



パーツC




パーツD

1


RJ-45コネクタを取り外したLANケーブルに、以下の順序でパーツを差し込みます。

①パーツA → ②パーツB → ③パーツC

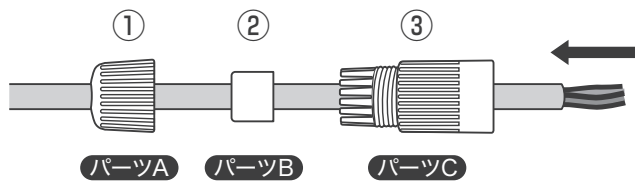


2

パーツCにパーツBを押し込みます。

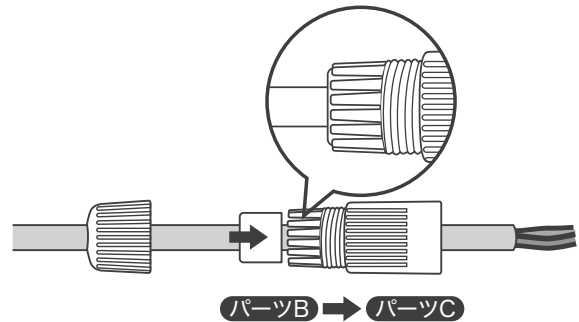

3

パーツAを回しながら取り付けます。

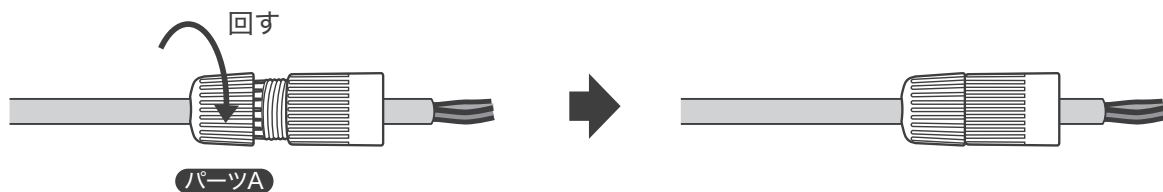

4


LAN ケーブルに RJ-45 コネクタを取り付けます。

※モジュラーカバーを取り付ける場合、形状によっては防水キットを正しく取り付けられないことがあります。



5

本製品の「LANコネクタ」にパーツDを取り付けます。
※パーツDがねじれないように注意してください。

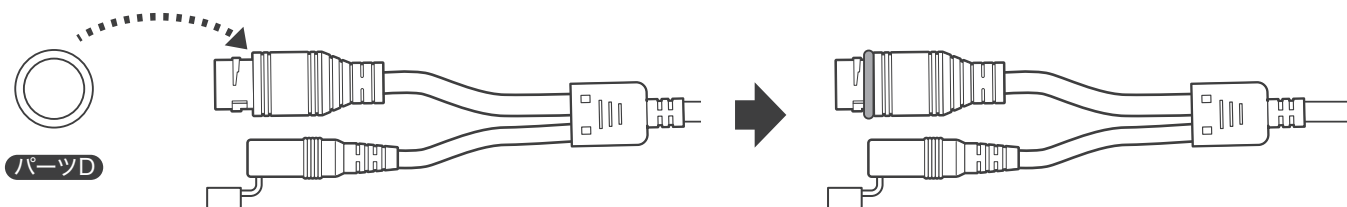

6

本製品の「LANコネクタ」に手順4のLANケーブルを接続し、手順3のパーツを回して取り付けます。

