

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☐ ユーザーズ・マニュアル(本紙)
- ☐ BT-HP02AD-DX(本製品)
- ☐ USB ケーブル(充電用)
- ☐ 安全に関する説明書/保証書


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●別途ご用意ください。

- ☐ Bluetooth が利用できる機器
(携帯電話またはパソコン、PS3)
- ☐ お使いの機器のマニュアル

! 携帯電話の対応情報や困ったときのFAQはWEB上に掲載されています。詳しくは、
プラネックス BT-HP02AD-DX で 検索

各部の名称

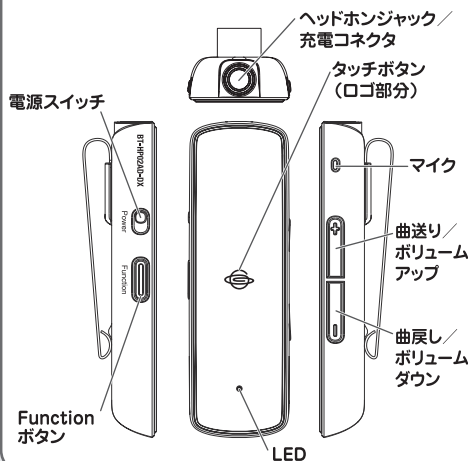

LED(ランプ)の動作

スタンバイモード(待機中)	約5秒間に1回青く点滅します。
接続モード(接続中)	約5秒間に2回青く点滅します。
通話モード(通話中)	約5秒間に3回青く点滅します。
ミュージックモード(再生中)	約5秒毎に青く点灯し徐々に消灯します。
バッテリー不足	赤く点滅します。
充電モード(充電中)	赤く点灯します。
電源オフ・充電完了	消灯します。



電源をオンにする/オフにする



※「電源スイッチ」をオンにし、LEDが点滅する前に、オフに切り替えないでください。


●電源オン

「電源スイッチ」を上切り替えます。
「ピー」と高い音が鳴り、LEDが青く点灯したあとと約5秒間に1回青く点滅します。

●電源オフ

「電源スイッチ」を下に切り替えます。
「ピー」と高い音が鳴り、LEDが赤く点灯したあとと消灯します。


本製品の使い方

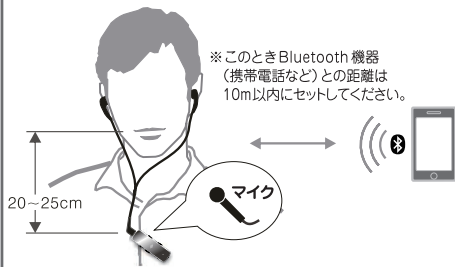

- 1 ヘッドホンのプラグを本製品のヘッドホンジャックに挿し込みます。
- 2 ヘッドホンを耳に装着します。
- 3 本製品のマイクと口との距離を20~25cmに保ち、本製品を洋服などに留めます。

! 本製品は、ヘッドセットタイプのイヤホンの使用はできません。

本製品を充電する

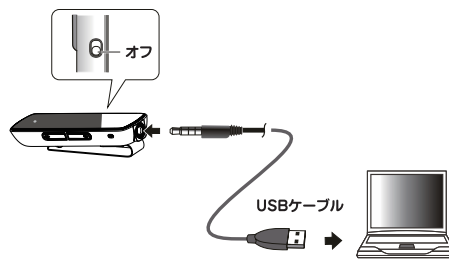

- 1 本製品の電源をオフにします。
 - 2 付属のUSBケーブル(充電用)を、本製品の充電コネクタに接続します。
 - 3 付属のUSBケーブル(充電用)を、パソコンのUSBポートに接続します。
- ▼
- 本製品のLEDが赤く点灯します。
- 4 本製品のLEDが消えると充電完了です。USBケーブルを取り外します。

! ・ご購入時は充電されていません。初回は4時間以上充電してから使用してください。
・充電中は本製品を使用しないでください。
・USBハブ等を使用すると正常に充電されないことがあります。

●携帯電話と接続して、ヘッドセットとして利用したり、音楽や動画を視聴するときは「携帯電話編」を参照してください。

●パソコンと接続して、音楽や動画を視聴するときは「パソコン編」を参照してください。
※Skypeを利用するときは、先に「9」の「メモ」を参照してから接続してください。

●PS3と接続して、ボイスチャットの設定をするときは「PS3編」を参照してください。

携帯電話編

●接続する(ペアリング)

- 1 本製品の電源をオンにします。
- 2 本製品のLEDが青色と赤色に交互点滅するまで、本製品の「Function」ボタンを約7~8秒押し続けます。

7~8秒押し続ける

本製品が接続モード(ペアリング)に入ります。
(「ビボツ」と低い音が鳴ります)

- 3 携帯電話のBluetooth機能をオンにして、Bluetooth機器の検出操作をします。

メモ ・携帯電話のBluetooth機能を操作する方法は、お手持ちの携帯電話の取扱説明書を参照してください。
・ペアリングを行う携帯電話との間隔を10cm~1m以内にして、障害物がない状態にしてください。

- 4 検出されたBluetooth機器リストの中から「BT-HP02AD-DX」を選びます。

- 5 携帯電話にBluetoothパスキー(パスワード)入力画面が表示されたら「0000」を入力します。

メモ Bluetooth機器によってはBluetoothパスキーが表示されずに自動的に接続するものもあります。そのときは手順「7」に進んでください。

- 6 携帯電話の画面に接続プロファイルの選択が表示されたときは、「オーディオプロファイル」と「ハンズフリープロファイル」を選びます。

- 7 本製品のLEDが約5秒間に2回青く点滅すれば接続の完了です。

メモ ・本製品のLEDが約5秒間に1回青く点滅するときや、エラーなど表示され接続できないときは、手順「1」からやり直してください。
・機器によっては自動的に接続するものもあります。
・音楽、動画の再生機能と、電話機能の両方を使用したいときは、「オーディオプロファイル」と「ハンズフリープロファイル」を選択する必要があります。お使いの機種が対応しているか確認したいときはWEB上の対応情報を参照してください。
・本製品がBluetooth機器リストに検出されないときは、再検索してください。

●音楽や動画を視聴する

・音楽や動画の再生/停止
「Function」ボタンを1回押します。

・音量の調整
ボリュームを上げるときは「+」ボタンを1回押します。
※スピーカーから「ピー」とやや長めの高い音が鳴ったときは、音量が最大です。
ボリュームを下げるときは「-」ボタンを1回押します。
※スピーカーから「ブツツ」と低い音が鳴ったときは、音量が最小です。

・曲送り/曲戻し
次の音楽・動画を再生するときは、「+」ボタンを1秒程度長押しします。
前の音楽・動画を再生、または頭出しするときは、「-」ボタンを1秒程度長押しします。
※機種によっては曲送り/曲戻しの操作が使用できない場合があります。詳しくはWEB上の対応情報を参照してください。
※音楽や動画を再生中に着信があったときは、音楽や動画が停止します。受電は本製品で操作することもできます。

●電話を受ける

呼び出しを確認したあと、「タッチ」ボタン(ロゴ部分)を1回タップします。

▼
「ブツ」と音が鳴り、通話が可能になります。
※着信は「Function」ボタンを1回押して受けることもできます。

●通話音量を調節する

「音楽や動画を視聴する」の「音量の調節」を参照してください。

(裏面につづく)

●電話を切る

電話を切るときは、「タッチ」ボタンを2回タップします。



「ブッ」と音が鳴り、電話が切れます。

※「Function」ボタンを1回押して電話を切ることもできます。

●再接続する

本製品の電源をオンにしたあと、自動的に接続されます。

※自動的に接続されないときは、携帯電話側からプロファイルを選択して、再接続してください。

●着信拒否する

呼び出し音が鳴っている間に、「Function」ボタンを1秒程度長押しします。



「ブッ」と音が鳴り、着信を拒否します。

※「タッチ」ボタンを2回タップして、着信拒否することもできます。

●ミュートにする

通話中に「-」ボタンを1~2秒長押しします。



「ピッ」と鳴ったあと、マイクがオフになります。


※ミュート中は「フー」とやや長い音が鳴ります。

※ミュートを解除するときは、「+」ボタンまたは「-」ボタンを1回押します。

●電話をかける

1 携帯電話より相手先に電話をかけます。

2 「Function」ボタンを1~2秒長押しすると、通話先が本製品に切り替わり、本製品からの操作が可能になります。(「ブッ」と音が鳴ります。)
※もう一度「Function」ボタンを1~2秒長押しすると、通話先が携帯電話に切り替わります。



●リダイヤルする

「Function」ボタンを2回押します。(ダブルクリック)



「ブッ」と音が鳴り、最後にかけた相手にリダイヤルします。

※機種によっては動作が異なる場合があります。詳しくはWEB上の対応情報を参照してください。

●音声ダイヤル

※機種によっては音声ダイヤルに対応していない場合があります。詳しくはWEB上の対応情報を参照してください。

1 携帯電話に、音声ダイヤル設定をしたアドレスを登録します。

2 「Function」ボタンを1~2秒長押しして、小さい音の「ブッ」のあとに「ピッ」と音が鳴ることを確認します。

3 携帯電話が音声ダイヤル設定画面に切り替わったら本製品のマイク部分に、登録したアドレスの名前を発音します。




自動ダイヤルをオンにしているときは、自動的に発信されます。

●デバイス情報の削除

本製品に登録されたデバイス情報を削除します。

1 携帯電話のBluetooth機能をオフにし、本製品をスタンバイモード(約5秒間に1回青く点滅する状態)にします。

2 本製品の「+」ボタンと「-」ボタンを約7~8秒同時に押し続けます。

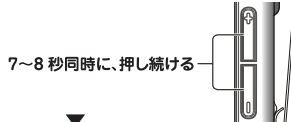

「プッ」音が鳴り、本製品のLEDが赤色で2回点滅を始めます。



再びスタンバイモード(約5秒間に1回青く点滅する状態)になったら完了です。

パソコン編

●接続する(ペアリング)

ここでは弊社製品「BT-MicroEDR1X」または「BT-MicroEDR2X」を使って、音楽・動画を視聴する手順をご紹介します。
※「BT-MicroEDR1X」または「BT-MicroEDR2X」を別途ご用意ください。

1 BT-MicroEDR1X/BT-MicroEDR2Xのドライバ・ユーティリティをパソコンにインストールします。

2 本製品の電源をオンにします。

3 本製品のLEDが青色と赤色に交互点滅するまで、本製品の「Function」ボタンを約7~8秒押し続けます。

▼

本製品が接続モード(ペアリング)に入ります。(「ビボッ」と低い音が鳴ります)



・ペアリングを行う機器との間隔を10cm~1m以内にして、障害物がない状態にしてください。

4 パソコン画面右下のタスクトレイの「Bluetooth Manager」アイコンをダブルクリックします。

5 「エクスプレスモード」を選択し、「次へ」をクリックします。

6 検出されたBluetooth機器リストの中から「BT-HP02AD-DX」を選び、「次へ」をクリックします。

7 「対象デバイスを認証しますか?」と表示されますので、「はい」をクリックします。

8 Bluetooth機器が一覧に登録されたことを確認し、設定画面右上の[X]をクリックして画面を閉じます。

9 本製品のLEDが約5秒毎に青く点灯し、徐々に消灯すれば接続の完了です。

※オーディオソフトを使って音楽や動画を視聴するときは、オーディオデバイスの設定で本製品を指定してください。
※本製品がBluetooth機器リストに検出されないときは、再検索してください。
※本製品のLEDが約5秒間に1回青く点滅するときや、エラーなど表示され接続できないときは、手順1からやり直してください。
Skypeを使用するとき
※5で「カスタムモード」を選び、本製品を選択後、「ハンズフリー」で接続してください。
※Skype側のオーディオ設定で本製品を指定しても音が鳴らないときは、「ツール」→「設定」→「詳細」→「詳細設定」→「他のプログラムからのSkypeへのアクセスを管理」にて、Skypeとの連携を許可してください。

●音楽や動画を視聴する/音量を調節する

※以下のボタンの機能は、お使いのソフトウェアによって異なります。

・音楽や動画の再生/停止

「Function」ボタンを1回押します。

・音量の調整

ボリュームを上げるときは「+」ボタンを1回押します。
※スピーカーから「ピー」とやや長めの高い音が鳴ったときは、音量が最大です。

ボリュームを下げるときは「-」ボタンを1回押します。
※スピーカーから「ブッ」と低い音が鳴ったときは、音量が最小です。

PS3編

●接続する(ペアリング)

本製品とPS3を接続します。

1 本製品の電源をオンにします。

2 本製品のLEDが青色と赤色に交互点滅するまで、本製品の「Function」ボタンを約7~8秒押し続けます。

▼

本製品が接続モード(ペアリング)に入ります。(「ビボッ」と低い音が鳴ります)



・ペアリングを行う機器との間隔を10cm~1m以内にして、障害物がない状態にしてください。

3 PS3のホームメニューより、「設定」-「周辺機器設定」を選びます。

4 「Bluetooth® 機器管理」を選びます。

5 「Bluetooth® 機器が登録されていません。Bluetooth® 機器を登録しますか?」と表示されますので、「はい」を選びます。

・すでにBluetooth 機器が登録されているときは、「新しい機器の登録」を選びます。

6 「検索開始」を選びます。

7 検出されたBluetooth 機器リストの中から「BT-HP02AD-DX」を選びます。

8 PS3の画面でBluetooth パスキー(パスワード)の入力画面が表示されたら、「0000」を入力し、「確定」を選びます。

9 「登録が完了しました」と表示されます。

10 本製品のLEDが約5秒間に3回青く点滅すれば接続の完了です。

・PS3のBluetooth機能に関する詳細は、PS3の取扱説明書を参照してください。
※本製品がBluetooth 機器リストに検出されないときは、再検索してください。
※本製品のLEDが約5秒間に1回青く点滅するときや、エラーなど表示され接続できないときは、手順1からやり直してください。

●音声の入出力を設定する

ボイスチャットなどで使用する音声の入出力を設定します。

1 PS3のホームメニューより、「設定」-「周辺機器設定」を選びます。

2 「音声機器設定」を選びます。

3 以下の設定を行います。
①「マイク感度」を設定します。
②「入力機器」で本製品を選びます。
③「出力機器」で本製品を選びます。
④「確定」を選びます。



これで音声の入出力設定の完了です。

仕様

Bluetooth部仕様	
バージョン	Bluetooth ver.2.1+EDR
出力クラス	Class 2
通信方式	FHSS(周波数ホッピング方式)
周波数帯域	2.4GHz(2402~2483.5MHz)
通信距離	最大10m
サポートプロファイル	A2DP(アドバンスド オーディオ ディスクリプションプロファイル)、AVRCP(オーディオビデオリモートコントロール プロファイル)、HFP(ハンズフリープロファイル)、HSP(ヘッドセット プロファイル)
オーディオ部	
再生周波数帯域	20Hz~20KHz
DAC S/N 比	95dB(48KHzサンプリング)
ADC S/N 比	79dB(8KHzサンプリング)
全高調波歪み+ノイズ	0.1%(16Ω負荷時, DAC) 0.04%(マイク入力, ADC)
ハードウェア仕様	
LED	Power/Link
電源	DC5V
音声出力端子/充電ポート	φ3.5mm ステレオミニジャック
バッテリー	リチウムポリマーリチャージャブルバッテリー
充電時間	約90分~120分
駆動時間	最長 約5時間
待受時間	最長 約100時間
外形寸法	約 58(W)×19(H)×8(D) mm
重量	約 11g(本体のみ)
動作時環境	温度:10~50℃ 湿度:20~70%(結露なきこと)
保存時環境	温度:10~80℃ 湿度:10~90%(結露なきこと)
その他	
保証期間	1年間

■注意事項

※本製品は、ヘッドセットタイプのイヤホンは使用出来ません。※本製品にはイヤホン/ヘッドホンは含まれておりません。※通信距離、通話時間、待機時間、充電時間は環境に依存します。※ペアリングされた機器によっては一部の携帯電話や機器によってノイズが入る場合があります。※都道府県によっては条例で運転中のヘッドセットの使用が制限されていることがあります。詳しくは所管の警察署などへご確認ください。※Bluetooth対応機器やパソコンによりヘッドセットとして使用できない場合があります。パソコンで使用する場合には、弊社のBluetoothアダプタ(別売)と併せてご利用ください。※携帯電話はハンズフリープロファイルでペアリングしてご利用ください。なお携帯電話によりハンズフリーが使用できない場合があります。詳しくは弊社ホームページで対応機種をご確認ください。※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp/>)を参照ください。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●BluetoothはBluetooth SIG, INC.の登録商標であり、ブラネックスコミュニケーションズはライセンスに基づき使用しています。
●「PlayStation」, 「プレイステーション」, 「PS3」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意: ご使用の際は必ずユーザーズ・マニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。