



# 前編

# ルータ・アクセスポイント 設定ガイド

## MZK-RP150N

Version: MZK-RP150N\_QIG-A\_V2

本製品をコンバータとして使用するとき、別紙「**コンバータ設定ガイド**」を参照してください。

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド(後編)」裏面(P8)の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

## 本製品の特長

### インターネットの接続と Wi-Fi を使う!

ルータモードで快適なインターネット接続と無線 LAN 環境を構築可能。パソコンやゲーム機をインターネットに接続でき、さらに無線 LAN も使えます。



### 今ある有線の環境に Wi-Fi を追加する!

すでにインターネットを使っていて Wi-Fi を追加する場合には、AP モードが便利。AP モードで簡単に Wi-Fi 無線 LAN を既存の環境に追加できます。



本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切り替えます。

## 手順の確認

### STEP 1 現在の接続状況を確認する

(本紙)

### STEP 2 インターネット回線と接続する

(本紙)

### STEP 3 無線LANでパソコンやiPhoneと接続する

(本紙)

本製品とパソコンやiPhone、iPadを無線LANで接続するときはこちらを参照します。

### STEP 4 接続状況を確認する

(ルータ・アクセスポイント設定ガイド 後編)

### STEP 5 本製品を手動で設定する

(ルータ・アクセスポイント設定ガイド 後編)

### STEP 6 インターネットの接続を確認する

(ルータ・アクセスポイント設定ガイド 後編)

#### 有線でパソコンと接続するとき

本製品とパソコンを有線(LANケーブル)で接続するときは「ルータ・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。

#### ゲーム機と接続するとき

本製品とゲーム機を接続するときは「ルータ・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。

## 必要なものを準備する

### ●同梱物

- MZK-RP150N (本製品)
- USB電源ケーブル
- LANケーブル




- ルータ・アクセスポイント設定ガイド(本紙)
- コンバータ設定ガイド
- 安全に関する説明書/保証書

### ●別途用意してください。

- LANポートまたは無線LAN搭載機器(パソコン、iPhoneやiPadなど)
- インターネットに契約したときの書類  
(インターネットの契約をしていないときは、先にインターネット回線を用意してください)

## 各部の名称

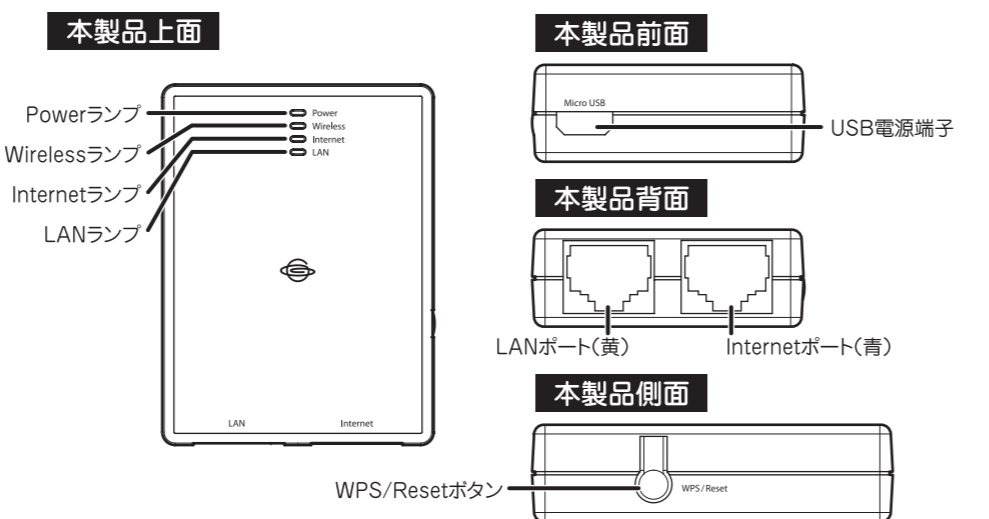


## さっそく、はじめましょう!

## STEP 1 現在の接続状況を確認する

はじめに現在のインターネットの接続状況を確認します。

- (1) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、有線でインターネット接続しているとき  
……………以下の「確認方法①」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (2) 現在、インターネットマンションやホテルで、有線でインターネット接続しているとき  
……………右記の「確認方法②」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (3) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、無線でインターネット接続しているとき  
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。
- (4) 今回、初めてインターネットに接続する場合  
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。


### 確認方法①

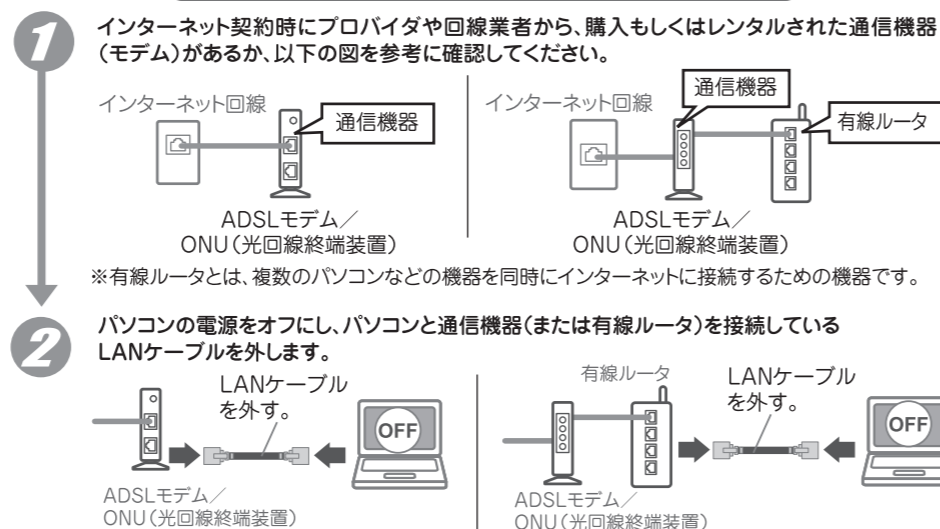

インターネットの契約をYahoo! BBやケーブルテレビとしているときは、通信機器のACアダプタを外し、30分ほど電源を切った状態にしてください。


Yahoo! BBやケーブルテレビの通信機器が直前まで接続していた情報を記憶しているため、他のネットワーク機器(本製品など)もインターネットに接続できない場合があります。30分ほど電源を切ることによって、記憶していた情報を消去し、インターネットの接続が可能になります。

### 確認方法②

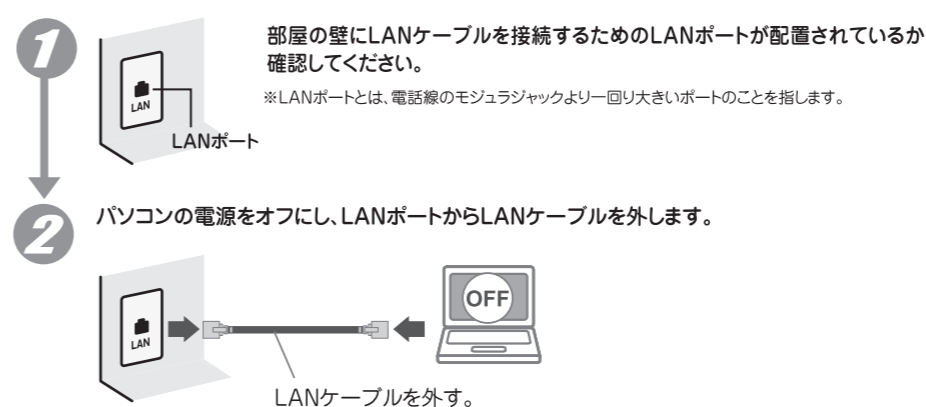


## STEP 2 インターネット回線と接続する

本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。

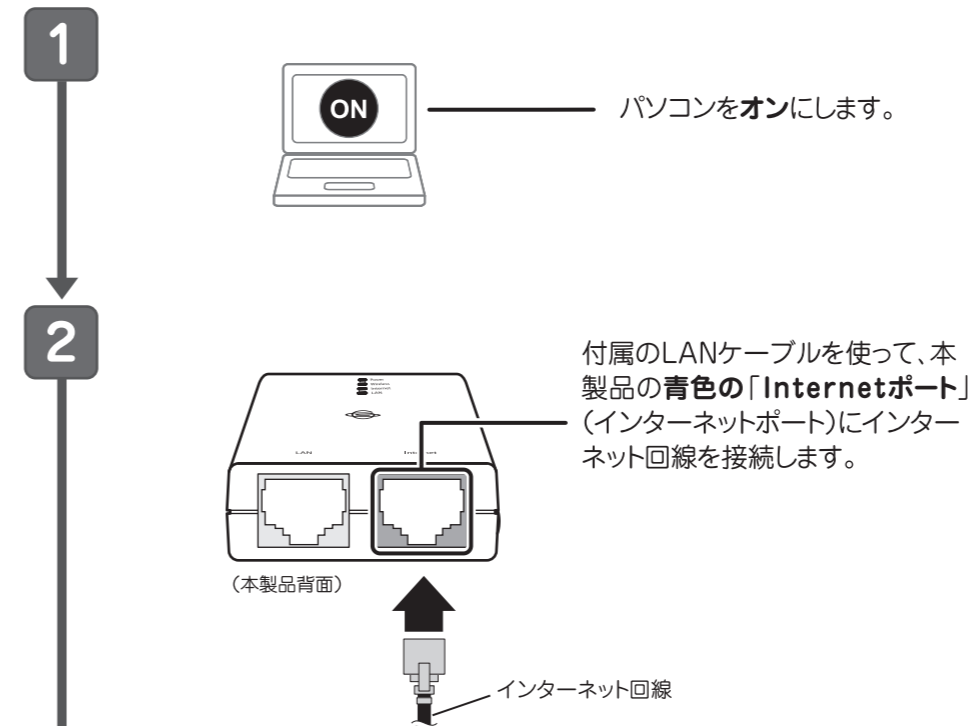


**インターネット回線の接続とは…**  
お使いの環境により、接続方法が異なります。以下を参考に付属のLANケーブルで接続してください。


#### 通信機器がある場合

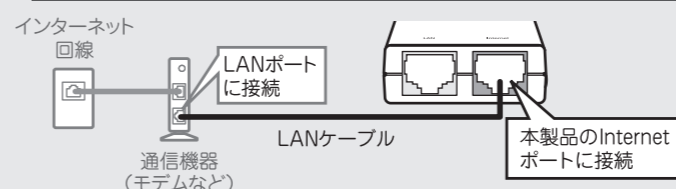




#### 有線ルータがある場合

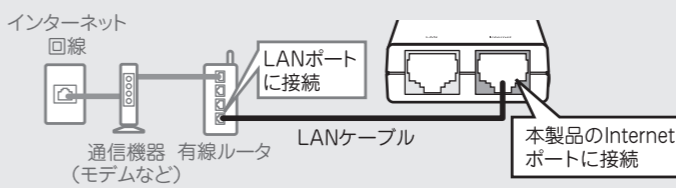

#### インターネットマンションやホテルの場合

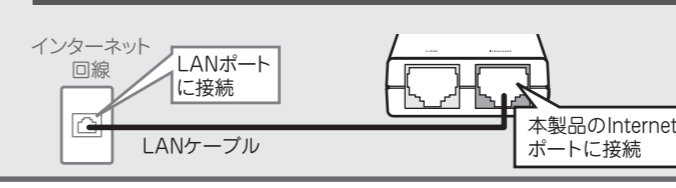


通信機器をオフにしているときは、電源を入れます。(電源がオンのときは次の手順に進みます)

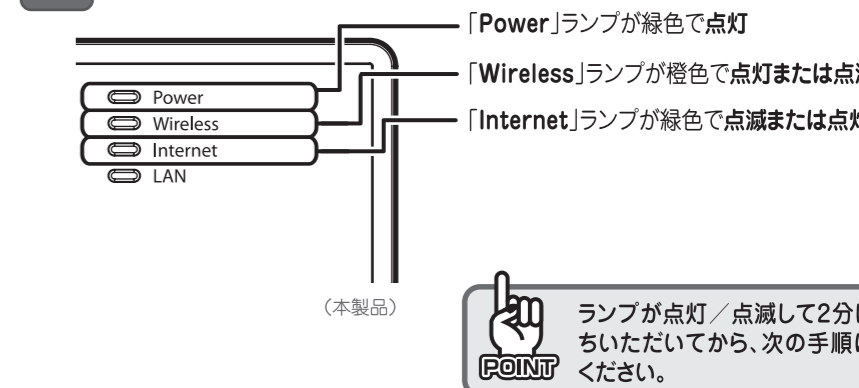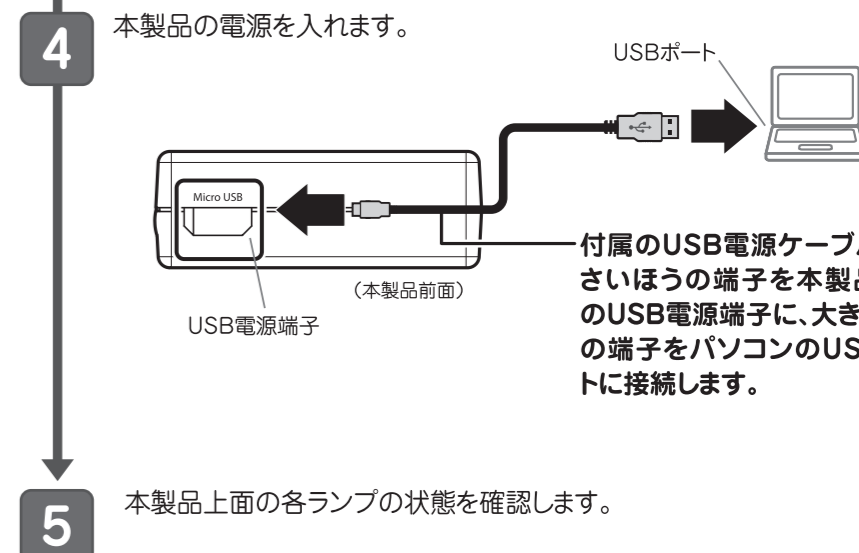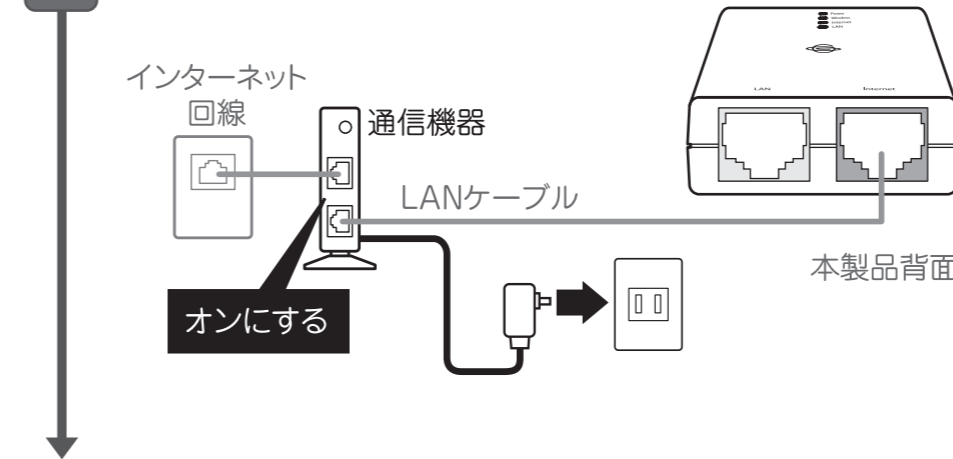

以上で接続は完了です。以下を参照し、次の手順に進みます。

### 無線LANでパソコンやiPhone、iPadと接続して設定するとき

- 以下の該当する環境を参照してください。
- ▶ Windows 7 で接続する……………「STEP 3」の「1」へ進んでください。
  - ▶ Windows Vista で接続する……………「STEP 3」の「2」へ進んでください。
  - ▶ Windows XP で接続する……………「STEP 3」の「3」へ進んでください。
  - ▶ Mac OS X で接続する……………「STEP 3」の「4」へ進んでください。
  - ▶ iPhone や iPad で接続する……………「STEP 3」の「5」へ進んでください。

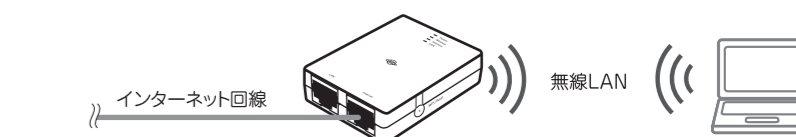

### 無線LANアダプタを使用して設定するとき

お使いの機器により接続方法が異なります。無線LANアダプタの取扱説明書をご確認頂き、以下の本製品初期値の内容を設定後、STEP 4へ進んでください。

- 【本製品の初期値】
- ・SSID : ap-pc-●●●●●●
  - ・暗号化キー : 12345678
  - ・認証方式 : WPA2
  - ・暗号化方式 : AES
  - ・キーフォーマット : パスフレーズ


本製品のSSID(ネットワーク名)は、本製品底面のラベルに記載されています。
出荷時設定値 ユーザー名: admin
ドメイン名: rp.setup パスワード: password
SSID 1: ap-pc-●●●●●●
SSID 2: ap-game-●●●●●●

### WPSボタンを使って無線LAN接続するとき

- ▶ WPS ボタンで接続する……………「STEP 3」の「6」へ進んでください。

### 有線(LANケーブル)でパソコンと接続して設定するとき

- ▶ 有線(LANケーブル)で……………「ルータ・アクセスポイント設定ガイド(後編)」裏面(P7)の「有線でパソコンと接続するとき」を参照してください。

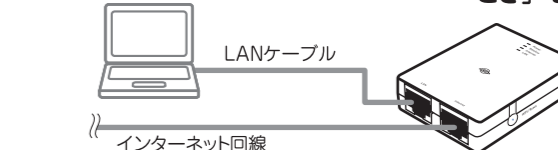

## STEP 2でこまったときは…?

**電源が入らないのですが**

本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。

- ・USB電源ケーブルが正しく接続されていますか?
- ・他製品のUSB電源ケーブルを使用していないですか?
- ・延長コードやUSBハブを使用しないで電源をつないでみてください。
- ・他のUSBポートに変えてみてください。
- ・正しい電源、電圧で使用していますか?

それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性がございますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。

# STEP 3 無線LANでパソコンやiPhoneと接続する


本製品とパソコンやiPhone、iPadを無線LANで接続します。該当する機器を参照してください。

- 有線でパソコンと接続するとき  
本製品とパソコンを有線(LANケーブル)で接続するときは「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。
- ゲーム機を接続するとき  
本製品とゲーム機を接続するときは「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の裏面を参照してください。

## 1. Windows 7

内蔵無線LANを有効にするための「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

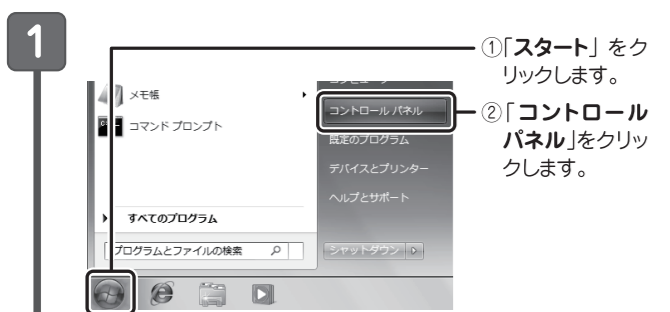


- 1 「スタート」をクリックします。
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。




- 3 「インターネットへの接続」をクリックします。

※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワークの状態とタスクの表示」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順4に進みます。  
※コントロールパネルがアイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順4に進みます。

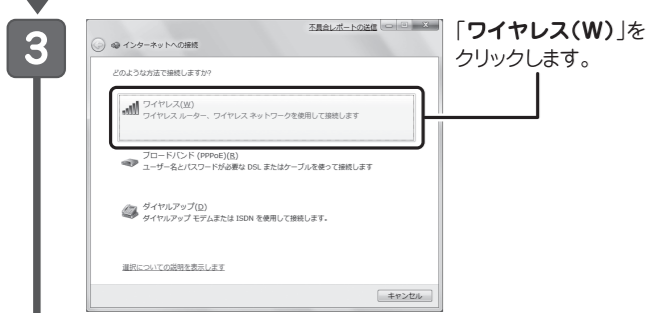

- 3 「ワイヤレス(W)」をクリックします。

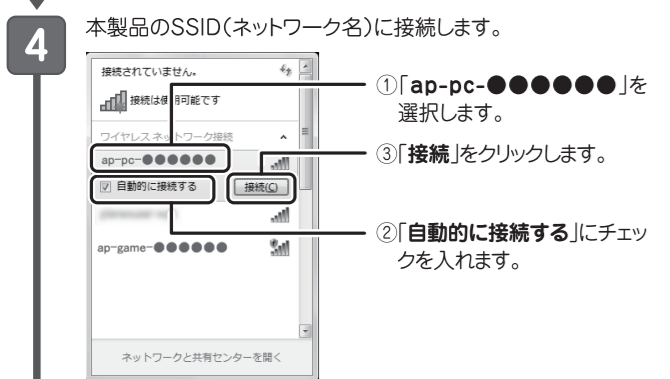

- 4 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

- 1 「ap-pc-●●●●●●」を選択します。
- 3 「接続」をクリックします。
- 2 「自動的に接続する」にチェックを入れます。

POINT  
□本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品底面のラベルに記載されています。



- 「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、以下の操作をしてください。
  - ・画面右上の + をクリックして更新してください。
  - ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。


- 5 本製品の暗号化キーを入力します。



- 1 「12345678」を半角英数で入力します。
- 2 「OK」をクリックします。

POINT  
「接続できませんでした」と表示されたときは、入力が誤りがあります。「キャンセル」をクリックし、もう一度1から接続してください。

- 6 接続状態を確認します。

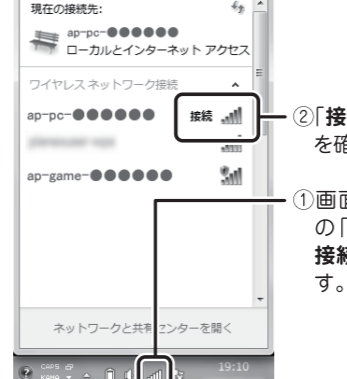


- 2 「接続」と表示されていることを確認します。

- 1 画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。

POINT  
●「制限付きアクセス」などと表示される場合は、2~3分ほどお待ちいただいたり、「接続」と表示されているか確認してください。  
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

- 7 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

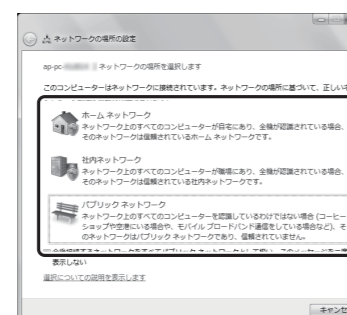


※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。  
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。


## 2. Windows Vista

POINT  
内蔵無線LANを有効にするための「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

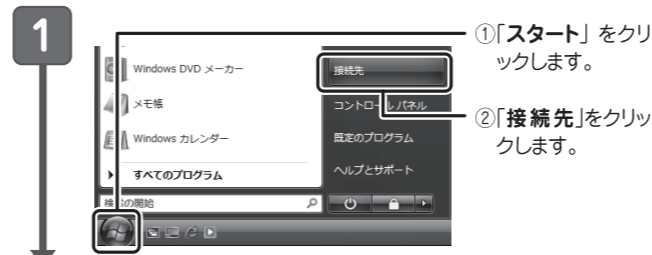

- 1 「スタート」をクリックします。
- 2 「接続先」をクリックします。

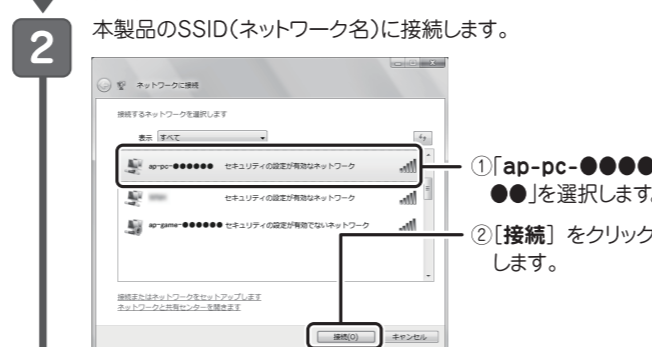


- 1 「ap-pc-●●●●●●」を選択します。
- 2 「接続」をクリックします。

POINT  
□本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品底面のラベルに記載されています。




- 「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、以下の操作をしてください。
  - ・画面右上の + をクリックして更新してください。
  - ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LANがオンになっているかを確認してください。

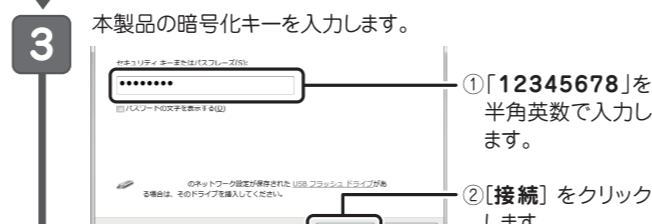


- 1 「12345678」を半角英数で入力します。
- 2 「接続」をクリックします。

POINT  
「接続できません」と表示されたときは、入力が誤りがあります。「閉じる」をクリックし、もう一度1から接続してください。

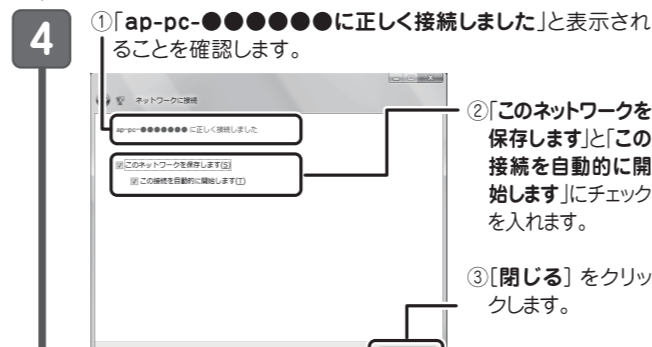

- 4 「ap-pc-●●●●●●」に正しく接続したことを確認します。
- 2 「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。
- 3 「閉じる」をクリックします。

POINT  
●「接続に失敗しました」などと表示される場合は、2~3分ほどお待ちいただいたり、もう一度1から接続してください。  
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

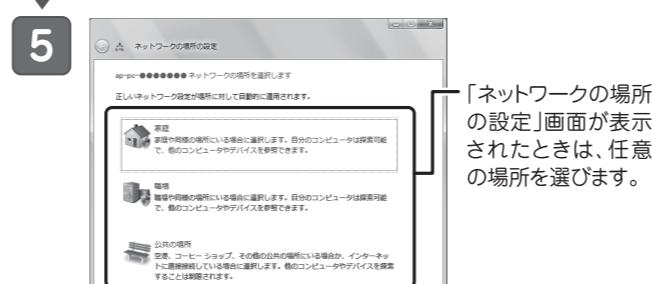

- 5 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

POINT  
※ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、「続行」をクリックし、次の画面で「閉じる」をクリックします。  
※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。  
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。


## 3. Windows XP

POINT  
内蔵無線LANを有効にするための「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。操作方法が不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。



- 1 「スタート」をクリックします。
- 2 「コントロールパネル」をクリックします。

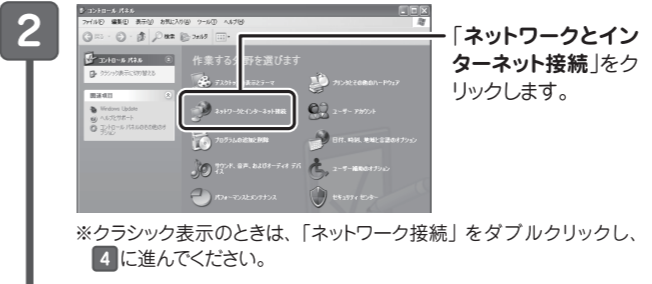


- 1 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

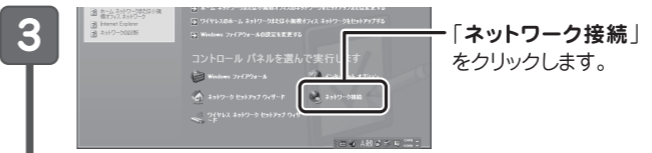

- 3 「ネットワーク接続」をクリックします。



- 1 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。
- 2 「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

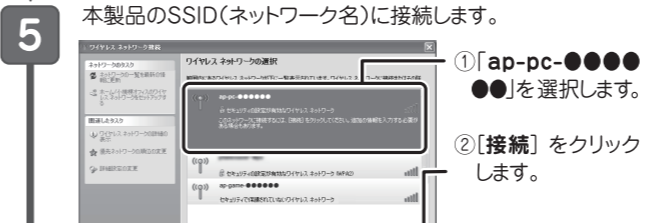


- 5 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
- 1 「ap-pc-●●●●●●」を選択します。
- 2 「接続」をクリックします。


POINT  
□本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品底面のラベルに記載されています。



- 「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、もう一度メニューバーの「AirMac」をクリックしてください。

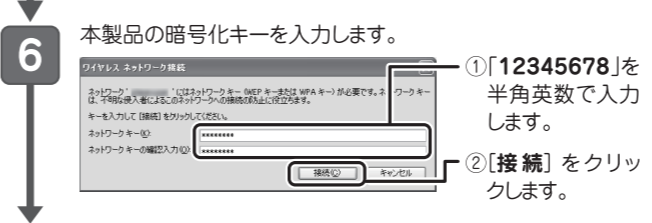

- 6 本製品の暗号化キーを入力します。
- 1 「12345678」を半角英数で入力します。
- 2 「接続」をクリックします。

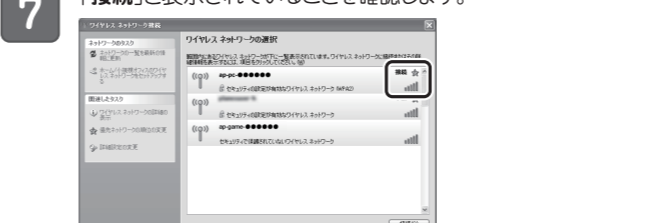

- 7 「接続」と表示されていることを確認します。

POINT  
●「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わらないときは、「暗号化キー」に間違いがあります。「切断」をクリックし、もう一度1から接続してください。  
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。

## 4. Mac OS X

※Mac OS X 10.5の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6/10.4も同じ操作となります。(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)



- 1 画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
- 2 「AirMacを入にする」をクリックします。


POINT  
※「AirMacを切にする」と表示されているときは、2へ進んでください。

POINT  
メニューバーに「AirMac」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。

- 1 画面左上のアップルメニュー をクリックします。
- 2 「システム環境設定」をクリックします。
- 3 「ネットワーク」をクリックします。
- 4 ネットワーク画面左の「AirMac」をクリックします。




- 5 ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。
- 6 画面を閉じ、1に戻ります。

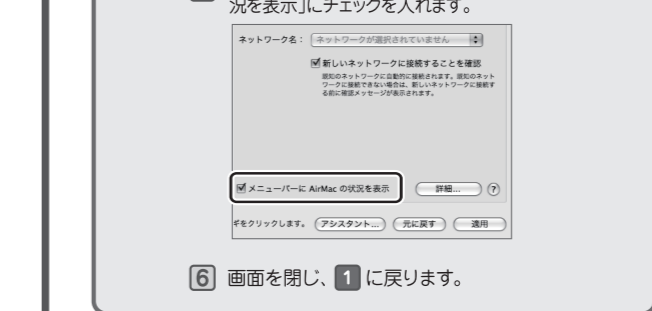


- 2 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
- 1 画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
- 2 「ap-pc-●●●●●●」をクリックします。



POINT  
□本製品に初期設定されているSSID(ネットワーク名)は、本製品底面のラベルに記載されています。

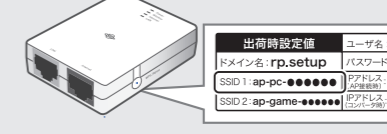

- 「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 「ap-pc-●●●●●●」が表示されないときは、もう一度メニューバーの「AirMac」をクリックしてください。

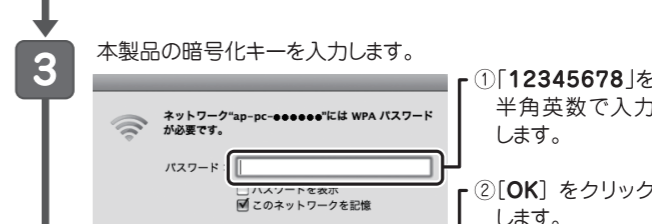

- 3 本製品の暗号化キーを入力します。
- 1 「12345678」を半角英数で入力します。
- 2 「OK」をクリックします。

POINT  
「接続に問題がありました」と表示されたときは、「暗号化キー」に間違いがあります。「OK」をクリックし、もう一度1から接続してください。



- 4 ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。
- 2 「ap-pc-●●●●●●」にチェックマークが付いていることを確認します。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

POINT  
以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。

## 5. iPhone・iPad

以下の手順はiPhoneの画面で説明しますが、iPadを使用するときは、以下の手順を参考に接続してください。



- 1 「設定」-「Wi-Fi」をタップし、Wi-FiをONにします。




- 2 「ワイヤレスネットワークを選択」にて、「ap-pc-●●●●●●」をタップします。  
※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

POINT  
パスワード入力画面が表示されます。



- 3 本製品の暗号化キーを入力します。
- 1 「12345678」を半角英数で入力します。
- 2 「JOIN」をタップします。

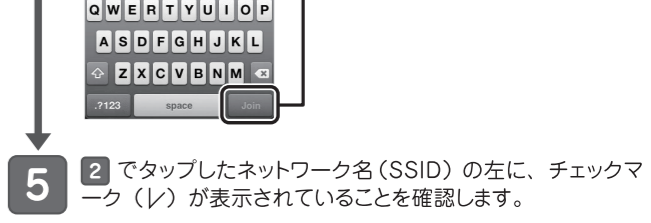


- 5 2でタップしたネットワーク名(SSID)の左に、チェックマーク(✓)が表示されていることを確認します。

POINT  
以上で接続は完了です。別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。


## 6. WPS ボタンを使う

ご利用の無線LAN子機がWPS機能に対応している場合は、本製品本体の「WPS ボタン」を使って、簡単に無線LAN設定を行うことができます。

POINT  
□WPS機能を使用すると、本製品の無線LANセキュリティの初期設定が書き換わる為、本紙記載の暗号化キーでは接続できません。1台のパソコンで無線LAN接続するときにご使用ください。  
□複数台の機器を無線LAN接続する場合には、手動にて「SSID: ap-pc-●●●●●●」, 「暗号化キー: 12345678」をそれぞれ設定してください。

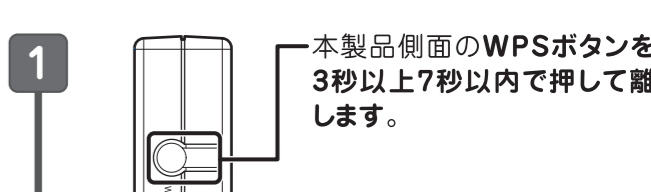

- 1 本製品側面のWPSボタンを3秒以上7秒以内で押し続けて離します。

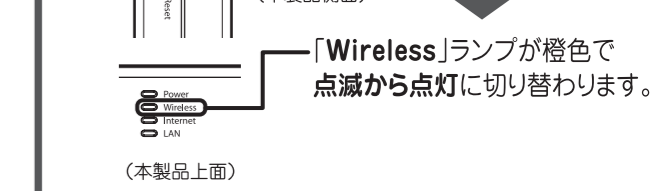

- 1 「Wireless」ランプが橙色で点滅から点灯に切り替わります。

POINT  
無線LAN子機の「WPSボタン」、または接続ユーティリティ上の「WPS」ボタンを押します。

POINT  
●本製品の「WPSボタン」を押してから2分以内に操作を行ってください。  
●WPSボタンの有無や位置については、各機器毎に異なります。詳細は各無線LAN子機の取扱説明書をご確認ください。

POINT  
別紙「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(後編)」の「STEP 4」へ進みます。

## STEP 3でこまったときは...

無線LANが接続できません

- 本製品と無線LAN子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物がない所で、本製品に近い位置で、再度接続をお試しください。
- 電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジや他通信機器から離れた接続してください。
- パソコンを再起動してください。

# ルータ・アクセスポイント 設定ガイド

Version: MZK-RP150N\_QIG-B\_V1.1

- 本製品をコンパタとして使用するとき、別紙「コンパタ設定ガイド」を参照してください。
- 本紙は「ルータ・アクセスポイント設定ガイド(前編)」の続きです。先に「ルータ・アクセスポイント設定ガイド(前編)」を参照してください。

## STEP 4 接続状況を確認する

環境によってはこの時点でインターネットの接続が可能です。このため、ここではインターネットが接続できるかどうかを確認します。

### インターネットの接続



#### 確認方法

- 1 お使いのパソコンのWEBブラウザを起動します。  
iPhoneやiPadをお使いのときは、Safariを起動してください。
- 2 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter>キーを押します。
- 3 WEBブラウザに表示される画面を確認します。  
※お使いの環境により、WEBブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかかることがあります。

#### 弊社のホームページが表示されたとき



#### インターネットの設定は完了です。


設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。

引き続き、他のパソコンを接続するときは、以下を参照してください。

▶他の無線LAN内蔵パソコンやiPhone/iPadで接続するとき  
→「STEP 3」を参照して、該当する機器を接続してください。

▶他のパソコンを有線で接続するとき  
→本紙裏面の「有線でパソコンと接続するとき」を参照して、LANポートにLANケーブルを接続してください。

#### ホームページがエラーで表示されたとき

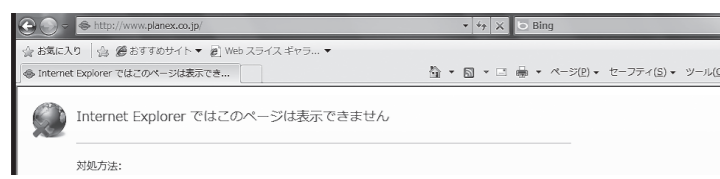

#### インターネットの設定が必要です。WEBブラウザを閉じて「STEP 5」に進んでください。

## STEP 5 本製品を手動で設定する

本製品のインターネット接続を手動で設定します。インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。


**POINT** ここでの手順はインターネットの設定のみです。本製品のIPアドレス、セキュリティの設定は行いません。

- 1 お使いのパソコンのWEBブラウザを起動します。  
(左記の画面はWindows7を使用したときの例です)

**POINT** iPhoneやiPadをお使いのときは、Safariを起動してください。

- 2 アドレス欄に「rp.setup」を入力し、<Enter>キーを押します。  
※アドレス欄に「rp.setup」と入力してもログイン画面が表示されない場合は、「192.168.111.1」と入力してアクセスしてください。  
※お使いの環境により、WEBブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。そのときは起動するまでお待ちください。

WEB設定画面へのログイン画面が表示されます。

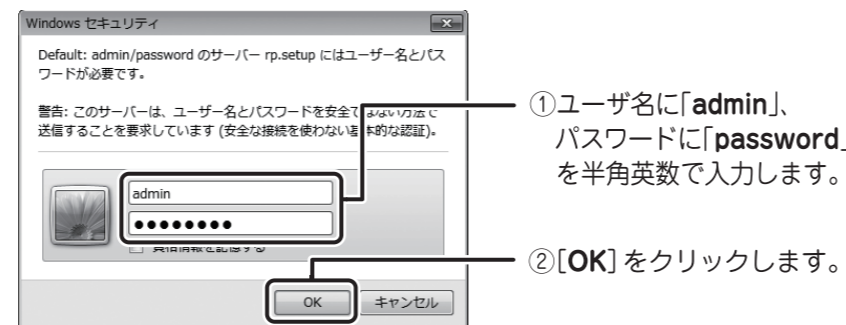


①ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を半角英数で入力します。


②[OK]をクリックします。

※環境により上記の画面が表示されるまで、時間がかかることがあります。

WEB設定画面が表示されます。「セットアップウィザード」をクリックします。

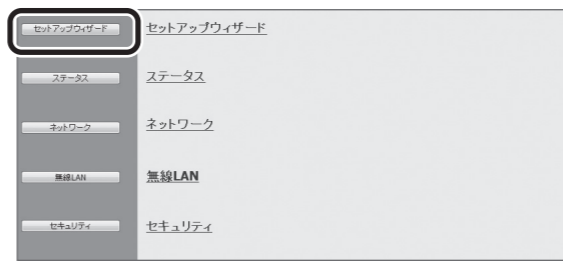


[次へ]をクリックします。

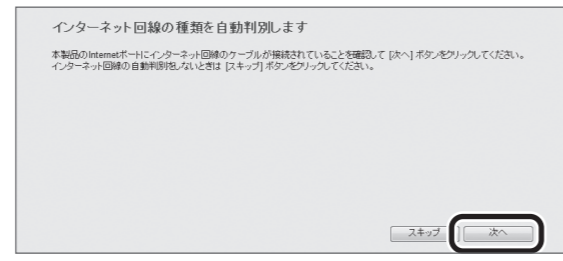

- 6 ①「[PPPoE]接続です」と表示されていることを確認します。  
②[次へ]をクリックします。


**POINT** □「判別に失敗しました」と表示されたとき  
▶下記の点を再度ご確認頂いたうえで、セットアップウィザードを再度実行してください。  
・本製品と通信機器(モデム)とが、LANケーブルでしっかりと接続されているか確認してください。  
・通信機器(モデム)の電源が入っているか確認してください。

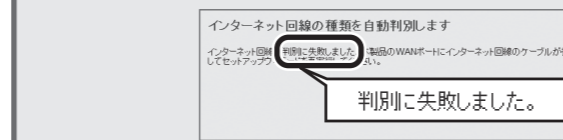

- 7 ① PPPoE と表示されていることを確認します。  
②「ユーザー名」にプロバイダ指定のユーザー名を入力します。  
③「パスワード」にプロバイダ指定のパスワードを入力します。  
④「OK」をクリックします。


- ユーザー名は、事業者により「ログイン名」、「接続ユーザー名」、「ユーザーID」などと表記する場合があります。
- 大文字小文字に注意し、半角英数で入力してください。

「設定の保存に成功しました。」と表示されますので、[適用]をクリックします。

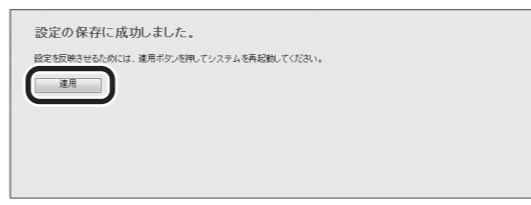


本製品が再起動します。

[OK]をクリックします。

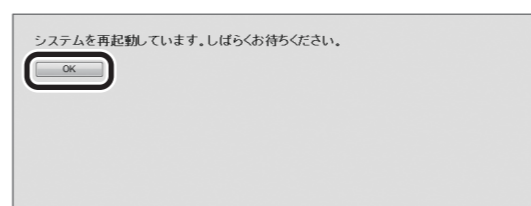

**POINT** [OK]をクリックしたあとに、WEBブラウザがエラー表示したときは…  
●インターネット接続するまで時間がかかる場合があります。2分程お待ちいただいた後、ブラウザの更新ボタンをクリックしてください。  
●別の無線LANルータと無線LAN接続しているときは、切断してください。

10 トップ画面が表示されます。画面右上の [X] をクリックして、画面を閉じます。

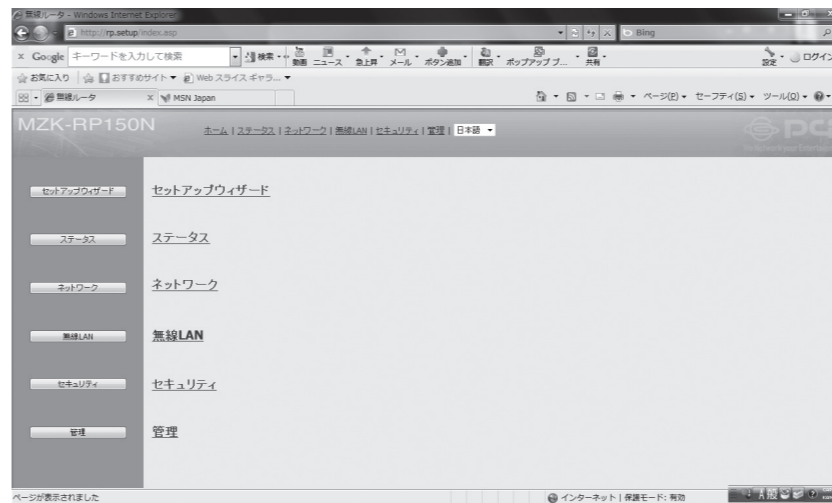

※ログイン画面やエラー画面が表示されたときも同様に画面を閉じてください。

以上で設定は完了です。続いて「STEP 6」へ進みます。

## STEP 6 インターネットの接続を確認する

最後にインターネットの接続を確認します。

- 1 お使いのパソコンのWEBブラウザを起動します。  
(左記の画面はWindows7を使用したときの例です)

**POINT** iPhoneやiPadをお使いのときは、Safariを起動してください。

- 2 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter>キーを押します。

3 弊社のホームページが表示されることを確認します。  
※お使いの環境により、WEBブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかかることがあります。



以上で全ての手順は完了です。

設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。引き続き、他のパソコンを接続するときは、以下を参照してください。

### 他の無線LAN内蔵パソコンやiPhone/iPadで接続するとき

……「STEP 3」を参照して、該当する機器を接続してください。

### 他のパソコンを有線で接続するとき

……本紙裏面の「有線でパソコンと接続するとき」を参照して、LANポートにLANケーブルを接続してください。

### ゲーム機を接続するとき

……本紙裏面の「ゲーム機と接続するとき」を参照してください。

## STEP 5,6でこまったときは…?

WEB設定画面にログインできません  
「セットアップウィザード」で設定できません

●セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、セキュリティソフトの取扱説明書などを確認ください。

●設定するパソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。IPアドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。

●本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試しください。  
→初期化の方法は裏面の「初期化について」を参照してください。

インターネットに接続できません


●設定後、すぐにはつながない場合があります。2~3分程お待ち頂き、再度お試しください。  
●設定するパソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。IPアドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。

## 有線でパソコンと接続するとき

本製品とパソコンを有線(LANケーブル)で接続します。

ここで手順では、LANケーブルがもう1本必要になります。別途準備してください。


1 本製品のLANポート(黄色)と、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。

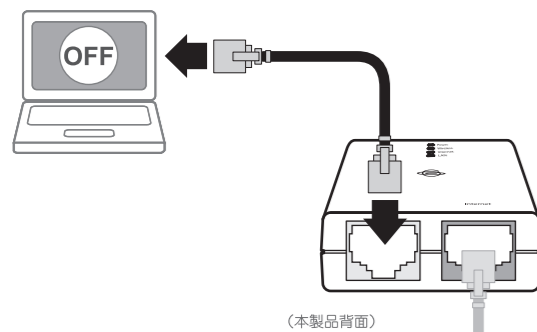

(本製品背面)


POINT LANポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きいポートのことを指します。※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。

2 パソコンをオンにします。

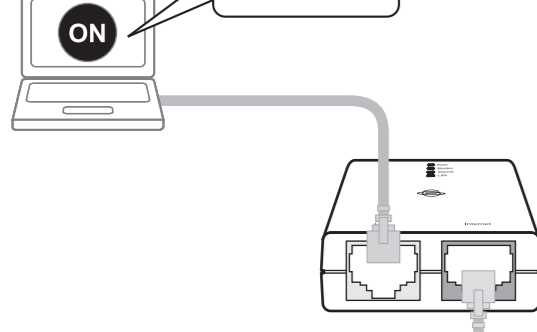

(本製品背面)

3 「LAN」ランプが緑色で、点滅または点灯することを確認します。

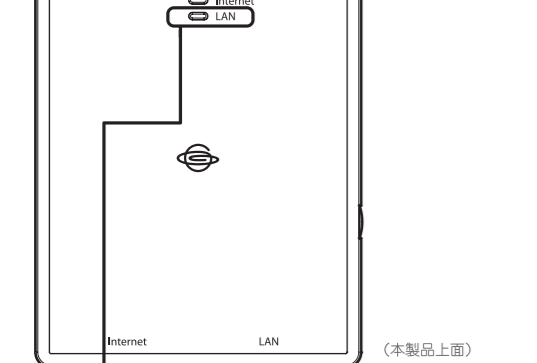

(本製品上面)

POINT

- 約1分お待ちいただいた後、次の手順に進んでください。
- ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

以上で接続は完了です。本製品の設定を行っていないときは、本紙表面の「STEP 4」へ進みます。

### こまったときは…?

#### LANランプが点灯しません

- 本製品底面の「LAN」ポートにLANケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
- LANケーブルの不良も考えられるので、他のLANケーブルで接続し直してください。

## ゲーム機と接続するとき

### 1. Wii

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

1 Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。

2 「Wii 本体設定」を選びます。



3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。



4 「接続設定」を選びます。

5 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。



6 「Wi-Fi 接続」を選びます。



7 「アクセスポイントを検索」を選びます。



8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。

9 ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-●●●●●●※」をタッチします。



※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

POINT

- ネットワーク名 (SSID) は、本製品底面のラベルに記載されています。
- 「ap-game-●●●●●●※」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください。



10 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選びます。

11 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」を選びます。

12 接続テストに成功したら、設定は完了です。

以上で設定は完了です。


### 2. PS3

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。 ※PS3 本体のバージョンを最新にして、設定を行ってください。 ※無線 LAN の設定は、40GB 以上の本体を使用してください。


1 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。

2 「インターネット接続」が「有効」になっていることを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。


3 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。

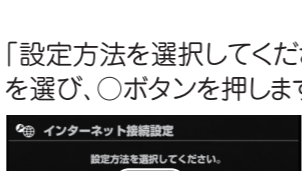


4 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。

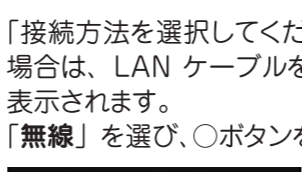

5 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されます。「無線」を選び、○ボタンを押します。

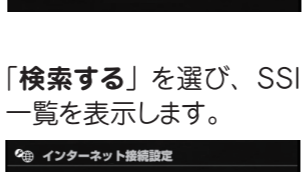

6 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。

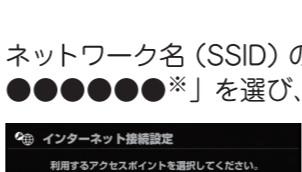


7 ネットワーク名 (SSID) の一覧から「ap-game-●●●●●●※」を選び、○ボタンを押します。




POINT

- ネットワーク名 (SSID) は、本製品底面のラベルに記載されています。
- 「ap-game-●●●●●●※」が表示されないときは、「×」ボタンを押してから、再度「検索する」を選んで再検索してください。

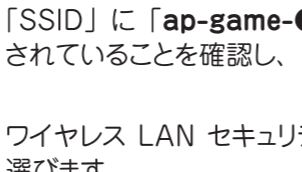

8 「SSID」に「ap-game-●●●●●●※」が表示されていることを確認し、右方向キーを押します。

9 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。

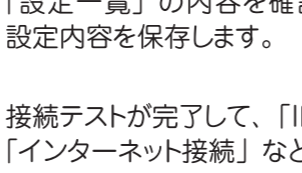

10 「設定一覧」の内容を確認し、○ボタンを押して設定内容を保存します。

11 接続テストが完了して、「IP アドレス取得」・「インターネット接続」などに成功したら、設定は完了です。

以上で設定は完了です。


### 3. DSi/DSi LL

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。


1 ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。




2 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。

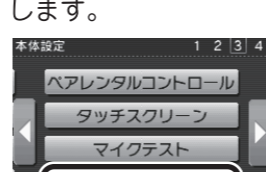


3 「接続設定」をタッチします。

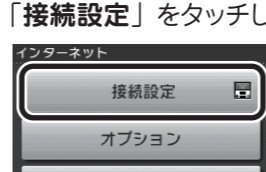

4 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。

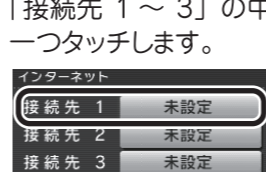

5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

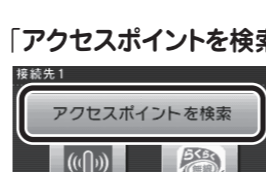

6 ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-●●●●●●※」をタッチします。




POINT

- ネットワーク名 (SSID) は、本製品底面のラベルに記載されています。
- 「ap-game-●●●●●●※」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください。



7 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。

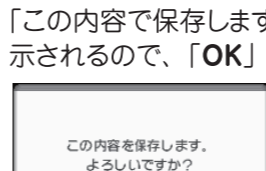

8 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。

9 接続テストに成功したら、設定は完了です。

以上で設定は完了です。

●ブナックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブナックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 ●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。

### 4. DS Lite

1 Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿し込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。

2 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。 ※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。

3 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。

4 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。

5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

6 ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-●●●●●●※」をタッチします。



7 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。

8 「接続テストに成功しました。」と表示されたら、設定は完了です。

### 5. PSP

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。

2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。

3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。

4 「新しい接続の作成」を選びます。

5 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。

6 ネットワーク名 (SSID) の一覧から「ap-game-●●●●●●※」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

POINT

- ※ネットワーク名 (SSID) は、本製品底面のラベルに記載されています。
- ※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。

8 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

9 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

10 「設定一覧」の内容を確認し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。

11 ○ボタンを押して設定内容を保存します。

12 設定内容が保存されたら、「接続テストをする」を選び、○ボタンを押します。

13 接続テストが終了し、接続名や SSID などが表示されたら、設定は完了です。

●iPhone は Apple Inc. の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社ライセンスに基づき使用されています。 ●ニンテンドー DS・ニンテンドー DS Lite・Wii は、任天堂の登録商標です。 ●ニンテンドー DSi は、任天堂の登録商標です。 ●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の登録商標です。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

ブナックス MZK-RP150N で 検索

携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。

(http://www.planex.co.jp/mobile/)



## 初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試しください。

- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき

初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

- 1 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2 本製品上面の「Power」ランプが点滅するまで、本製品側面の WPS ボタンを長押しします。(10 秒以上)
- 3 しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

初期化が完了したら、「ルーター・アクセスポイント設定ガイド(前編)」の「STEP 2」の手順から設定を行ってください。

## 工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログイン ID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	ルーターモード動作時：192.168.111.1 アクセスポイント動作時：XXX.XXX.XXX.250 コンバーターモード動作時：XXX.XXX.XXX.249 ※お使いの環境に更新されます。
ネットワーク名 (SSID)	※本製品側面のラベルにある「SSID1」、「SSID2」をご確認ください。 ※「●●●●●●」が製品ごとに異なります。 SSID 1: ap-pc-●●●●●●※ SSID 2: ap-game-●●●●●●※
暗号化キー	12345678      なし
認証方式	WPA2      -
暗号化方式	AES      -
キーフォーマット	パスフレーズ      -

## ユーザズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザズ・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。  
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-rp150n.shtm1

●PSP、PS3 は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。