

4in1 センサー for カメラ発!

Planex Cloud Connect

取扱説明書


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品は4種類のセンサー（ドア／窓開閉、温度、湿度、照度）を搭載した Z-Wave® 対応の 4in1 センサーです。


同梱物

本製品をご使用になる前に、同梱されている付属品をご確認ください。
パッケージ内容に欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。







※付属の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合がございます。
早めに新しい電池とお取り替えください。

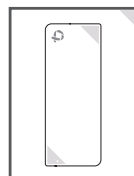


本体

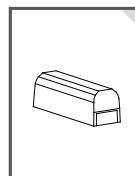

マグネット

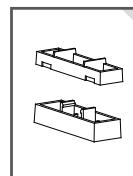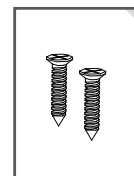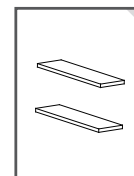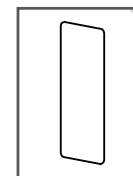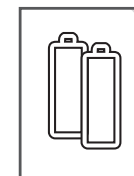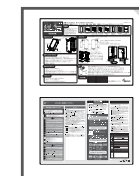マグネット用
ブラケット 2 種マグネット用
ネジ x 2 本両面テープ
x 2 枚マグネット
平面タイプ単 4 電池
x 2 本※本紙
取扱説明書 + 保証書

各部のはたらき

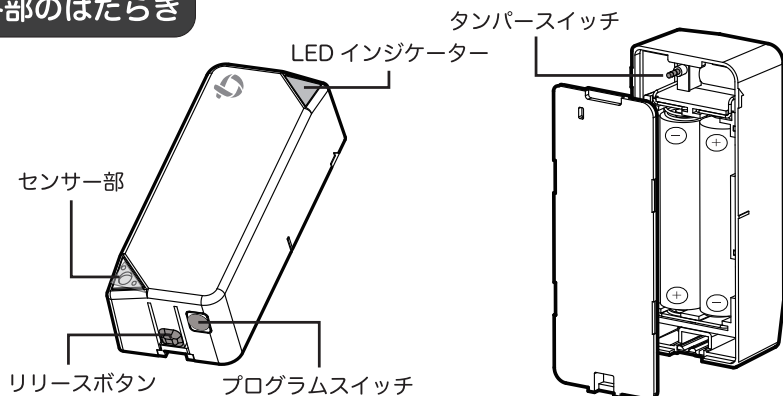

親機への登録／削除方法

1. リリースボタンを押して背面カバーを開き、電池を入れます。
2. 親機で本製品の登録または削除操作をします。(親機の説明書をお読みください)
3. 親機から 1m 以内の距離で本製品のプログラムスイッチを一回押します。
4. 親機側で本製品が登録または削除されたことを確認してください。
5. 背面カバーを閉じます。

登録状態の確認方法


1. 電池が入っていることを確認します。
2. 本製品のプログラムスイッチを一回押します。
3. 本製品が親機にまだ登録されていない場合：LED インジケーターが 5 回点滅します。
本製品が親機に既に登録されている場合：LED インジケーターが 1 回点滅します。

初期化方法

1. リリースボタンを押して背面カバーを開きます。
2. 電池が入っていることを確認します。
3. プログラムスイッチを 10 秒以内に 10 回以上押します。

取付方法

ドアその他の開閉センサーとしてお使いになる場合

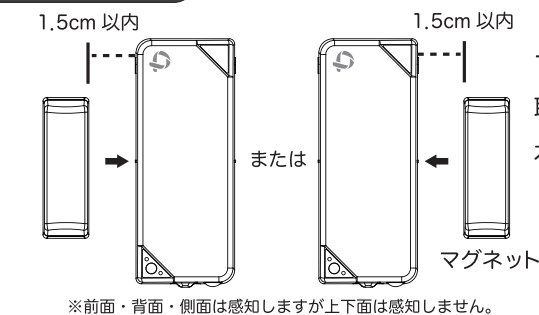

マグネットは付属のネジか両面テープを使って固定します。取付場所によってブラケットを使用してマグネットの位置を調整します。引き戸に取り付ける場合は平面タイプのマグネットを使用できます。



ブラケット：
2 種類の高さがありますので、状況にあわせてお使いください

マグネットは図のように本体から 1.5cm 以内に
取り付けてください。
本体は添付の両面テープを使って固定します。


取り付けイメージ



取り付けイメージ

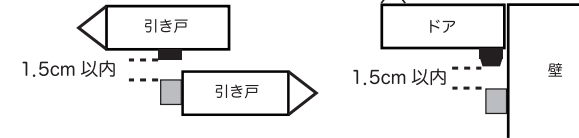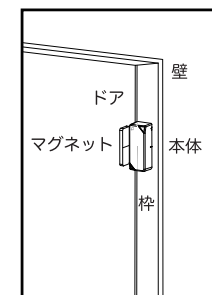

動作

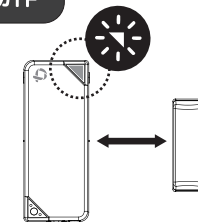

- ドアや窓が開閉すると LED インジケーターが 1 回点滅し親機に通知を行います。
- 通知が無いときは 1 分毎に温度に応じて LED インジケーターが以下の色で 1 回点滅します。
15℃以下：緑 15～23℃：青 23～28℃：黄 28～36℃：オレンジ 36℃以上：赤
- 温度、湿度、照度が親機によって設定された範囲を超えた場合、親機に通知を行います。
- 本体の背面カバーが開かれると LED インジケーターが 1 回点滅し親機に通知を行います。(タンパー通知)
- 本体の背面カバーが閉じられると 2 秒後に親機に通知を行います。

主な仕様

プロトコル	Z-Wave™ (ZM5202)
対応周波数	922 ～ 926MHz (日本)
動作距離	30m (見通し)
動作温度範囲	-10℃～ 60℃
電池	単四電池 2 本