

4 本製品の使い方

ここでは、本製品のインストール後の使い方について説明します。

●**インストール後は、本製品だけの特別な設定はありません。**
一般的なLAN環境への接続であれば、LANケーブルをつなげばすぐに使用できます。

※ 環境によっては、OS上でネットワーク設定が必要ことがあります。その場合は、お使いのモデル、ルータなどのネットワーク周辺機器の取扱説明書やネットワーク管理者へご確認ください。

●**本製品を取り外すときは**
コンピュータを終了してから取り外してください。
Windows XP/2000のときは、コンピュータの起動中でも以下の手順で取り外せます。

①画面右下のシステムトレイに表示されている「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

②表示されたメッセージ上でクリックします。

③画面の指示にしたがって操作し、本製品を取り外します。

5 本製品の削除方法

ここでは本製品のアンインストールの手順をOS別に説明します。

Windows Vista

①「スタート」から「コントロールパネル」をクリックします。

▼「コントロールパネル」が表示されます。

②「ハードウェアとサウンド」をクリックします。

③「デバイスマネージャ」をクリックします。

▼「ユーザーアカウント制御」が表示されます。

④「続行」をクリックします。

▼「デバイスマネージャ」が表示されます。

⑤「ネットワークアダプタ」の左のプラス記号(+)をクリックします。

⑥「ASIX AX88772 USB2.0 to Fast Ethernet Adapter」を右クリックし、「無効」をクリックします。

▼「このデバイスを無効にすると…」画面が表示されます。

⑦「はい」をクリックします。

⑧「ASIX AX88772 USB2.0 to Fast Ethernet Adapter」を右クリックし、「削除」をクリックします。

▼「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。

⑨「このデバイスのドライバソフトウェアを削除する」をクリックしてチェックを入れ、[OK]をクリックします。

▼アンインストールが開始され、アンインストール完了のメッセージが表示されます。

⑩**本製品をコンピュータから取り外します。**

Windows XP/2000

①「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

▼「システムのプロパティ」が表示されます。

②「ハードウェア」タブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックします。

③「ネットワークアダプタ」の「+」をクリックして「-」にします。

④「ネットワークアダプタ」の下にある「ASIX AX88772 USB2.0 to Fast Ethernet Adapter」を削除します。

Windows Me/98SE

①「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

▼「システムのプロパティ」が表示されます。

②「デバイスマネージャ」タブをクリックします。

③「ネットワークアダプタ」の「+」をクリックして「-」にします。

④「ネットワークアダプタ」の下にある「ASIX AX88772 USB2.0 to Fast Ethernet Adapter」を削除します。

トラブルシューティング

ここではよくある質問と回答をご紹介します。

Q1 本製品を取り付けてコンピュータを起動すると、起動できなかったり本製品が動作しなかったりすることがある。

A1 コンピュータによっては、電源供給能力や周辺機器の制御の関係で本製品を取り付けた状態では起動できない場合があります。その場合は、コンピュータの起動が済んでから、本製品を取り付けることをお勧めします。

Q2 Windows 98SEでインストールは正常にできたが、通信ができない。

A2 IPアドレスが自動取得のときは、以下のことを確認します。

①「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

②「winipcfg」と入力して「OK」をクリックします。

▼「IP設定」が表示されます。

③画面右上の「▼」をクリックして「USB2.0 to Fast Ethernet Adapter」を選びます。

④「すべて解放」をクリックし、「すべて書き換え」をクリックします。

⑤「IPアドレス」、「サブネット マスク」、「デフォルト ゲートウェイ」に適切な値が表示されることを確認し、画面を閉じます。

※「USB2.0 to Fast Ethernet Adapter」が表示されないときは、以下の手順でTCP/IPの再インストールをお試しください。

コントロールパネルから「ネットワーク」を開き、「TCP/IP -> USB2.0 to Fast …」を一旦削除してから、[追加]→「プロトコル」→ [追加]→「Microsoft」→「TCP/IP」→「OK」の順番をクリックします。画面が戻りますので「OK」をクリックし画面の指示に従って、コンピュータを再起動します。

Q3 本製品をインストールしてあると、Windowsの起動が遅くなる。

A3 IP自動取得の設定にしてあるときに、IPが取得できない状況だと発生する場合があります。Windowsの仕様です。

Q4 本製品のインストール後、Windowsの起動時に文字化けのようなメッセージが表示されたり、「ファイルが読み込めない」というエラーメッセージが表示されたりする。

A4 OS上でネットワークコンポーネントが正常にインストールされていない可能性があります。

コントロールパネルから「ネットワーク」を開き、「Microsoftネットワーククライアント」「Microsoftネットワーク共有サービス」を一度削除してから、以下の手順で削除した項目の再インストールをお試しください。

「Microsoftネットワーククライアント」のときは、「ネットワーク」の画面で [追加]→「クライアント」→ [追加]→「Microsoftネットワーククライアント」→「OK」の順番をクリックし画面の指示に従って、コンピュータを再起動します。

「Microsoftネットワーク共有サービス」のときは、「ネットワーク」の画面で [追加]→「クライアント」→ [追加]→「Microsoftネットワーク共有サービス」→「OK」の順番をクリックし画面の指示に従って、コンピュータを再起動します。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

＜お問い合わせフォーム＞
<http://www.planex.co.jp/support/techform/>
[受付：24時間]

フリーダイヤル：0120-415-977
[受付：月～金曜日、10～12時、13～17時]
※ 祝祭日および弊社指定の休業日を除く

＜FAX＞
ファクス番号：03-5766-1615
[受付：24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットワークサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 本マニュアルおよび記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。

DA070208-UE-200TX-G

PCi ユーザーズ・マニュアル

UE-200TX-G

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-07-02-AH-UE-200TX-G

はじめに

ご使用の際は必ず本マニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。

● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

☒ ユーザーズ・マニュアル(本紙) ☒ 安全に関する説明書(本紙)

☐ UE-200TX-G(本製品)

☒ 保証書(本紙)

☐ CD-ROM(ドライバ)

※ パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

☐ 使用可能なCD/DVDドライブとUSBポートのあるコンピュータ

※ 最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。

本製品を安全にご利用いただくために

本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項が守られないとき、「感電」「火災」「故障」などが発生する場合があります。

これによって本製品を利用される方が負傷されたり死亡につながる恐れがあります。また、万一「発火」「発煙」「溶解」などが発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サポートセンターへ連絡するようお願いいたします。

⚠ 警告

- 設置及び保管に関して
 - ・ 動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、火災などの発生、または製品の誤動作、故障などの原因となる恐れがあります。
 - ・ 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで本製品をご利用にならないでください。本製品が加熱することで、感電、火災などの発生、または製品の誤動作、故障などの原因となる恐れがあります。
 - ・ 温度変化の激しい場所で本製品をご利用にならないでください。動作範囲内の温度であっても温度変化が激しい場所でご利用することで、結露などが原因で感電、火災などの発生、または製品の誤動作、故障などの原因となる恐れがあります。
 - ・ 本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。本製品に液体がこぼれることで、感電、火災などの発生、または製品の誤動作、故障などの原因となる恐れがあります。
 - ・ コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは取り除いてください。コンピュータの取り付け口に異物が混入した状態で本製品を取り付けることで、感電、火災などの発生、または製品の誤動作、故障などの原因となる恐れがあります。
 - ・ 本製品を分解、改造しないでください。本製品を分解または改造することで、感電、火災などの発生、または製品の誤動作、故障などの原因となる恐れがあります。また改造は法律で禁止されています。

- 取り扱いに関して
 - ・ 高温に注意してください。本製品の使用中は高温になっている恐れがあります。不用意に触ると火傷の恐れがあります。
 - ・ 湿気やほこりの多いところに保管しないでください。湿気やほこりの多いところに保管することで、感電、火災などの発生、または製品の誤動作、故障などの原因となる恐れがあります。
 - ・ 本製品を重ねて設置しないでください。本製品を重ねて設置することで製品が加熱し、感電、火災などの発生、または本製品の誤動作、故障などの原因となる恐れがあります。
 - ・ 振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用にならないでください。振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用になることで、本製品の落下、誤動作、故障などの原因となる恐れがあります。
 - ・ 静電気に注意してください。本製品は精密機器です。静電気の影響によって、製品の誤動作、故障などの原因となる恐れがあります。本製品を取り付ける際は、コネクタや取り付け部分を触れないなどの注意をしてください。
 - ・ 落下や衝撃に注意してください。本製品に落下や衝撃を与えることで、感電、火災などの発生、または製品の誤動作、故障などの原因となる恐れがあります。

- その他
 - ・ 本製品は日本国内でご利用ください。本製品は日本の国内法のもとで利用可能な製品です。海外での利用はできません。また、本製品ご利用の際は各地域の法令や政令などによって利用の禁止や制限がなされていないかご確認ください。
 - ・ ご利用のコンピュータのデータのバックアップを取得してください。本製品のご利用にかかわらず、コンピュータのデータのバックアップを定期的に取得してください。万一不測の事態が発生し不意なデータの消失や復旧が不可能な状態に陥ったとき回避策になります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障害が発生しても、弊社では保証いたしかねることをあらかじめご了承ください。

■ 著作権等
・ 本ユーザーズ・マニュアルに関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社へ独占的に帰属します。プラネックスコミュニケーションズ株式会社が事前に承諾している場合を除き、形態及び手段を問わず、本書の記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます。
・ 本ユーザーズ・マニュアルの作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、本ユーザーズ・マニュアルの記述に誤りや欠落があった場合もプラネックスコミュニケーションズ株式会社はいかなる責任も負わないものとしします。
・ 本ユーザーズ・マニュアルの記述に関する、不明な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。
・ 本ユーザーズ・マニュアルおよび記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。

保証規定

この保証規定は、お客様がこの規定に同意頂けない場合、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却ください。
プラネックスコミュニケーションズ(株)は、本製品についてご購入日より本保証書に記載の保証期間を設けております。
本製品は人命に関わる医療機器等の用途、または金融等の用途には使用しないで下さい。高い信頼性が求められる用途に使用する場合はシステムの故障等の処置に万全を期してください。その場合、その結果に対するの損害賠償責任について弊社は負担いたしません。
本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に故障・不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応を行います。
ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。

1. 本保証書がない場合。
2. 本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改ざんされている場合。
3. 取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障及び損傷。
4. ご購入後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびその他の天変地異など、外部に原因がある故障および損傷。
6. 他の機器との接続に起因する故障・損傷。

初期不良交換

保証期間発生日より1ヶ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、初期不良品として新品と交換いたします。

ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交換サービス対象とはなりません。また、当サービスをご利用頂くには、お買い上げ商品の全ての付属品が揃っていることが条件になります。

◎初期不良・修理の手順(センドバック方式)

弊社では、センドバック(先に修理依頼品をお送りいただき、弊社より修理完了品をご返却する)方式による修理対応を行っております。

1. 本製品に故障・不具合が発生した場合、弊社サポートセンターまでご連絡ください。お送り先をご案内させていただきます。
プラネックスコミュニケーションズ(株)サポートセンター
フリーダイヤル：0120-415977
FAX：03-5766-1615
<http://www.planex.co.jp/support/repair/>
2. ご案内に従って修理依頼品を弊社リペアセンターまでお送りください。
(誠に勝手ながら、リペアセンターへお送りいただく際の送料はお客様の負担をお願いいたします)
3. 当該初期不良・修理品の到着後、初期不良の場合は交換品、修理の場合は修理完了品をお送りいたします。

免責事項

- ・ お客様がご購入された製品について、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- ・ お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、無償にて当該瑕疵を修理または瑕疵の無い製品に交換いたします。
- ・ お客様及び第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・ 本製品の使用及び不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断及び事業利益の損失、記憶装置の内容の変化、消失等)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・ 本製品に装着することにより他の機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証致しません。

保証書

● 弊社の保証規定を必ずご覧ください。 ●

保証期間 Warranty	西暦 年 月 日より 1年間
製品名 Product Name	USB2.0 LANアダプタ
型番 Product No.	UE-200TX-G
製造番号 Serial No.	

フリガナ 会社名	
部署名 フリガナ	
お名前 フリガナ	
ご住所	〒 - - - - - 都府県
TEL	— — — 内線
FAX	— — —
メールアドレス	

ご購入代理店名 所在地	
----------------	--

■ お問い合わせ先について

製品についてのご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

<お問い合わせフォーム> <http://www.planex.co.jp/support/techform/>

受付：24時間

<フリーダイヤル> 0120-415-977 受付：月～金曜日、10～12時、13～17時

※ 祝祭日および弊社指定の休業日を除く

<FAX> 03-5766-1615 受付：24時間

<ユーザー登録> <http://www.planex.co.jp/user/>


その他、最新情報などについては弊社ホームページをご利用ください。

<http://www.planex.co.jp/>

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Wii本体と接続するとき

●Wiiを有線で接続

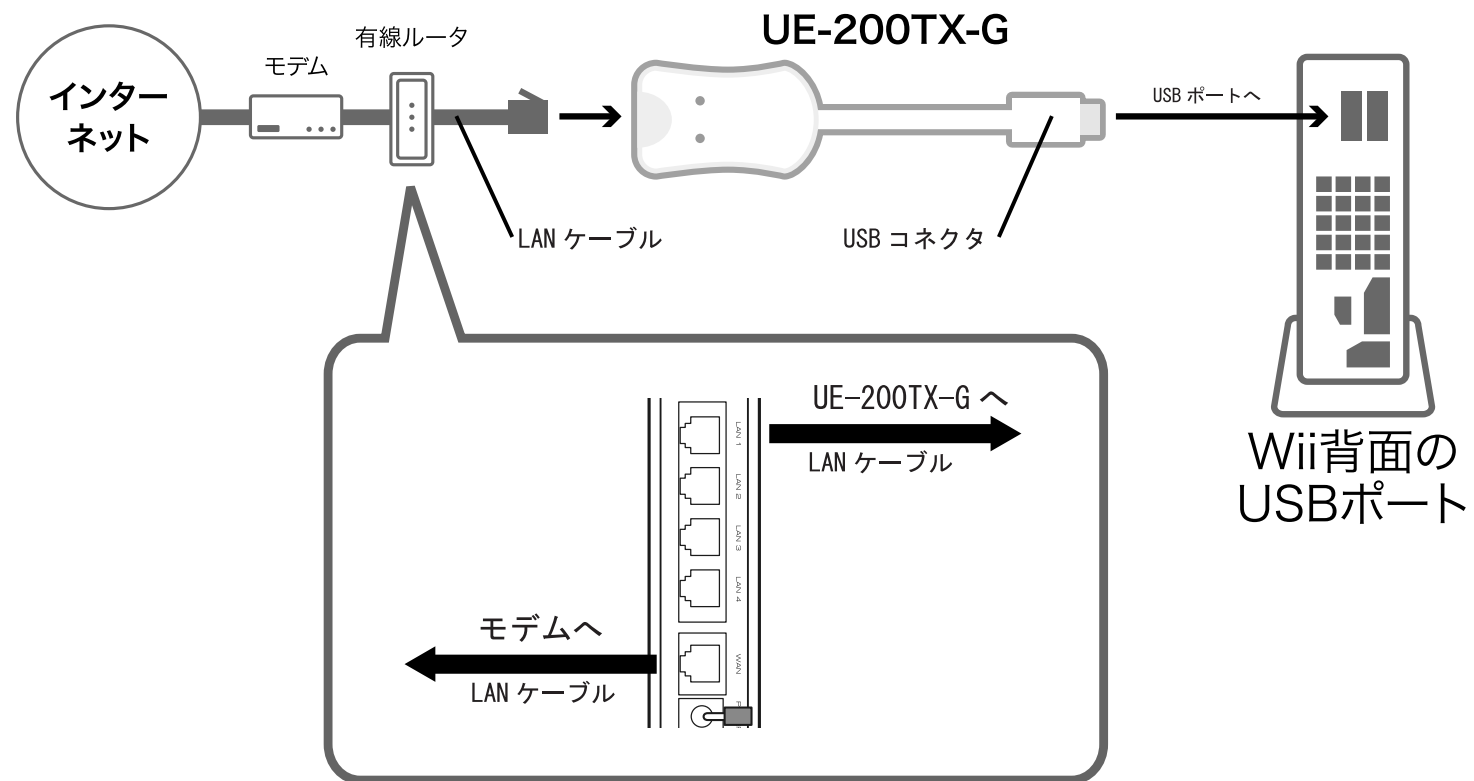

- ① 本製品のLANポートにLANケーブルを挿し込み、モデム・ルータと接続します。
- ② Wii本体のUSBポートに本製品を取り付けます。
- ③ Wii本体の電源を入れます。
- ④ 「Wiiオプション」の「Wii本体設定」から、「インターネット」を選びます。
- ⑤ 「接続設定」を選びます。
- ⑥ 「未接続」の接続先を選びます。


- ⑦ 「有線接続」を選びます。
▼「接続テストを開始します。」と表示されます。
- ⑧ 接続テストが成功すると、設定は完了です。

以上で設定は完了です。

※お使いの通信機器の設定方法は、通信機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
※ブリッジ型モデムに接続して、Wii本体からPPPoE接続することはできません。
Wii本体に関する詳細はWii本体の取扱説明書をご覧ください。

コンピュータと接続するとき

1 各部の名称

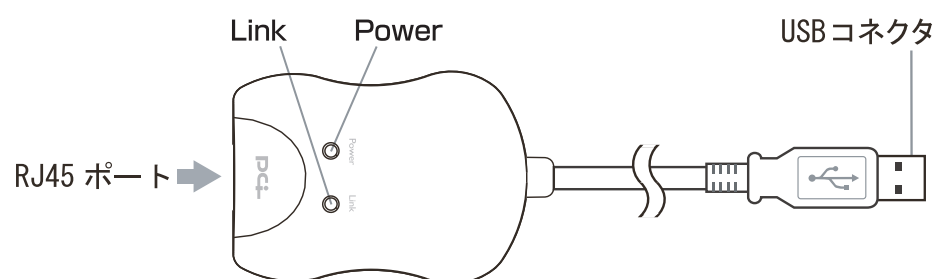

- USBコネクタ コンピュータのUSBポートへ接続します。USB 2.0/1.1に対応しています。
- RJ-45ポート LANケーブルを接続します。10BASE-T/100BASE-TXに対応しています。
- Power
- Link

点灯(緑)	電源が入っている状態です。
消灯	電源が切れている状態です。
点灯(緑)	ポートがリンクしている状態です。
消灯	ポートがリンクしていない状態です。

2 コンピュータへのインストール手順

本製品を使い始める前に、インストール作業が必要です。
ここではその手順をOS別に説明します。

※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしないと正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
※他の周辺機器は取り付けしていない状態でのインストールをお勧めします。
※USBハブやUSB延長ケーブルを通した接続については動作保証していません。
※Windows Vista/XPのときは「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。
※Windows 2000のときは「Administrator(アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。
※Windows 98SEのときは、インストール途中で、Windows 98 Second EditionのCD-ROMが必要になることがあります。
※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。
※Linuxはサポート対象外です。

Windows Vista

- ① コンピュータの電源をオンにし、OSを起動します。
- ② 付属CD-ROMをCD/DVDドライブにセットします。
- ③ 本製品をコンピュータのUSBポートへ取り付けます。
▼「新しいハードウェアが見つかりました」が表示されます。
- ④ 「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」をクリックします。
▼「ユーザーアカウント制御」が表示されるので、[続行]をクリックします。
- ⑤ 「このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました。」と表示されます。
▼[閉じる]をクリックします。

以上でインストール完了です。
付属CDをCD/DVDドライブから取り出してください。

Windows XP

- ① コンピュータの電源をオンにし、OSを起動します。
 - ② 付属CD-ROMをCD/DVDドライブにセットします。
 - ③ 本製品をコンピュータのUSBポートへ取り付けます。
▼「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。
 - ④ 「いいえ、今回は接続しません。」を選び、[次へ]をクリックします。
 - ⑤ 「ソフトウェアを自動的にインストール」を選び、[次へ]をクリックします。
▼「ハードウェアのインストール」という警告画面が表示されます。
 - ⑥ [続行]をクリックします。
▼「ハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。
 - ⑦ [完了]をクリックします。
- 以上でインストール完了です。
付属CDをCD/DVDドライブから取り出してください。

Windows 2000

- ① コンピュータの電源をオンにし、OSを起動します。
 - ② 付属CD-ROMをCD/DVDドライブにセットします。
 - ③ 本製品をコンピュータのUSBポートへ取り付けます。
▼「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。
 - ④ [次へ]をクリックします。
 - ⑤ 「デバイスに最適なドライバを検索する」を選び、[次へ]をクリックします。
 - ⑥ [場所を指定する]のチェックボックスだけをオンにし、「製造元のファイルのコピー元」に「★:¥Driver¥Win2000」と入力し、[次へ]をクリックします。
※★にはアルファベットが一文字入ります。お使いのCD/DVDドライブが「D」ドライブのときは「D」を、「E」ドライブのときは「E」を★に当てはめてください。
▼「デジタル署名が見つかりませんでした。」が表示されます。
 - ⑦ [はい]をクリックします。
 - ⑧ [完了]をクリックします。
- 以上でインストール完了です。
付属CDをCD/DVDドライブから取り出してください。

Windows Me

- ① コンピュータの電源をオンにし、OSを起動します。
 - ② 付属CD-ROMをCD/DVDドライブにセットします。
 - ③ 本製品をコンピュータのUSBポートへ取り付けます。
▼「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。
 - ④ 「ドライバの場所を指定する」を選び、[次へ]をクリックします。
「ファイルのコピー」が表示されたときは「ファイルのコピー元」に「★:¥Driver¥Win98_ME」(※)半角英数字で入力し、[OK]をクリックします。
※★にはアルファベットが一文字入ります。お使いのCD/DVDドライブが「D」ドライブのときは「D」を、「E」ドライブのときは「E」を★に当てはめてください。
 - ⑤ [完了]をクリックします。
- 以上でインストール完了です。

Windows 98 Second Edition

- ① コンピュータの電源をオンにし、OSを起動します。
- ② 付属CD-ROMをCD/DVDドライブにセットします。
- ③ 本製品をコンピュータのUSBポートへ取り付けます。
▼「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。
- ④ [次へ]をクリックします。
- ⑤ 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選び、[次へ]をクリックします。
- ⑥ [参照]をクリックします。
▼「フォルダの参照」が表示されます。
- ⑦ 「マイコンピュータ」の中にある「UE-200TX-G」の「+」をクリックして「-」にし、「Win98_ME」フォルダを選んで[OK]をクリックします。
- ⑧ 「検索場所の指定」だけチェックボックスをオンにし、[次へ]をクリックします。
- ⑨ [次へ]をクリックします。
▼「バージョンの競合」が表示されます。

① ワンポイント ▶ Windows 98 Second Edition CD-ROMを要求するメッセージが表示されたときは…

① Windows 98SEのCD-ROMに入れ替えます。
② [OK]をクリックします。
③ 「ファイルのコピー元」に「★:¥win98」(※)と半角英数字で入力し、[OK]をクリックして画面の指示に従います。
※★にはアルファベットが一文字入ります。お使いのCD/DVDドライブが「D」ドライブのときは「D」を、「E」ドライブのときは「E」を★に当てはめてください。
【例】「D:¥win98」など
※Windows 98SEがプリインストールされているコンピュータでは「★:¥win98」のかわりに「c:¥Windows¥options¥cabs」を入力して進められることがあります。

- ⑪ [はい]をクリックします。
 - ⑫ [完了]をクリックします。
▼「システム設定の変更」が表示されます。
 - ⑬ CD/DVDドライブからCD-ROMを取り出し、[はい]をクリックします。
▼コンピュータが自動的に再起動されます。
- 以上でインストール完了です。

Mac OS X

Mac OS Xへのインストール手順は、弊社Webサイト(<http://www.planex.co.jp/>)をご覧ください。

3 インストールの確認

本製品が正しくインストールできているかは、OSの「デバイスマネージャ」から確認できます。
ここではその手順をOS別に説明します。

Windows Vista

- ① 「スタート」から「コントロールパネル」をクリックします。
▼「コントロールパネル」が表示されます。
- ② 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
- ③ 「デバイスマネージャ」をクリックします。
▼「ユーザーアカウント制御」が表示されます。
- ④ [続行]をクリックします。
▼「デバイスマネージャ」が表示されます。
- ⑤ 「ネットワークアダプタ」の左のプラス記号(+)をクリックします。
- ⑥ ネットワークアダプタの下に「ASIX AX88772 USB2.0 to Fast Ethernet Adapter」が表示されることを確認します。

Windows XP/2000

- ① 「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
▼「システムのプロパティ」が表示されます。
- ② 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
- ③ 「ネットワークアダプタ」の「+」をクリックして「-」にします。
- ④ 「ネットワークアダプタ」の下に「ASIX AX88772 USB2.0 to Fast Ethernet Adapter」が表示されることを確認します。

Windows Me/98SE

- ① 「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
▼「システムのプロパティ」が表示されます。
- ② 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- ③ 「ネットワークアダプタ」の「+」をクリックして「-」にします。
- ④ 「ネットワークアダプタ」の下に「ASIX AX88772 USB2.0 to Fast Ethernet Adapter」が表示されることを確認します。

① ワンポイント ▶ 次のような表示のときは…

・上記の通りに表示されない
・アイコンに「？」や「！」、「×」のマークが付いている
・「その他のデバイス」の下に「？」のマーク付きで表示されている
これらに当てはまるときは、本製品のインストールが正常に完了していません。その表示を右クリックして一度削除し、再度「コンピュータへのインストール手順」をお試しください。