

プラネックス インストール ガイド

有線/無線LAN両対応 ネットワークカメラ


CS-W01B

プラネックスコミュニケーションズ株式会社


Version:1.0 PMN-03-11-XX-CS-W01B

1 機器の接続確認


[1.各機器の接続をします]

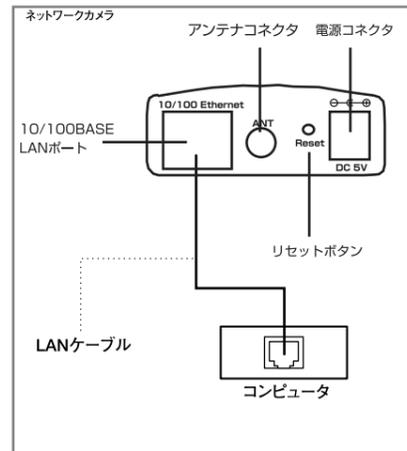

[2.各機器の電源を順番に投入します]

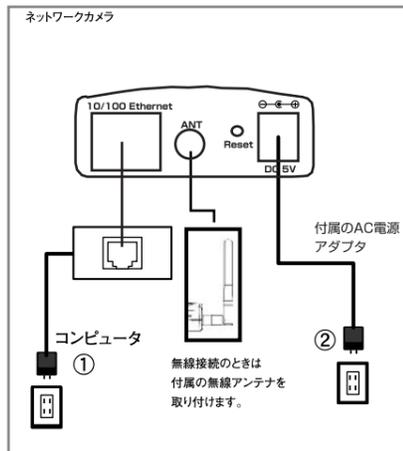

[3.電源が入ったらLEDの点灯(点滅)を確認します]

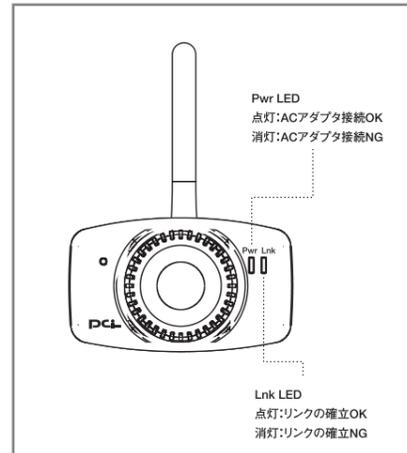

※電源状況または通信状況に合わせてLEDが点灯または点滅します。

■LEDが点灯(点滅)しない時は?


- ・電源やLANケーブルが、しっかりと挿し込まれているか確認します。
- ・LANケーブルの種類に間違いがないか確認します。

2 設定画面へのアクセス


[1.ブラウザソフトを起動します]



[2.ブラウザソフトが起動したら「192.168.1.200」と入力します]

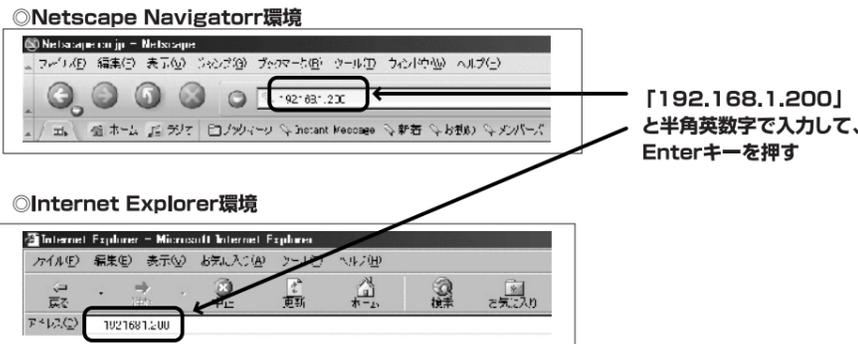

認証画面が表示されます

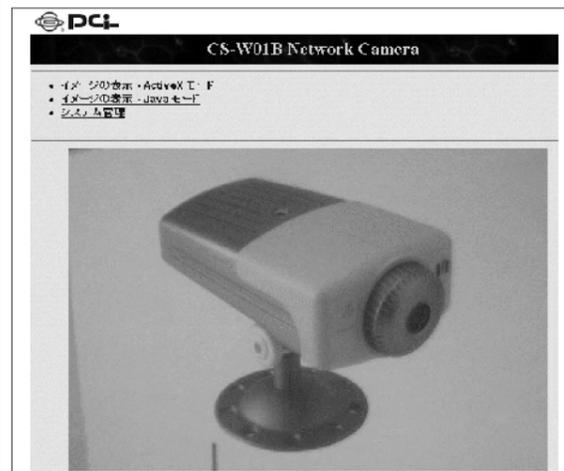


設定画面が上手く表示されなかった時は?

コンピュータのネットワークアダプタが正常に動作しているか確認します。WindowsではデバイスマネージャでLANカードが正常に動作しているか確認してください。コンピュータまたはLANカードのマニュアルを参照してネットワークの設定を確認してください。コンピュータのTCP/IPの設定が間違っている可能性があります。IPアドレスの設定を確認してください。ご使用のコンピュータのIPアドレスは「192.168.1.X」(X:1~199、201~254)であることを確認します。詳しくはCD-ROM内のマニュアル「付録C トラブルシューティング」Q1 本製品をWEBブラウザからアクセスできない。 A2 IPアドレスが異なるサブネット上に存在している可能性があります。をご覧ください。ご使用のWEBブラウザでプロキシが設定されていると設定画面が表示されません。

3 システム情報の設定

[1.「システム管理」をクリックします]

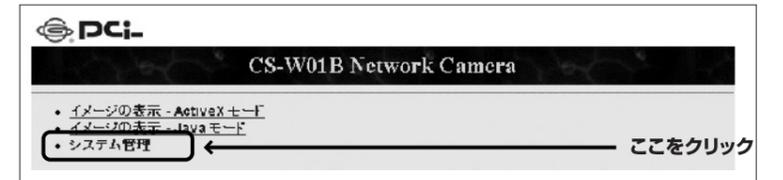


[2.「システム」が表示されます]




[3.管理者の情報を入力します]

■管理者の情報を設定すると、管理者のみがカメラの設定項目を変更することができます。

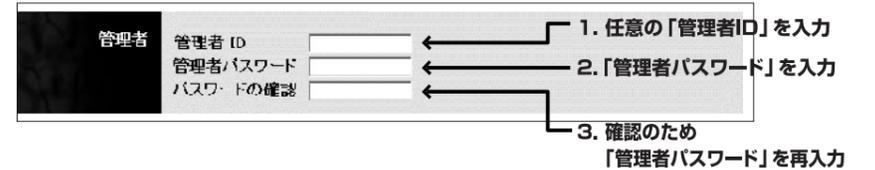


[4.IPアドレスを設定します]

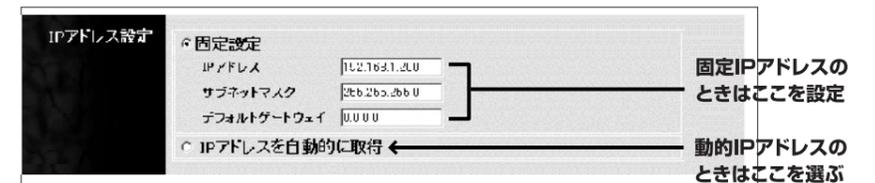

固定IPか動的IPはご使用のネットワーク環境に合わせて設定します。ご不明な場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。

[5.設定を保存します]

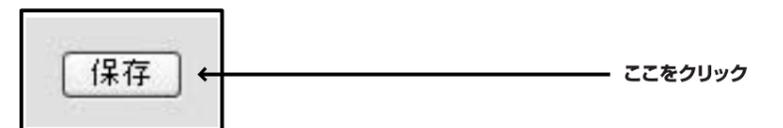


裏面へ▶▶▶


4 無線設定

■無線LAN カメラとして使う場合は無線設定します

[1.通信モードを選びます]

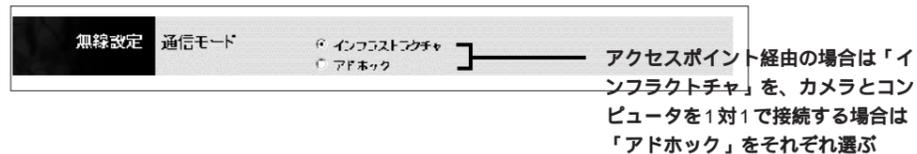


[2.「ESSID」、「チャンネル」を設定します。]

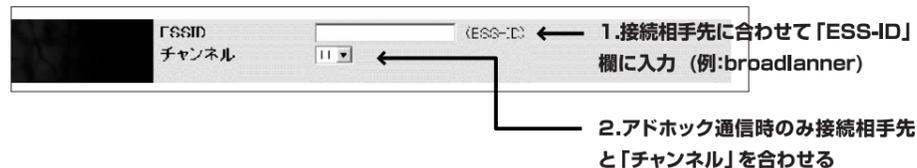


[3.「WEP暗号化」を設定します]

・接続相手先にあらかじめWEP設定し、WEPキーなどの設定情報を控えておきます。

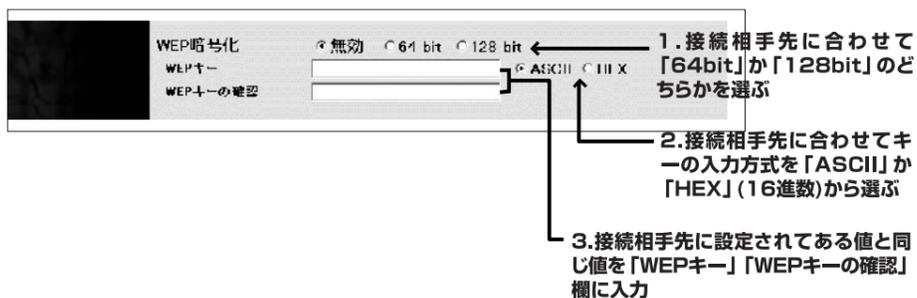


[4.画面の下部の「保存」をクリックします。]

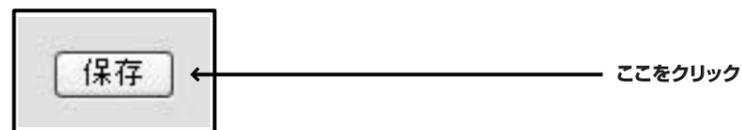


[5] 画像の調整へ▶▶▶

5 画像の調整


[1.トップメニューの「イメージ」をクリックします。]

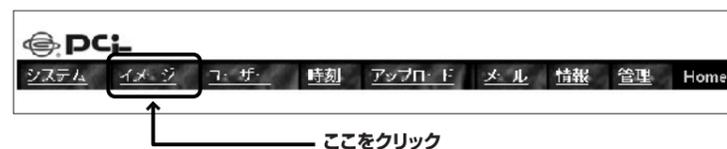


[2.使用環境に合わせて「ビデオ解像度」を選びます。]

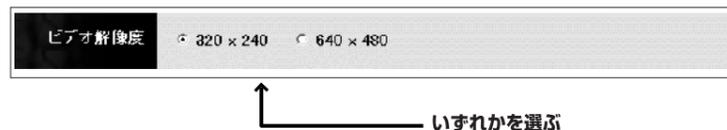

[3.使用環境に合わせて「照明の周波数」を選びます。]

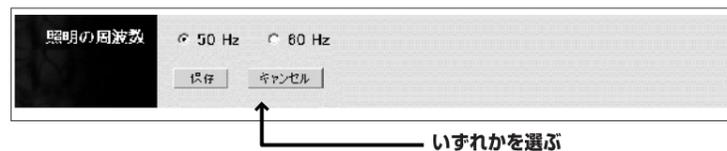

[4.設定を保存します。]

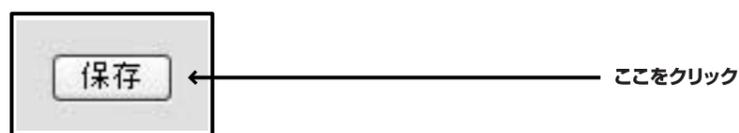


設定がおわったら▶▶▶ [6] 表示画面へ

6 表示画面 (さあ、使ってみましょう)

[1.メニューの「Home」をクリックし、トップページへ戻ります]



[2.トップページから「イメージの表示-Javaモード」を選びます]

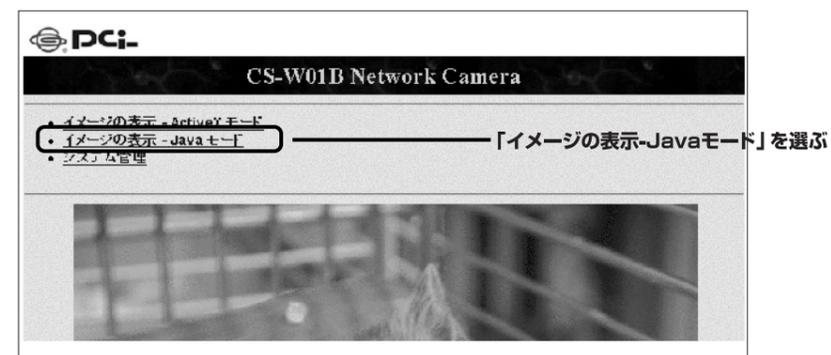

[3.映像が表示されます]



「ActiveXモード」を使用する場合、ActiveXコントロールのインストールが必要です。詳しくはCD-ROM内のマニュアル「付録F:ActiveXのインストール」をご覧ください。